



## HP PSC 2350 series all-in-one

Brukerhåndbok



HP PSC 2350 series all-in-one

---

**Brukerhåndbok**

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette materialet kan endres uten varsel.

Reprodukjon, tilpasning eller oversetting uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av det som er tillatt ifølge opphavsrettslovene.



Adobe og Acrobat-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 2350 series all-in-one inkluderer skriverdriverteknologi som er lisensiert fra Palomar Software, Inc. [www.palomar.com](http://www.palomar.com).

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® og Windows 2000® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Intel® og Pentium® er registrerte varemerker som tilhører Intel Corporation.

Energy Star® og Energy Star-logoen® er registrerte merker for miljøverndepartementet EPA i USA (United States Environmental Protection Agency).

Utgivelsesnummer: Q5786-90193

Second edition

## Merknad

Det finnes ingen annen garanti for HP-produkter og tjenester enn den som er uttrykkelig angitt i garantierklæringen som følger med slike produkter og tjenester. Ingen deler i dette materialet skal for tolkes som en ekstra garanti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelateler i dette materialet.

Hewlett-Packard Company kan ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver.

**Merk:** Reguleringsinformasjon finnes i delen Teknisk informasjon i denne håndboken.



Mange steder er det ikke tillatt å ta kopier av følgende dokumenter. Hvis du er i tvil, bør du først spørre en jurist.

- Offentlige dokumenter:
  - Pass
  - Immigrasjonspapirer
  - Vernepliktsbøker
  - Identifikasjonsklist, -kort eller -emblemer
- Offentlige merker:
  - Frimerker
  - Matkuponger
- Sjekker eller bankanvisninger som belastes offentlige instanser
- Pengesedler, reisesjekker eller postanvisninger
- Banksertifikater
- Opphavsrettsbeskyttede verk

## Sikkerhetsinformasjon



**Advarsel** For å unngå brann- eller støtskader må du ikke utsette dette produktet for regn eller noen type fuktighet.

Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler når du bruker dette produktet, slik at du reduserer risikoen for skader som skyldes brann eller elektrisk støt.



**Advarsel** Mulig fare for elektrisk støt

- 1 Les og vær sikker på at du har forstått all informasjonen i installeringsoversikten.
- 2 Bruk bare et jordet elektrisk uttak når du kobler enheten til en strømkilde. Hvis du ikke vet om uttaket er jordet, bør du spørre en kvalifisert elektriker.
- 3 Observer alle advarsler og anvisninger som produktet er merket med.
- 4 Trekk stikkontakten til produktet ut av vegguttaket før du rengjør produktet.
- 5 Ikke installer eller bruk dette produktet i nærheten av vann eller når du er våt.
- 6 Installer produktet slik at det står stødig på et stabilt underlag.
- 7 Installer produktet på et beskyttet sted der ingen kan trække på eller snuble over ledningen, og der ledningen ikke kan skades.

- 8 Hvis produktet ikke fungerer normalt, bør du se under Problemløsing i den elektroniske hjelpen.
- 9 Ingen av delene inne i enheten kan repareres av brukere. Reparasjon bør bare foretas av kvalifisert servicepersonell.
- 10 Sørg for god ventilasjon.



**Advarsel** Dette utstyret kan ikke brukes ved strømbrudd.

# Innhold

<b>1</b>	<b>Oversikt over HP all-in-one</b>	<b>5</b>
	Rask innføring i HP all-in-one .....	5
	Kontrollpaneloversikt .....	6
	Bruk HP Image Zone til å gjøre mer med HP all-in-one .....	11
<b>2</b>	<b>Finne mer informasjon</b>	<b>17</b>
<b>3</b>	<b>Tilkoblingsinformasjon</b>	<b>19</b>
	Tilkoblingstyper som støttes .....	19
	Koble til ved hjelp av en USB-kabel .....	19
	Bruke Windows-skriverdeling .....	20
	Bruke skriverdeling (Macintosh OS X) .....	20
	Installere HP JetDirect 175x .....	20
	Bruke Webscan .....	22
<b>4</b>	<b>Arbeide med fotografier</b>	<b>23</b>
	Overføre fotografier .....	23
	Redigere fotografier .....	24
	Dele fotografier .....	26
	Skrive ut fotografier .....	26
<b>5</b>	<b>Legge i originaler og papir</b>	<b>29</b>
	Legge i en original .....	29
	Velge papir for utskrift og kopiering .....	30
	Legge i papir .....	31
	Unngå papirstopp .....	35
<b>6</b>	<b>Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera</b>	<b>37</b>
	Minnekortspor og kameraport .....	37
	Overføre fotografier til datamaskinen .....	38
	Skrive ut fotografier fra en prøveutskrift .....	39
	Angi alternativer for utskrift .....	42
	Bruke redigeringsfunksjonene .....	44
	Skrive ut fotografier direkte fra et minnekort .....	45
	Skrive ut fotografier fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera .....	46
	Skrive ut det gjeldende fotografiет .....	47
	Skrive ut en DPOF-fil .....	47
	Bruke funksjonen for lysbildefremvisning .....	48
	Dele fotografier via HP Instant Share .....	48
	Bruke HP Image Zone .....	49
<b>7</b>	<b>Bruke kopifunksjonene</b>	<b>51</b>
	Angi kopipapirstørrelse .....	51
	Angi kopipapirtype .....	52
	Øke kopieringshastighet eller -kvalitet .....	53
	Endre standard kopiinnstillinger .....	54
	Lage flere kopier av samme original .....	54
	Kopiere et tosiders svart/hvitt-dokument .....	54
	Lage en 10 x 15 cm (4 x 6 tommers) kopi uten kantlinje av et fotografi .....	55
	Kopiere et 10 x 15 cm (4 x 6 tommers) fotografi på en helside .....	56
	Kopiere et fotografi flere ganger på én side .....	57

Endre størrelse på en original slik at den får plass på Letter-papir .....	58
Kopiere en bleknet original .....	58
Kopiere et dokument som har vært fakset flere ganger .....	59
Forbedre lyse områder på kopien .....	59
Lage en plakat .....	60
Klargjøre en fargepåstrykning .....	61
Stoppe kopiering .....	61
<b>8 Bruke skannefunksjonene .....</b>	<b>63</b>
Skanne til et program .....	64
Sende en skanning til et HP Instant Share-mål .....	64
Sende en skanning til et minnekort .....	64
Stoppe skanning .....	65
<b>9 Skrive ut fra datamaskinen .....</b>	<b>67</b>
Skrive ut fra et program .....	67
Endre utskriftsinnstillingene .....	68
Stoppe en utskriftsjobb .....	69
<b>10 Bruke HP Instant Share .....</b>	<b>71</b>
Oversikt .....	71
Komme i gang .....	72
Sende bilder ved hjelp av HP all-in-one .....	72
Sende bilder ved hjelp av datamaskinen .....	75
<b>11 Bestille rekvisita .....</b>	<b>79</b>
Bestille papir, transparentfilm eller andre medier .....	79
Bestille blekkpatroner .....	79
Bestille annet rekvisita .....	80
<b>12 Vedlikeholde HP all-in-one .....</b>	<b>81</b>
Rengjøre HP all-in-one .....	81
Kontrollere de beregnede blekknivåene .....	82
Skrive ut en selvtestrapport .....	82
Arbeide med blekkpatroner .....	84
Endre enhetsinnstillingene .....	92
<b>13 Problemløsningsinformasjon .....</b>	<b>95</b>
Før du ringer HPs kundestøtte .....	95
Vise Vikting-filen .....	96
Problemløsing ved installering .....	96
Problemløsing ved driftsproblemer .....	107
Enhetsoppdatering .....	109
<b>14 Få støtte fra HP .....</b>	<b>111</b>
Få støtte og annen informasjon via Internett .....	111
HPs kundestøtte .....	111
Hente frem serienummeret og service-IDen .....	112
Ring i Nord-Amerika i garantiperioden .....	112
Ring i andre steder i verden .....	112
Call in Australia post-warranty .....	114
Call HP Korea customer support .....	115
Call HP Japan support .....	115
Klargjøring av HP all-in-one for transport .....	116
<b>15 Garantiinformasjon .....</b>	<b>119</b>
Varighet for begrenset garanti .....	119
Garantiservice .....	119

## Innhold

Garantioppgraderinger .....	119
Returnere HP all-in-one for service .....	119
Erklæring om Hewlett-Packards begrensede internasjonale garanti .....	120
<b>16 Teknisk informasjon .....</b>	<b>123</b>
Systemkrav .....	123
Papirspesifikasjoner .....	123
Utskriftsspesifikasjoner .....	125
Kopispesifikasjoner .....	125
Minnekortspesifikasjoner .....	126
Skannespesifikasjoner .....	126
Fysiske spesifikasjoner .....	126
Strømsspesifikasjoner .....	126
Miljøspesifikasjoner .....	126
Tilleggsspesifikasjoner .....	126
Miljøprogram for produktforvaltning .....	127
Spesielle bestemmelser .....	128
Declaration of conformity (European Economic Area) .....	129
Declaration of conformity .....	130
<b>Stikkordregister.....</b>	<b>131</b>




# 1 Oversikt over HP all-in-one

Du har tilgang til mange av HP all-in-one-funksjonene selv om datamaskinen ikke er slått på. Du kan raskt og enkelt utføre oppgaver som kopiering eller utskrift av fotografier fra et minnekort via HP all-in-one.

Dette kapitlet beskriver maskinvarefunksjonene i HP all-in-one, kontrollpanelfunksjonene og hvordan du får tilgang til **HP Image Zone**-programvaren. Det er ikke sikkert at din HP all-in-one har alle funksjonene som er beskrevet i denne håndboken.

**Tips** Du kan gjøre mer med HP all-in-one ved hjelp av **HP Image Zone**-programvaren som ble installert på datamaskinen under den første installeringen. Programvaren inneholder forbedrede funksjoner for kopiering, skanning og fotografering, i tillegg til tips om problemløsing og produktspesifikk hjelp. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelp på skjermen for **HP Image Zone** og **Bruk HP Image Zone til å gjøre mer med HP all-in-one**.

## Rask innføring i HP all-in-one

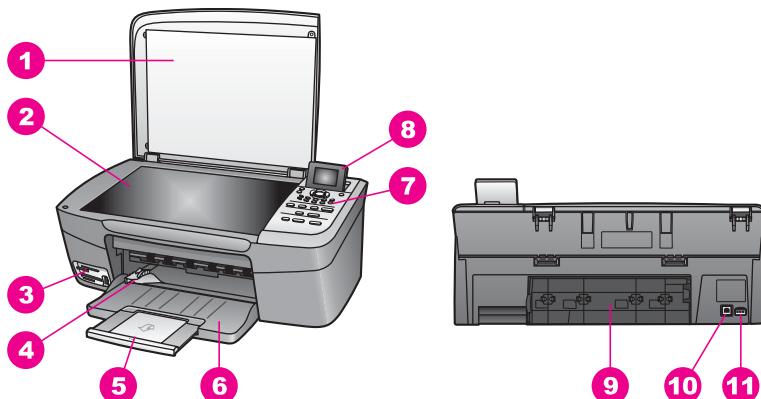

Merke	Beskrivelse
1	Lokk
2	Glass
3	Minnekortspor og kameraport
4	Papirbreddeskinne
5	Papirkufforlenger
6	Papirkuff
7	Kontrollpanel

## Kapittel 1


(forts.)

Merke	Beskrivelse
8	Fargegrafikkskjerm
9	Bakre utrensingsdør
10	Bakre USB-port
11	Strømkontakt

## Kontrollpaneloversikt

Denne delen beskriver funksjonene til de ulike knappene, lampene og pilene på kontrollpanelet til HP all-in-one.

## Kontrollpanelfunksjoner

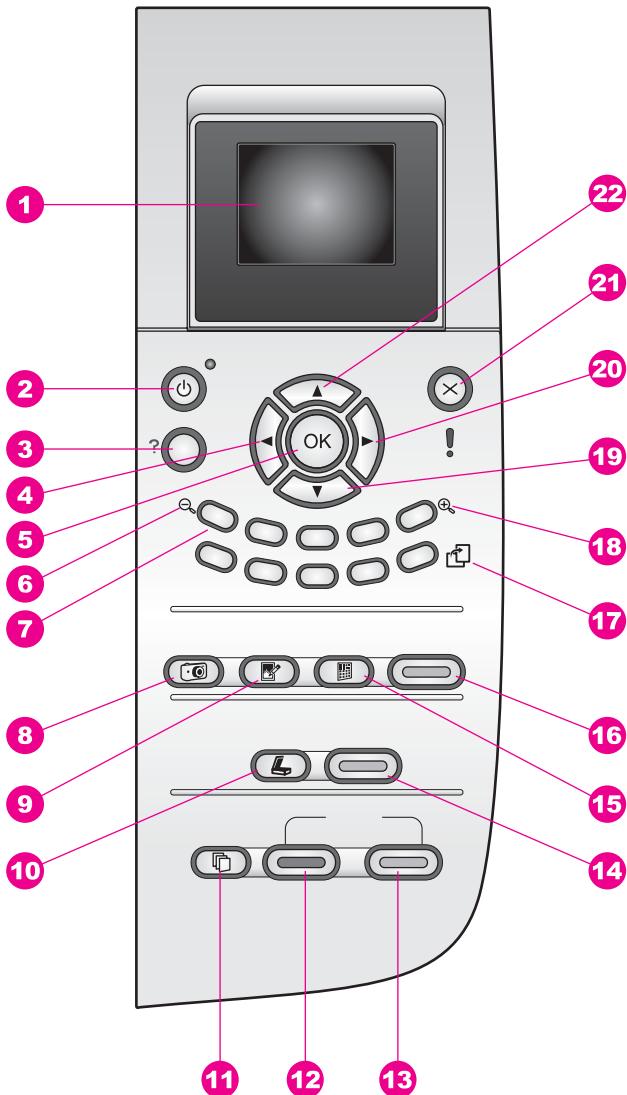

Merke	Navn og beskrivelse
1	<b>Fargegrafikkskjerm:</b> Vis menyer, fotografier og meldinger. Fargegrafikkskjermen kan dras opp og justeres for å oppnå bedre visning.
2	<b>På:</b> Slå HP all-in-one på eller av. Når HP all-in-one er av, er det fortsatt litt strøm i enheten. Hvis du vil koble strømforsyningen fullstendig fra HP all-in-one, slår du av enheten og trekker ut strømledningen.

Kapittel 1  
(forts.)

Merke	Navn og beskrivelse
3	<b>Oppsett:</b> Åpne menysystemet for rapporter, vedlikehold og hjelp.
4	<b>Pil venstre:</b> Reduser verdier eller gå tilbake når du viser fotografier på fargegrafikkjermen.
5	<b>OK:</b> Velg en meny, innstilling eller verdi som vises på fargegrafikkjermen.
6	<b>Zoom ut:</b> Trykk på <b>1</b> for å se mer av et fotografi på fargegrafikkjermen.
7	<b>Nummertaster:</b> Angi antall kopier, gå gjennom menyer, bla gjennom fotografier på et minnekort og så videre.
8	<b>Bildemeny:</b> Skriv ut et fotografi, overfør fotografier til datamaskinen, se en lysbildefremvisning eller del fotografier med HP Instant Share.
9	<b>Fotoredigering:</b> Juster et fotografi for visning eller utskrift. Du finner funksjoner for fargeeffekter, lysstyrke i bilde, rammer og fjerning av røde øyne.
10	<b>Skann til:</b> Velg et skannemål.
11	<b>Kopimeny:</b> Velg kopieringsalternativer, for eksempel antall kopier, papirstørrelse og papirtype.
12	<b>START Svart:</b> Start en svart/hvitt-kopieringsjobb.
13	<b>START Farge:</b> Start en fargekopieringsjobb.
14	<b>Start skanning:</b> Start en skanningsjobb og send den til målet du har valgt, ved hjelp av knappen <b>Skann til</b> .
15	<b>Utskriftsark:</b> Skriv ut en prøveutskrift når det er satt inn et minnekort i minnekortsporet. En prøveutskrift viser miniatyrbilder av alle fotografiene på minnekortet. Du kan velge fotografier på prøveutskriften og deretter skrive ut disse fotografiene ved å skanne prøveutskriften.
16	<b>Skriv ut bilder:</b> Velg fotofunksjonen. Når knappen lyser, er fotofunksjonen valgt. Bruk denne knappen til å skrive ut fotografier fra et minnekort eller lagre dem på datamaskinen.
17	<b>Roter:</b> Roter fotografiet som vises på fargegrafikkjermen, 90 grader. Etterfølgende trykk vil fortsette å rottere fotografiet 90 grader. <b>Merk</b> Rotering påvirker bare utskrift i albummodus.
18	<b>Zoom inn:</b> Trykk på <b>5</b> for å forstørre bildet på fargegrafikkjermen. Du kan også bruke denne knappen til å justere beskjæringsboksen under utskrift.
19	<b>Pil ned:</b> Gå nedover gjennom menyalternativer.
20	<b>Pil høyre:</b> Øk verdier eller gå videre når du viser fotografier på fargegrafikkjermen.
21	<b>Avbryt:</b> Stopp en jobb, avslutt en meny eller avslutt innstillinger.
22	<b>Pil opp:</b> Gå nedover gjennom menyalternativer.

## Ikoner for fargegrafikkskjerm

Følgende ikoner vises nederst på fargegrafikkskjermen for å gi viktig informasjon om HP all-in-one.

Ikon	Formål
	Viser at blekkpatronen er nesten tom. Fargen nederst på ikonet samsvarer med fargen på toppen av blekkpatronen. Det grønne ikonet viser for eksempel til den blekkpatronen som er grønn på toppen, som er den trefargede blekkpatronen.
	Viser blekknivået for blekkpatronen som er angitt av fargen på ikonet. Dette eksemplet viser den trefargede blekkpatronen.

## Skjermbeskytter for fargegrafikkskjerm

For å forlenge fargegrafikkskjermens levetid blir skjermen mørkere når den har vært inaktiv i to minutter. Når den har vært inaktiv i åtte minutter til (totalt ti minutter), går skjermen i skjermbeskyttermodus. Når den har vært inaktiv i 60 minutter, går fargegrafikkskjermen i hvilemodus, og skjermen slår seg helt av. Skjermen slår seg på igjen hvis du for eksempel trykker på en kontrollpanelknapp, løfter lokket, setter inn et minnekort, bruker HP all-in-one via en tilkoblet datamaskin eller kobler en enhet til fremre kameraport.

## Menyoversikt

Tabellene nedenfor inneholder en hurtigreferanse til menyene på øverste nivå som vises på fargegrafikkskjermen til HP all-in-one.

### Kopimeny

Kopimeny
1. Antall kopier
2. Forminsk/forstørr
3. Papirstørrelse
4. Papirtype
5. Kopikvalitet
6. Lysere/mørkere
7. Forbedringer
8. Fargeintensitet
9. Angi ny standard

## Kapittel 1

### Skann til-menyen

Skann til-menyen viser skanningsmål, inkludert programmer som er installert på datamaskinen. Skann til-menyen kan derfor vise skanningsmål som kan være forskjellige fra de som vises her.

Skann til (USB - Windows)
1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Minnekort

Skann til (USB - Macintosh)
1. JPEG to HP Gallery (JPEG til HP Galleri)
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Minnekort

### Foto-menyen

Foto-menyen
1. Utskriftsalternativer
2. Overfør til PC
3. Lysbildefremvisning
4. HP Instant Share

### Prøveutskrift-meny

Prøveutskrift-meny
1. Skriv ut prøveutskrift
2. Skann prøveutskrift

### Oppsett-menyen

Ved hjelp av utvalget på **Hjelpe meny** på Oppsett-menyen får du raskt tilgang til viktige hjelpeemner. Det meste av informasjonen blir vist på skjermen til en tilkoblet Windows PC eller Macintosh. Informasjon om ikonene for fargegrafikkskjermen vises imidlertid på fargegrafikkskjermen.

## Oppsett-menyen

1. Hjelpe meny
2. Skriv rapport
3. Verktøy
4. Innstillinger

# Bruk HP Image Zone til å gjøre mer med HP all-in-one

**HP Image Zone**-programvaren installeres på datamaskinen når du installerer HP all-in-one. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se installersveiledningen som fulgte med enheten.

Tilgang til **HP Image Zone**-programvaren varierer fra operativsystem til operativsystem (OS). Hvis du for eksempel har en PC og kjører Windows, er innettingspunktet for **HP Image Zone**-programvaren **HP Dirigent**. Hvis du har en Macintosh og kjører OS X V10.1.5 eller senere, er innettingspunktet for **HP Image Zone**-programvaren **HP Image Zone**- vinduet. Uansett fungerer innettingspunktet som startsted for **HP Image Zone**-programvaren og -tjenestene.

Du kan raskt og enkelt utvide funksjonaliteten til HP all-in-one ved hjelp av **HP Image Zone**-programvaren. Se etter bokser som denne i denne håndboken. De inneholder emnespesifikke tips og nyttig informasjon for prosjekter.

## Få tilgang til HP Image Zone-programvaren (Windows)

Åpne **HP Dirigent** fra skrivebordsikonet, systemfeltikonet eller **Start**-menyen. Funksjonene i **HP Image Zone**-programvaren vises i **HP Dirigent**.

### Slik åpner du HP Dirigent

- 1 Gjør ett av følgende:
  - På Windows-skrivebordet dobbeltklikker du på **HP Dirigent**-ikonet.
  - I systemfeltet på høyre side av oppgavelinjen for Windows dobbeltklikker du på ikonet **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor**.
  - På oppgavelinjen klikker du på **Start**, peker på **Programmer** eller **Alle programmer**, velger **HP** og klikker deretter på **HP Dirigent**.
- 2 Klikk i boksen **Velg enhet** for å få en liste over installerte enheter.
- 3 Velg HP all-in-one.

**Merk** Ikonene i **HP Dirigent**-bildet nedenfor kan se annerledes ut på datamaskinen din. **HP Dirigent** er konfigurert til å vise ikoner som er knyttet til den valgte enheten. Hvis den valgte enheten ikke har en bestemt funksjon, vises ikke ikonet for den aktuelle funksjonen i **HP Dirigent**.

**Tips** Hvis det ikke vises ikoner i **HP Dirigent** på datamaskinen din, kan det ha oppstått en feil under programvareinstalleringen. Du kan rette opp dette ved å bruke Kontrollpanel i Windows til å avinstallere **HP Image Zone**-programvaren i sin helhet, og deretter installere den på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se installersveiledningen som fulgte med HP all-in-one.

## Kapittel 1

Knapp	Navn og formål
	<b>Skann bilde:</b> Skanner et fotografi, et bilde eller en tegning, og viser det i <b>HP Image Zone</b> .
	<b>Skann dokument:</b> Skanner et dokument som inneholder tekst eller både tekst og grafikk, og viser det i angitt program.
	<b>Lag kopier:</b> Viser dialogboksen Kopier for den valgte enheten, der du kan lage en utskrevet kopi av bildet eller dokumentet. Du kan velge kopikvalitet, antall kopier, farge og størrelse.
	<b>HP Image Zone:</b> Viser <b>HP Image Zone</b> , der du kan gjøre følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vise og redigere bilder</li> <li>• Skrive ut fotografier i flere størrelser</li> <li>• Lage og skrive ut et fotoalbum, postkort eller flygeblad</li> <li>• Lage en multimedie-CD</li> <li>• Dele bilder via e-post eller et Web-område</li> </ul>
	<b>Overfør bilder:</b> Viser HP Bildeoverføring-programvaren, der du kan overføre bilder fra HP all-in-one og lagre dem på datamaskinen.

**Merk** Hvis du vil ha informasjon om flere funksjoner og menyelementer, som Oppdatering av programvare, Kreative ideer og HP Shopping, se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

Meny- og listeelementer kan også hjelpe deg med å velge enheten du vil bruke, kontrollere statusen, justere en rekke programvareinnstillinger og få tilgang til hjelpen på skjermen. Disse elementene blir forklart i tabellen nedenfor.

Funksjon	Formål
Hjelp	Bruk denne funksjonen til å få tilgang til hjelpen for <b>HP Image Zone</b> , som gir deg programvarehjelp og feilsøkingsinformasjon for HP all-in-one.
Velg enhet	Bruk denne funksjonen til å velge enheten du vil bruke, fra listen over installerte enheter.
Innstillinger	Bruk denne funksjonen til å vise eller endre forskjellige innstillinger for HP all-in-one, for eksempel utskrift, skanning eller kopiering.
Status	Bruk denne funksjonen til å vise gjeldende status for HP all-in-one.

### Åpne HP Image Zone-programvaren (Macintosh OS X v10.1.5 eller senere)

**Merk** Macintosh OS X v10.2.1 og v10.2.2 støttes ikke.

Når du installerer **HP Image Zone**-programvaren, plasseres **HP Image Zone**-ikonet i dokken.

**Merk** Hvis du installerer mer enn én HP all-in-one, vises det ett **HP Image Zone**-ikon for hver av enhetene i dokken. Hvis for eksempel en HP-skanner og en HP all-in-one er installert, vises to **HP Image Zone**-ikoner i dokken, ett for hver enhet. Hvis du imidlertid har installert to enheter av samme type (for eksempel to HP all-in-one-enheter) vises bare ett **HP Image Zone**-ikon i dokken for å angi alle enhetene av denne typen.

Du får tilgang til **HP Image Zone**-programvaren på én av to ulike måter:

- Via **HP Image Zone**- vinduet
- Via Dokk-menyen i **HP Image Zone**

#### Slik åpner du **HP Image Zone**-vinduet

Velg **HP Image Zone**-ikonet for å åpne **HP Image Zone**-vinduet. **HP Image Zone**-vinduet inneholder to hovedelementer:

- Visningsområdet for kategoriene **Produkter/Tjenester**
  - Kategorien **Produkter** gir deg tilgang til mange av funksjonene i HP-produktene for bildebehandling, for eksempel en hurtigmeny for installerte produkter og en liste over oppgaver som er tilgjengelige for det gjeldende produktet. Listen kan inneholde oppgaver som å kopiere, skanne, fakse eller overføre bilder. Hvis du klikker på en oppgave, åpnes det et program som hjelper deg med å utføre denne oppgaven.
  - Ved hjelp av kategorien **Tjenester** får du tilgang til programmer for digital bildebehandling, der du kan vise, redigere, behandle og dele bildene.
- Tekstfeltet for **Søk i hjelpen for HP Image Zone**  
Ved hjelp av tekstfeltet i **Søk i hjelpen for HP Image Zone** kan du søke etter nøkkelord eller uttrykk i hjelpen for **HP Image Zone**.

#### Slik åpner du **HP Image Zone**-vinduet

- Klikk på **HP Image Zone**-ikonet i dokken.

**HP Image Zone**-vinduet vises.

**HP Image Zone**-vinduet viser bare **HP Image Zone**-funksjonene som er aktuelle for den valgte enheten.

**Merk** Ikonene i tabellen nedenfor kan se annerledes ut på datamaskinen din.

**HP Image Zone**-vinduet er konfigurert til å vise funksjonsikoner som er knyttet til den valgte enheten. Hvis den valgte enheten ikke har en bestemt funksjon, vises ikke den aktuelle funksjonen i **HP Image Zone**-vinduet.

---

## Produkter

---

Ikon	Funksjon og formål
	<b>Unload Images</b> (Overfør bilder): Bruk denne funksjonen til å overføre bilder fra et minnekort til datamaskinen.

## Kapittel 1 (forts.)

### Produkter

Ikon	Funksjon og formål
	<b>Scan Picture</b> (Skann bilde): Bruk denne funksjonen til å skanne et bilde og vise det i <b>HP Gallery</b> .
	<b>Scan to OCR</b> (Skann til OCR): Bruk denne funksjonen til å skanne tekst og vise den i valgt tekstdredigeringsprogram. <b>Merk</b> Tilgjengeligheten av denne funksjonen varierer avhengig av land/region.
	<b>Make Copies</b> (Lag kopier): Bruk denne funksjonen til å lage en kopi i svart/hvitt eller farger.

### Tjenester

Ikon	Funksjon og formål
	<b>HP Gallery</b> : Bruk denne funksjonen til å vise <b>HP Gallery</b> , slik at du kan vise og redigere bilder.
	<b>HP Image Print</b> : Bruk denne funksjonen til å skrive ut bilder fra et album ved hjelp av en de mange tilgjengelige malene.
	<b>HP Instant Share</b> : Bruk denne funksjonen til å åpne <b>HP Instant Share</b> -klientprogramvaren.

I tillegg til funksjonsikonene kan du bruke de mange meny- og listeelementene til å velge enheten du vil bruke, justere en rekke programvareinnstillinger og få tilgang til hjelpen på skjermen. Disse elementene blir forklart i tabellen nedenfor.

Funksjon	Formål
Velg enhet	Bruk denne funksjonen til å velge enheten du vil bruke, fra en liste over installerte enheter.
Innstillinger	Bruk denne funksjonen til å vise eller endre forskjellige innstillinger for HP all-in-one, for eksempel utskrift, skanning eller kopiering.
Søk i hjelpen for <b>HP Image Zone</b>	Bruk denne funksjonen til å søke i hjelpen for <b>HP Image Zone</b> , som gir deg programvarehjelp og feilsøkingsinformasjon for HP all-in-one.

## Vis Dokk-menyen i HP Image Zone

Dokk-menyen i **HP Image Zone** inneholder en snarvei til **HP Image Zone**-tjenester. Dokk-menyen innholder automatisk alle programmene som er tilgjengelige i **Tjenester**-kategorilisten i **HP Image Zone**-vinduet. Du kan også angi **HP Image Zone**-innstillingen for å legge til andre elementer i menyen, for eksempel oppgaver fra **Produkter**-kategorilisten eller hjelpen for **HP Image Zone**.

### Slik viser du Dokk-menyen i HP Image Zone

→ Gjør ett av følgende:

- Angi enten **HP Gallery** eller **iPhoto** som ønsket fotobehandlingsprogram.
- Angi flere alternativer tilknyttet fotobehandlingsprogrammet du vil bruke.
- Tilpass listen over elementer som vises i Dokk-menyen i **HP Image Zone**.

## Åpne HP Image Zone-programvaren (Macintosh OS tidligere enn X v10.1.5)

**Merk** Macintosh OS 9 v9.1.5 og senere og v9.2.6 og senere **støttes**. Macintosh OS X v10.0 og v10.0.4 støttes **ikke**.

**HP Dirigent** er inngangsporten til **HP Image Zone**-programvaren. Avhengig av egenskapene til HP all-in-one, kan du ved hjelp av **HP Dirigent** starte enhetsfunksjoner som skanning, kopiering eller overføring av bilder fra et digitalt kamera eller et minnekort. Du kan også bruke **HP Dirigent** til å åpne **HP Gallery** for å vise, endre og behandle bildene på datamaskinen.

Bruk en av følgende metoder når du skal åpne **HP Dirigent**. Metodene gjelder spesielt for Macintosh-operativsystemet.

- Macintosh OS X: **HP Dirigent** åpnes automatisk under installeringen av **HP Image Zone**-programvaren, og det opprettes et **HP Dirigent**-ikon i dokken for enheten din. Slik viser du **HP Dirigent**-menyen:

I dokken klikker du på **HP Dirigent**-ikonet for din enhet.

### HP Dirigent-menyen vises.

**Merk** Hvis du installerer flere HP-enheter av ulike typer (for eksempel et HP all-in-one, et kamera og en HP-skanner), vises det et **HP Dirigent**-ikon for hver enhetstype i dokken. Hvis du imidlertid installerer to av samme enhetstype (du har kanskje en bærbar PC som du kobler til to ulike HP all-in-one-enheter, en på jobb og en hjemme), vises bare ett **HP Dirigent**-ikon i dokken.

- Macintosh OS 9: **HP Dirigent** er et frittstående program som må åpnes før du får tilgang til funksjonene. Bruk en av følgende metoder når du skal åpne **HP Dirigent**:
    - Dobbeltklikk på **HP Dirigent**-aliaset på skrivebordet.
    - Dobbeltklikk på **HP Dirigent**-aliaset i mappen **Programmer:Hewlett-Packard:Programvare for HP Photo og bildebehandling**.
- I **HP Dirigent** vises bare oppgaveknappene som er aktuelle for den valgte enheten.

**Merk** Ikonene i tabellen nedenfor kan se annerledes ut på datamaskinen din. **HP Dirigent**-menyen er konfigurert til å vise funksjonsikoner som er knyttet til

## Kapittel 1

den valgte enheten. Hvis den valgte enheten ikke har en bestemt funksjon, vises ikke ikonet for den aktuelle funksjonen.

### Enhetsoppgaver

Ikon	Formål
	<b>Unload Images</b> (Overfør bilder): Bruk denne funksjonen til å overføre bilder fra et minnekort til datamaskinen.
	<b>Scan Picture</b> (Skann bilde): Bruk denne funksjonen til å skanne et bilde og vise det i <b>HP Gallery</b> .
	<b>Scan Document</b> (Skann dokument): Bruk denne funksjonen til å skanne tekst og vise den i valgt tekstdredigeringsprogram. <b>Merk</b> Tilgjengeligheten av denne funksjonen varierer avhengig av land/region.
	<b>Make Copies</b> (Lag kopier): Bruk denne funksjonen til å lage en kopi i svart/hvitt eller farger.

### Håndtere og dele

Ikon	Formål
	<b>HP Gallery</b> : Bruk denne funksjonen til å vise <b>HP Gallery</b> , slik at du kan vise og redigere bilder.

I tillegg til **HP Gallery**-funksjonen kan du ved hjelp av flere menyelementer uten ikoner velge andre programmer på datamaskinen, endre funksjonsinnstillingar på HP all-in-one og få tilgang til hjelpeinformasjon på skjermen. Disse elementene beskrives i tabellen nedenfor.

### Håndtere og dele

Funksjon	Formål
Flere programmer	Bruk denne funksjonen til å velge andre programmer på datamaskinen.
HP på Internett	Bruk denne funksjonen til å velge et HP-nettsted.
Hjelpeinformasjon for HP	Bruk denne funksjonen til å velge en hjelpekilde med HP all-in-one.
Innstillinger	Bruk denne funksjonen til å vise eller endre forskjellige innstillingar for HP all-in-one, for eksempel utskrift, skanning eller kopiering.

## 2 Finne mer informasjon

En rekke ulike ressurser, både i trykt form og på skjermen, inneholder informasjon om hvordan du installerer og bruker HP all-in-one.

	<h3>Installeringshåndbok</h3> <p>I installeringshåndboken finner du instruksjoner for hvordan du konfigurerer HP all-in-one og installerer programvare. Kontroller at du følger trinnene i riktig rekkefølge.</p> <p>Hvis du har problemer under installeringen, kan du se Problemløsing i siste del av installeringshåndboken, problemløsningsdelen i denne håndboken eller gå til <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>.</p>
	<h3>Brukerhåndbok</h3> <p>Brukerhåndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker HP all-in-one, blant annet tips for problemløsing og trinnvise instruksjoner.</p>
	<h3>Innføring i HP Image Zone</h3> <p>Innføring i HP Image Zone er en morsom, interaktiv måte å få en rask oversikt over programvaren som følger med HP all-in-one. Du lærer hvordan <b>HP Image Zone</b> kan hjelpe deg med å redigere, organisere og skrive ut fotografier.</p>
	<h3>HP Dirigent</h3> <p>Med HP Dirigent får du enkelt tilgang til programmer, standardinnstillinger, status og hjelp på skjermen for HP-enheten. Du starter <b>HP Dirigent</b> ved å dobbeltklikke på <b>HP Dirigent</b>-ikonet på skrivebordet.</p>
	<h3>Hjelp for HP Image Zone</h3> <p>Hjelpen til HP Image Zone inneholder detaljert informasjon om bruk av programvaren til HP all-in-one.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Emnet <b>Get step-by-step instructions</b> (Få trinnvise instruksjoner) inneholder informasjon om hvordan du bruker <b>HP Image Zone</b>-programvaren med HP-enheter.</li><li>Emnet <b>Explore what you can do</b> (Utforsk hva du kan gjøre) gir mer informasjon om de praktiske og</li></ul>



- kreative tingene du kan gjøre med **HP Image Zone**-programvaren og HP-enhetene.
- Hvis du trenger mer hjelp eller vil se etter HP-programvareoppdateringer, kan du se emnet **Problemløsing og support**.

#### Hjelp på skjermen fra enheten

Hjelp på skjermen er tilgjengelig fra enheten, og inneholder tilleggsinformasjon for bestemte emner. Du får tilgang til hjelp på skjermen fra kontrollpanelet. Fra Oppsett-menyen merker du Hjelp-menyen, og trykker på OK.

#### Viktig

Viktig-filen inneholder den nyeste informasjon som kanskje ikke finnes i andre utgivelser.

Installer programvaren for å få tilgang til Viktig-filen.

# 3 Tilkoblingsinformasjon

HP all-in-one er utstyrt med en USB-port, slik at du kan koble den direkte til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel. Den har også nettverksfunksjonalitet, som er tilgjengelig via en ekstern utskriftsserver (HP JetDirect 175x). HP JetDirect kan kjøpes som ekstrautstyr for HP all-in-one, og det er enkelt og rimelig å dele enheten via et eksisterende Ethernet-nettverk.

## Tilkoblingstyper som støttes

Beskrivelse	Anbefalt antall tilkoblede datamaskiner for best ytelse	Programvare-funksjoner som støttes	Installerings-instruksjoner
USB-tilkobling	En datamaskin tilkoblet enheten ved hjelp av en USB-kabel.	Alle funksjoner støttes.	Følg installeringshåndboken for å få detaljerte instruksjoner.
Windows-skriverdeling	Fem. Vertsdatamaskinen må alltid være på for å kunne skrive ut fra de andre datamaskinene.	Alle funksjoner på vertsdatamaskinen støttes. Bare utskrift støttes fra de andre datamaskinene.	Se installeringinstruksjonene for Windows-skriverdeling nedenfor.
Skriverdeling (Macintosh)	Fem. Vertsdatamaskinen må alltid være på for å kunne skrive ut fra de andre datamaskinene.	Alle funksjoner på vertsdatamaskinen, støttes. Bare utskrift støttes fra de andre datamaskinene.	Se installeringinstruksjonene for skriverdeling nedenfor.
Nettverk ved hjelp av HP JetDirect 175x (J6035C)  Tilgjengeligheten til HP JetDirect-produktet varierer i de ulike landene/regionene.	Fem nettverkstilkoblede datamaskiner.	Bare utskrift og Webscan støttes.	Hvis du vil ha flere installeringinstruksjoner, kan du se <a href="#">Installere HP JetDirect 175x</a> .

## Koble til ved hjelp av en USB-kabel

Du finner detaljerte instruksjoner for hvordan du kobler en datamaskin til HP all-in-one ved hjelp av en USB-kabel, i installeringshåndboken som fulgte med enheten.

## Bruke Windows-skriverdeling

Hvis datamaskinen er i et nettverk, og en annen datamaskin i nettverket har en HP all-in-one tilkoblet via en USB-kabel, kan du bruke denne enheten som en skriver ved hjelp av Windows-skriverdeling. Datamaskinen som er direkte tilkoblet HP all-in-one, fungerer som vert for skriveren, og inneholder alle funksjoner. Din datamaskin, som kalles en klient, har bare tilgang til utskriftsfunksjonene. Alle andre funksjoner må utføres på vertsdatamaskinen.

### Slik aktiverer du Windows-skriverdeling

- Slå opp i brukerhåndboken som fulgte med datamaskinen.

## Bruke skriverdeling (Macintosh OS X)

Hvis datamaskinen er i et nettverk, og en annen datamaskin i nettverket har en HP all-in-one tilkoblet via en USB-kabel, kan du bruke denne enheten som en skriver ved hjelp av skriverdeling. Datamaskinen som er direkte tilkoblet HP all-in-one, fungerer som vert for skriveren, og inneholder alle funksjoner. Din datamaskin, som kalles en klient, har bare tilgang til utskriftsfunksjonene. Alle andre funksjoner må utføres på vertsdatamaskinen.

### Slik aktiverer du skriverdeling

- 1 På vertsdatamaskinen velger du **System Preferences** (Systemvalg) i dokken. vinduet **System Preferences** (Systemvalg) vises.
- 2 Velg **Sharing** (Deling).
- 3 I kategorien **Services** (Tjenester) klikker du på **Printer Sharing** (Skriverdeling).

## Installere HP JetDirect 175x

HP all-in-one kan deles av opptil fem datamaskiner i et lokalnett (LAN) ved å bruke HP JetDirect 175x som utskriftsserver for alle datamaskinene i nettverket. Du bare kobler HP JetDirect til HP all-in-one og ruten eller huben, og kjører deretter installerings-CDen for HP JetDirect. De nødvendige skriverdriverne (INF-fil) finnes på installerings-CDen for HP all-in-one.

**Merk** Hvis HP all-in-one har vært koblet til en datamaskin med en USB-kabel, og du nå vil koble den til et nettverk ved hjelp av HP JetDirect, kan du bare skrive ut eller skanne (med Webscan) fra datamaskinen(e). Hvis du forsøker å bruke **HP Image Zone**-programvaren, vil du oppdage at funksjonene for å skanne bilder, skanne dokumenter, sende faks og ta kopier, viser feilmeldinger som angir at HP all-in-one er frakoblet.

**Tips** Hvis du utfører en første installering av både HP all-in-one og HP JetDirect 175x, bruker du installeringshåndboken for HP all-in-one, og følger installeringinstruksjonene for maskinvaren. Deretter følger du instruksjonene nedenfor.

## Slik kobler du HP all-in-one til et nettverk ved hjelp av HP JetDirect 175x (Windows)

- 1 Følg installeringinstruksjonene for HP JetDirect 175x for å koble utskriftsserveren til et lokalnett.
- 2 Koble HP JetDirect til USB-porten på baksiden av HP all-in-one.
- 3 Sett inn installerings-CDen som fulgte med HP JetDirect, inn i datamaskinenes CD-ROM-stasjon.  
Du bruker denne CDen til å finne HP JetDirect i nettverket.
- 4 Velg **Installer** for å kjøre installeringssprogrammet for HP JetDirect.
- 5 Sett inn installerings-CDen for HP all-in-one når du blir bedt om det.

**Merk** Hvis du utfører en første installering av HP all-in-one og HP JetDirect 175x, kjører du ikke installeringssveiviseren for HP all-in-one. Du bare installerer driverne ved hjelp av instruksjonene nedenfor.

Hvis du senere bestemmer deg for å koble til HP all-in-one ved hjelp av en USB-kabel, setter du inn installeringss-CDen for HP all-in-one og kjører installeringssveiviseren.

- 6 Følg de trinnene som er riktige for operativsystemet ditt:

### Hvis du bruker Windows XP eller 2000:

- a Bla til rotkatalogen på CDen, og velg riktig INF-fil for driveren for HP all-in-one.  
Skriverdriverfilen, som finnes i rotkatalogen, er hpoprnr08.inf.

### Hvis du bruker Windows 98 eller ME:

- a Bla gjennom CDen for å finne Drivers-mappen, og finn undermappen for riktig språk.  
Engelsktalende kunder kan for eksempel bla til katalogen \enu\drivers\win9x\_me, der enu er den engelske språkkatalogen og win9x\_me står for Windows ME. Skriverdriverfilen er hpoupdrx.inf.
- b Gjenta dette for hver av de nødvendige driverne.

- 7 Fullfør installeringen.

## Slik kobler du HP all-in-one til et nettverk ved hjelp av HP JetDirect 175x (Macintosh)

- 1 Følg installeringinstruksjonene til HP JetDirect 175x for å koble utskriftsserveren til et lokalt nettverk:
- 2 Koble HP JetDirect til USB-porten på baksiden av HP all-in-one.
- 3 Gjør ett av følgende:
  - Hvis du utfører en første installering av HP all-in-one, må du kontrollere at du setter inn installeringss-CDen for HP all-in-one i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen og kjører installeringssveiviseren for HP all-in-one.  
Nå installeres programvaren for nettverksstøtte for datamaskinen.

- Når installeringen er fullført, vises **Installeringsveiviseren for HP all-in-one** på datamaskinen.
- Fra Diskstasjon åpner du **Installeringsveiviseren for HP all-in-one** fra følgende plassering: Programmer:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software
- Installeringsveiviseren for HP all-in-one** vises på datamaskinen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen, og angi informasjonen du blir bedt om.
- Merk** Slik kobler du HP all-in-one til nettverk ved hjelp av HP JetDirect 175x (Macintosh):

## Bruke Webscan

Ved hjelp av Webscan kan du utføre en enkel skanning via HP JetDirect 175x ved hjelp av bare en nettleser. Du kan også utføre skanningen fra HP all-in-one uten at enhetsprogramvaren er installert på datamaskinen. Du bare angir IP-adressen til HP JetDirect i en nettleser, og åpner HP JetDirects innebygde webserver og Webscan. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en nettverkskonfigurasjonsside for å få tak i IP-adressen til HP JetDirect, kan du se brukerhåndboken som fulgte med HP JetDirect 175x.

Brukergrensesnittet for Webscan er unikt for HP Jet Direct, og støtter ikke skann til-mål som **HP Image Zone**-skanningsprogramvaren. E-postfunksjonen for Webscan er begrenset, så det anbefales at du i stedet bruker **HP Image Zone**-skanningsprogramvaren for denne funksjonen.

# 4 Arbeide med fotografier


Ved hjelp av HP all-in-one kan du overføre, redigere, dele og skrive ut fotografier på flere ulike måter. Dette kapitlet inneholder en kort oversikt over de mange alternativene du har for å utføre disse oppgavene, avhengig av innstillingene og oppsettet i datamaskinen. Du finner mer detaljert informasjon om hver oppgave i andre kapitler i denne håndboken eller i hjelpeinformasjonen for **HP Image Zone**, som fulgte med programvaren.

## Overføre fotografier

Du har flere muligheter når du skal overføre fotografier. Du kan overføre fotografier til HP all-in-one, datamaskinen eller et minnekort. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet nedenfor som gjelder for ditt operativsystem.

### Overføre fotografier ved hjelp av en Windows-PC


Illustrasjonen nedenfor viser flere metoder for å overføre fotografier til Windows-PCen, HP all-in-one eller et minnekort. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se listen under illustrasjonen.

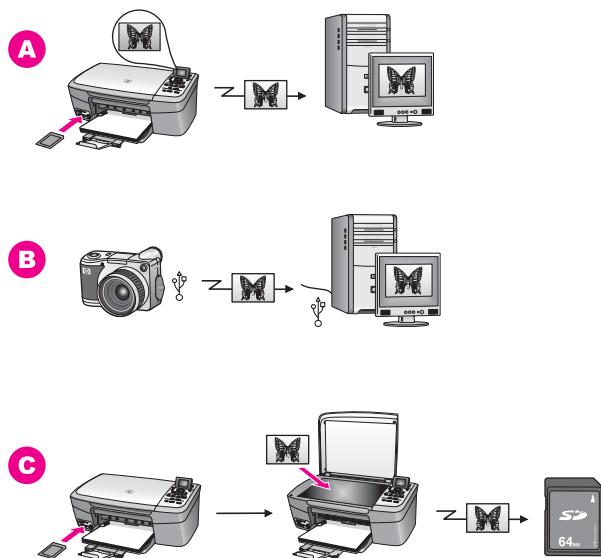

- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Overfør et fotografi fra et minnekort som er satt inn i HP all-in-one, til Windows-PCen.        |
| <b>B</b> | Overfør et fotografi fra HP-digitalkameraet til Windows-PCen.                                   |
| <b>C</b> | Overfør et fotografi ved å skanne det direkte til et minnekort som er satt inn i HP all-in-one. |

## Overføre fotografier ved hjelp av en Macintosh

Illustrasjonen nedenfor viser flere metoder for å overføre fotografier til Macintosh-maskinen, HP all-in-one eller et minnekort. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se listen under illustrasjonen.

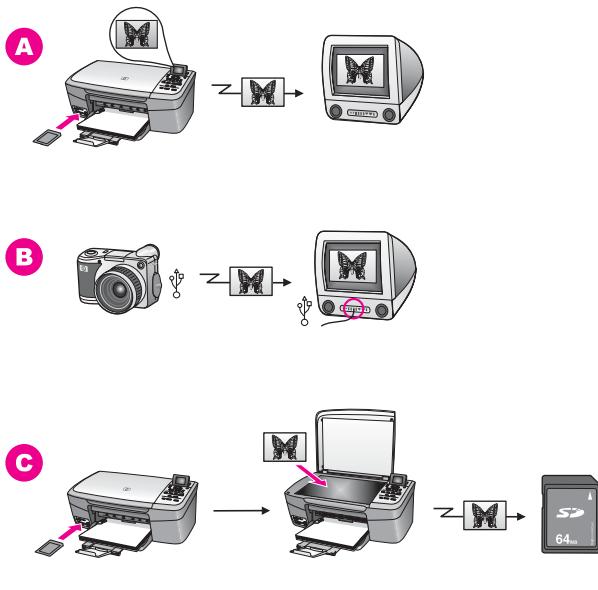


- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Overfør et fotografi fra et minnekort som er satt inn i HP all-in-one, til Macintosh-datamaskinen. |
| <b>B</b> | Overfør et fotografi fra HP-digitalkameraet til Macintosh-maskinen.                                |
| <b>C</b> | Overfør et fotografi ved å skanne det direkte til et minnekort som er satt inn i HP all-in-one.    |

## Redigere fotografier

Du har flere muligheter når du skal redigere fotografier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet nedenfor som gjelder for ditt operativsystem.


### Redigere fotografier ved hjelp av en Windows-PC

Illustrasjonen nedenfor viser to metoder for å redigere fotografier ved hjelp av en Windows-PC. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se listen under illustrasjonen.

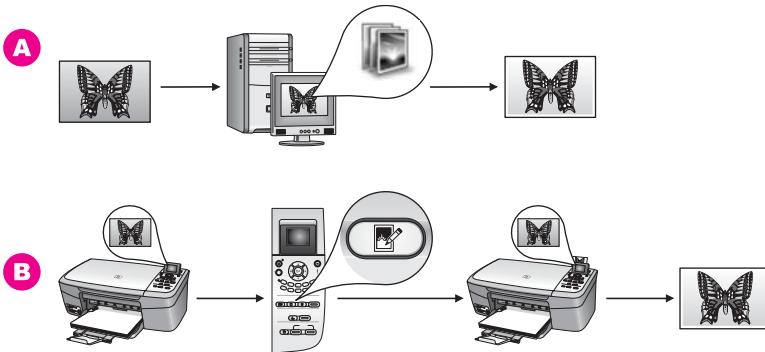

### Redigere fotografier ved hjelp av en Macintosh

Illustrasjonen nedenfor viser tre metoder for å redigere fotografier ved hjelp av en Macintosh. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se listen under illustrasjonen.

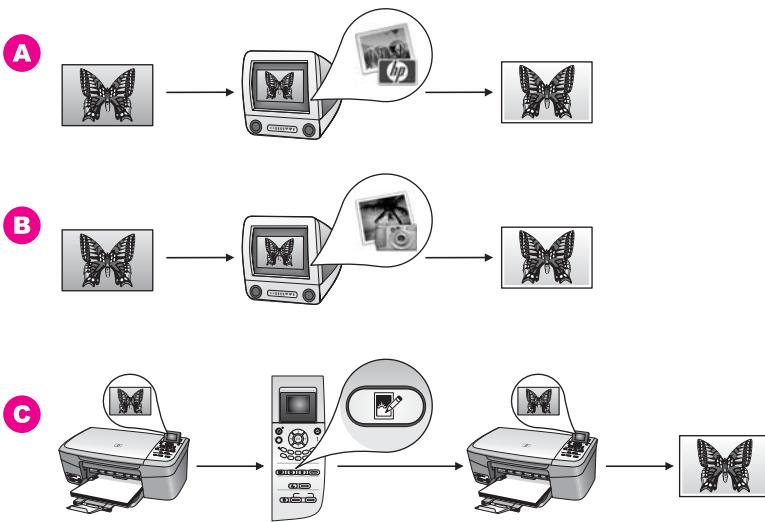


## Dele fotografier

Du har flere ulike muligheter når du skal dele fotografier med venner og familie. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet nedenfor som gjelder for ditt operativsystem.

### Dele fotografier ved hjelp av en Windows-PC


Illustrasjonen nedenfor viser flere metoder for å dele fotografier ved hjelp av en Windows-PC. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se listen under illustrasjonen.

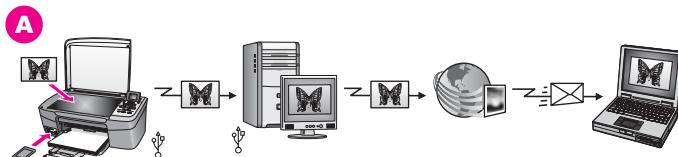

- 
- A** Del fotografier fra den USB-tilkoblede HP all-in-one-enheten ved hjelp av HP Instant Share-serveren. Overfør fotografier fra den USB-tilkoblede HP all-in-one-enheten til datamaskinen, der du bruker HP Instant Share-programvaren til å sende fotografiene via HP Instant Share-serveren som en e-post til venner eller familie.
- 

### Dele fotografier ved hjelp av en Macintosh

Illustrasjonen nedenfor viser flere metoder for å dele fotografier ved hjelp av en Macintosh. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se listen under illustrasjonen.

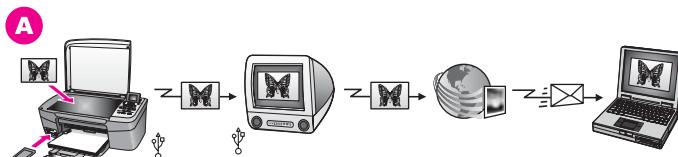


- 
- A** Del fotografier fra den USB-tilkoblede HP all-in-one-enheten ved hjelp av HP Instant Share-serveren. Overfør fotografier fra den USB-tilkoblede HP all-in-one-enheten til datamaskinen, der du bruker HP Instant Share-programvaren til å sende fotografiene via HP Instant Share-serveren som en e-post til venner eller familie.
- 

## Skrive ut fotografier

Du har flere muligheter når du skal skrive ut fotografier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet nedenfor som gjelder for ditt operativsystem.

## Skrive ut fotografier ved hjelp av en Windows-PC


Illustrasjonen nedenfor viser flere metoder for å skrive ut fotografier ved hjelp av en Windows-PC. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se listen under illustrasjonen.

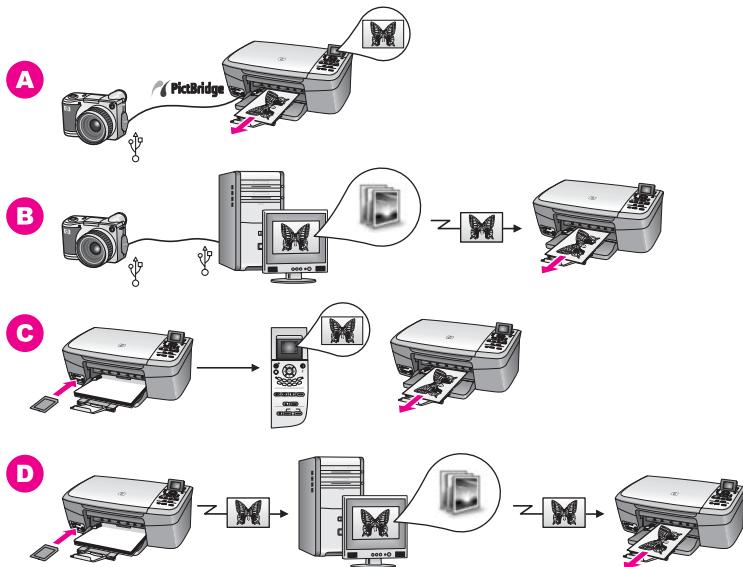

- 
- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Skrive ut fotografier fra HP-digitalkameraet ved hjelp av PictBridge.   |
| <b>B</b> | Skriv ut fotografier fra kameraet ved hjelp av et program på datamaskinen.  |
| <b>C</b> | Skriv ut fotografier fra et minnekort ved hjelp av kontrollpanelet på HP all-in-one.  |
| <b>D</b> | Skriv ut fotografier fra et minnekort ved å overføre fotografier til Windows-PCen, og skriv dem ut ved hjelp av <b>HP Image Zone</b> -programvaren. |
- 

## Skrive ut fotografier ved hjelp av en Macintosh

Illustrasjonen nedenfor viser flere metoder for å skrive ut fotografier ved hjelp av en Macintosh. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se listen under illustrasjonen.

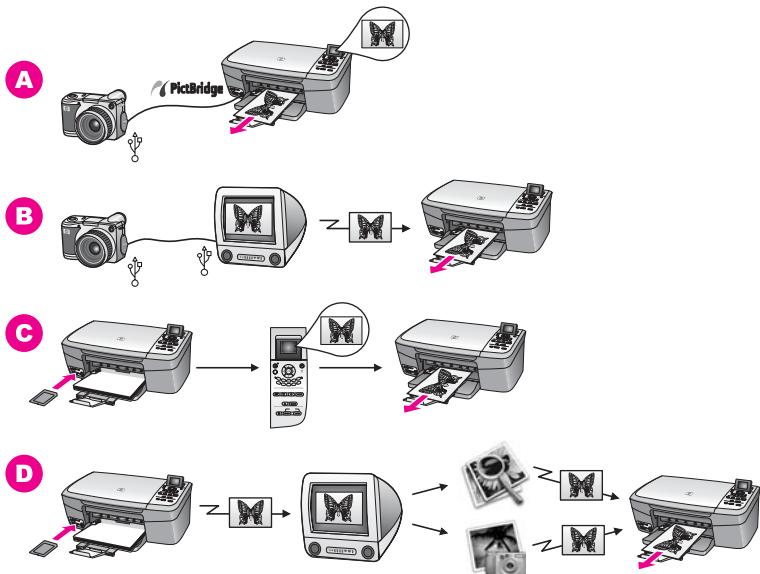

- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Skrive ut fotografier fra HP-digitalkameraet ved hjelp av PictBridge.   |
| <b>B</b> | Skriv ut fotografier fra kameraet ved hjelp av et program på datamaskinen.  |
| <b>C</b> | Skriv ut fotografier fra et minnekort ved hjelp av kontrollpanelet på HP all-in-one.  |
| <b>D</b> | Skriv ut fotografier fra et minnekort ved å overføre fotografier til Macintosh-maskinen, og skriv dem ut ved hjelp av <b>HP Gallery</b> -programvaren eller <b>HP Dirigent</b> -programvaren. |

# 5 Legge i originaler og papir

Dette kapitlet inneholder instruksjoner for hvordan du legger i originaler på glasset for å kopiere eller skanne, retningslinjer for hvordan du velger den beste papirtypen for jobben, instruksjoner for hvordan du legger papir i papirkuffen og tips for hvordan du unngår papirstopp.

## Legge i en original

Du kan kopiere eller skanne originaler opptil Letter- eller A4-størrelse ved å legge dem på glasset, som beskrevet her. Du følger også disse instruksjonene når du legger i en prøveutskrift ved utskrift av foto.


**Merk** Mange av spesialfunksjonene fungerer ikke som de skal hvis glasset eller dokumentstøtten på lokket ikke er rene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Rengjøre HP all-in-one](#).

### Slik legger du i en original på glasset:

1 Løft lokket og legg i originalen med forsiden ned mot fremre høyre hjørne på glasset.


Hvis du legger i en prøveutskrift, må du passe på at toppen av prøveutskriften ligger helt inntil den høyre kanten på glasset.

**Tips** Bruk eventuelt skinnene langs fremre og høyre kant på glasset til hjelp når du legger i en original.

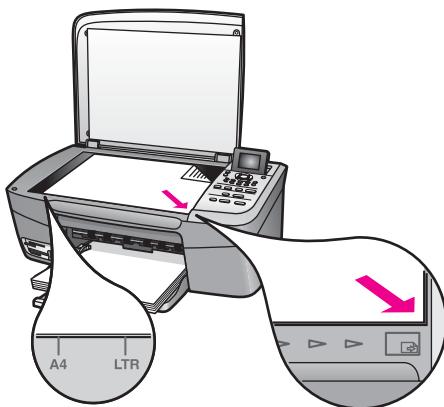

2 Lukk lokket.

**Tips** Du kan kopiere eller skanne originaler i overstørrelse ved å fjerne lokket på HP all-in-one. Du fjerner lokket ved å løfte det til åpen stilling, ta tak i sidene på lokket og trekke lokket oppover. Selv om lokket er fjernet, fungerer HP all-in-one normalt. Sett lokket på igjen ved å sette tappene tilbake i riktige spor.

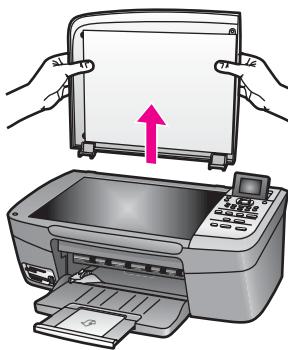

## Velge papir for utskrift og kopiering

Du kan bruke mange papirtyper og -størrelser i HP all-in-one. Ta en titt på anbefalingene nedenfor for å oppnå best mulig utskrifts- og kopieringskvalitet. Hver gang du bytter papirtype og -størrelse, må du huske å endre innstillingene.

### Anbefalt papir

Hvis du ønsker en best mulig utskriftskvalitet, anbefaler vi at du bruker HP-papir som er spesielt utformet for den typen prosjekt du skriver ut. Hvis du for eksempel skriver ut fotografier, legger du i glanset eller matt fotopapir i papirkuffen. Hvis du skriver ut en brosjyre eller presentasjon, bruker du en type papir som er spesielt utformet for dette formålet.

Hvis du vil ha mer informasjon om HP-papir, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**, eller besøke [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Papir som bør unngås

Bruk av papir som er for tynt, papir med en glatt tekstur eller papir som lett strekker seg, kan medføre papirstopp. Bruk av papir med en grov tekstur eller som blekket ikke fester seg på, kan gi tilsmussede, utflytende eller ikke helt fullstendige skriftbilder.

#### Vi anbefaler ikke å skrive ut på følgende papir:

- Papir med utsparinger eller perforering (med mindre det er spesielt utformet for bruk sammen med HP inkjet-enheter).
- Papir med grov tekstur, som lerretspapir. Det er ikke sikkert at dette papiret gir jevn trykk, og blekket kan flyte ut i det.
- Ekstremt glatt, skinnende eller bestrøket papir som ikke er spesielt beregnet for HP all-in-one. De kan sette seg fast i HP all-in-one eller avvise blekket.
- Blanketter med gjenparter (for eksempel doble eller tredobleskjemaer). De kan brettes eller bli sittende fast. Blekket har lettere for å smøres utover.
- Konvolutter med klips eller vinduer.
- Listepapir.

## Vi anbefaler ikke å bruke følgende papir til kopiering:

- Papir med en annen størrelse enn Letter, A4, 10 x 15 cm (4 x 6 tommer), 12,5 x 17,5 cm (5 x 7 tommer), Hagaki eller L (bare Japan).
- Papir med utsparinger eller perforering (med mindre det er spesielt utformet for bruk sammen med HP inkjet-enheter).
- Annet fotopapir enn HP Premium Photo Paper eller HP Premium Plus Photo-papir.
- Konvolutter.
- Listepapir.
- Annen transparentfilm enn HP Premium Inkjet Transparency Film eller HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Blanketter med gjenparter eller etikettark.

## Legge i papir

I denne delen finner du en beskrivelse av hvordan du legger ulike papirtyper og -størrelser i HP all-in-one for kopiering eller utskrift.

**Tips** Du kan unngå revner, krøllete papir og bøyde eller brettede kanter ved å oppbevare alt papir flatt i en pose som kan lukkes. Hvis papiret ikke oppbevares på riktig måte, kan ekstreme variasjoner i temperatur og fuktighet føre til krøllete papir som ikke fungerer særlig bra i HP all-in-one.

### Legge i papir i full størrelse

Du kan legge mange typer Letter-, A4- og Legal-papir i papirskuffen på HP all-in-one.

#### Slik legger du i papir i full størrelse:


- 1 Åpne papirskuffdekselet.




- 2 Trekk papirskufflengeren helt ut.



**Advarsel** Legal-papir kan sette seg fast i papirskufflengeren hvis den er trukket helt ut når du skriver ut på Legal-papir. Hvis du vil unngå papirstopp når du bruker Legal-papir, må du **ikke** åpne papirskufflengeren som vist her.

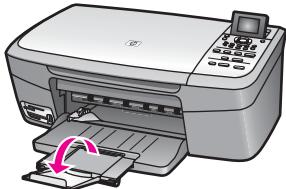


- Trykk på og hold inne tappene øverst på papirbreddeskinnen, og skyv den deretter så langt ut som mulig.

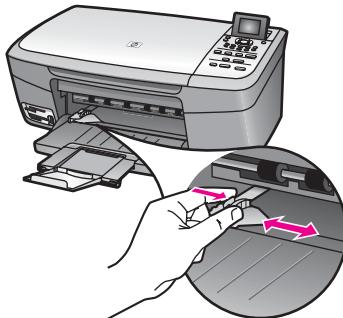


- Dunk en papirkasse mot en flat overflate for å justere kantene, og deretter:
  - Kontroller at papiret ikke har revner, er støvete eller krøllete, eller har bøyde eller brettede kanter.
  - Kontroller at alt papiret i bunken er av samme type og størrelse.
- Legg bunken med papir i papirkassen med kortsidan frem og med utskriftssiden ned. Skyv papirkassen fremover til den stopper.

**Tips** Hvis du bruker brevpapir, legger du inn den øverste kanten på siden først med utskriftssiden ned. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i brevpapir eller papir i full størrelse, kan du se på symbolet i bunnen av papirkassen.

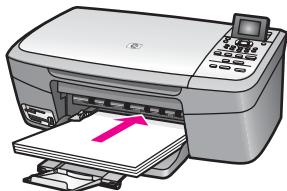

- Trykk på og hold inne tappene øverst på papirbreddeskinnen, og skyv den deretter innover til den stopper ved papirkanten.  
Ikke legg for mye i papirkassen. Kontroller at papirkassen passer i papirkassen, og at den ikke er høyere enn toppen av papirbreddeskinnen.

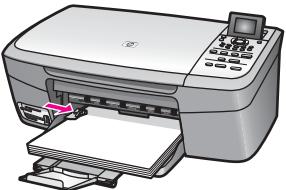

### Legge i fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)

Du kan legge i fotopapirstørrelsen 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) i papirkuffen på HP all-in-one. Du oppnår best resultater ved å bruke en anbefalt type fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6 tommer). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Anbefalt papir**.

I tillegg bør du angi papirtype og -størrelse før du starter kopiering eller utskrift. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer papirinnstillingar, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

**Tips** Du kan unngå revner, krøllete papir og bøyde eller brettede kanter ved å oppbevare alt papir flatt i en pose som kan lukkes. Hvis papiret ikke oppbevares på riktig måte, kan ekstreme variasjoner i temperatur og fuktighet føre til krøllete papir som ikke fungerer særlig bra i HP all-in-one.

### Slik legger du i fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)

- 1 Fjern alt papir fra papirkuffen.
  - 2 Legg i bunken med fotopapir til høyre i papirkuffen med kortssiden frem og den glansede siden ned. Skyv fotopapirbunken fremover til den stopper. Hvis fotopapiret har perforerte avrivningskanter, legger du i fotopapiret slik at avrivningskantene kommer nærmest deg.
  - 3 Trykk på og hold inne tappene øverst på papirbreddeskinnen, og skyv den deretter innover mot bunken av fotopapir til den stopper.
- Ikke legg for mye i papirkuffen. Kontroller at bunken med fotopapir passer i papirkuffen, og at den ikke er høyere enn toppen av papirbreddeskinnen.



### Legge i postkort eller Hagaki-kort

Du kan legge postkort eller Hagaki-kort i papirkuffen på HP all-in-one.

Du oppnår best resultat ved å angi papirtype og -størrelse før du starter kopiering eller utskrift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

#### Slik legger du i postkort eller Hagaki-kort:

- 1 Fjern alt papir fra papirkuffen.

## Kapittel 5

- 2 Legg i kortbunken til høyre i papirskuffen med kortsiden frem og utskriftssiden ned. Skyv kortbunken fremover til den stopper.
- 3 Trykk på og hold inne tappene øverst på papirbreddeskinnen, og skyv den deretter innover mot bunken av kort til den stanser.  
Ikke legg for mye i papirskuffen. Kontroller at bunken med kort passer i papirskuffen, og at den ikke er høyere enn toppen av papirbreddeskinnen.



### Legge i konvolutter

Du kan legge én eller flere konvolutter i papirskuffen på HP all-in-one. Ikke bruk glansede eller pregede konvolutter eller konvolutter som har klips eller vinduer.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer tekst som skal skrives ut på konvolutter, kan du se hjelpefilene til tekstbehandlingsprogrammet. For best mulig resultat bør du bruke etiketter for returadressen på konvolutter.

#### Slik legger du i konvolutter:

- 1 Fjern alt papir fra papirskuffen.
- 2 Legg i én eller flere konvolutter helt til høyre i papirskuffen med konvoluttklaffene opp til venstre. Skyv konvoluttbunken fremover til den stopper.

**Tips** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i konvolutter, kan du se symbolet i bunnen av papirskuffen.

- 3 Trykk på og hold inne tappene øverst på papirbreddeskinnen, og skyv den deretter innover mot bunken med konvolutter til den stanser.

Ikke legg for mye i papirskuffen. Kontroller at bunken med konvolutter passer i papirskuffen, og at den ikke er høyere enn toppen av papirbreddeskinnen.



### Legge i andre typer papir

I tabellen nedenfor finner du retningslinjer for hvordan du legger i spesielle papirtyper. Du får best resultater ved å justere papirinnstillingen hver gang du endrer papirtype eller -størrelse. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer papirinnstillingen, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

**Merk** Ikke alle papirtyper og -størrelser er tilgjengelige for alle funksjoner på HP all-in-one. Noen papirtyper og -størrelser kan bare brukes hvis du starter en utskriftsjobb fra dialogboksen **Skriv ut** i et program. De er ikke tilgjengelige for kopiering eller utskrift av fotografier fra et minnekort eller et digitalt kamera. Papir som bare er tilgjengelig for utskrift via programvaren, er angitt nedenfor.

Papir	Tips
HP-papir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HP Premium Paper: Finn den grå pilen på den siden av papiret det ikke skal skrives ut på, og legg papiret i papirskuffen med denne siden opp.</li> <li>• HP Premium Inkjet Transparency Film: Legg i transparentfilmen slik at den hvite transparentstripen (med piler og HP-logoen) kommer øverst og går først inn i papirskuffen.</li> </ul> <p><b>Merk</b> HP all-in-one registrerer ikke transparentfilmen automatisk. Du oppnår best resultat hvis du angir papirtypen til transparentfilm før utskrift på eller kopiering til transparentfilm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HP Iron-On Transfers: Glatt påstrykningspapiret helt ut før du bruker det. Ikke legg i ark som er krøllete. (Du kan forhindre at påstrykningspapiret blir krøllete ved å oppbevare det i originalettsiden til du skal bruke det.) Finn den blå stripen på den siden av papiret det ikke skal skrives ut på, og legg ett og ett ark i papirskuffen manuelt, med den blå stripen vendt opp.</li> <li>• HP Matte Greeting Cards, HP Photo Greeting Cards eller HP Textured Greeting Cards: Legg i en liten bunke HP gratulasjonskortpapir i papirskuffen med utskriftssiden ned, og skyv bunken inn til den stopper.</li> </ul>
Etiketter (bare for utskrift fra programvare)	<p>Bruk alltid etikettark i Letter- eller A4-format som er laget for bruk med HP inkjet-enheter (for eksempel Avery inkjet-etiketter), og pass på at etikettene ikke er mer enn to år gamle.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Luft bunken for å forsikre deg om at arkene ikke er sammenklistret.</li> <li>2 Legg i en bunke etiketter oppå vanlig papir i full størrelse i papirskuffen med etikettsiden ned. Ikke legg i ett og ett etikettark.</li> </ol>

## Unngå papirstopp

Følg disse retningslinjene for å unngå papirstopp:

- Unngå krøllete eller skrukkete papir ved å oppbevare alt ubrukt papir flatt i en pose som kan lukkes.
- Ta ut utskrevet papir av papirskuffen ofte.
- Kontroller at papiret i papirskuffen ligger flatt, og at kantene ikke er bøyd eller revet.
- Ikke kombiner ulike papirtyper og papirstørrelser i papirskuffen, alt papiret i papirskuffen må være av samme papirtype og samme størrelse.

## Kapittel 5

- Juster papirbreddeskinnen i papirskuffen slik at den ligger tett inntil hele papirbunken. Kontroller at papirskinnen ikke bøyer papiret i papirskuffen.
- Ikke tving papiret for langt fremover i papirskuffen.
- Bruk papirtyper som anbefales for HP all-in-one. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Velge papir for utskrift og kopiering](#).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fjerner fastkjørt papir, kan du se [Løse problemer med papir](#).

# Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera

Med HP all-in-one får du tilgang til minnekort som brukes i de fleste kameraer, slik at du kan skrive ut, lagre, håndtere og dele fotografier. Du kan sette minnekortet inn i HP all-in-one eller koble det direkte til kameraet, slik at HP all-in-one leser innholdet på minnekortet mens det fortsatt står i kameraet.

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du bruker minnekort eller et PictBridge-kamera med HP all-in-one. Les dette kapitlet hvis du vil ha informasjon om hvordan du overfører fotografier til datamaskinen, angir utskriftsalternativer for fotografier, skriver ut fotografier, redigerer fotografier, viser lysbildefremvisninger og deler fotografier med familie og venner.

## Minnekortspor og kameraport


Hvis du har et digitalt kamera som bruker et minnekort til å lagre fotografier, kan du sette minnekortet inn i HP all-in-one for å skrive ut eller lagre fotografiene.

Du kan skrive ut en prøveutskrift som kan være flere sider lang og vise miniatyrbilder av fotografiene som er lagret på minnekortet, og skrive ut fotografier fra minnekortet selv om HP all-in-one ikke er koblet til en datamaskin. Du kan også koble et digitalt kamera som støtter PictBridge, til HP all-in-one via kameraporten, og skrive ut direkte fra kameraet.

HP all-in-one kan lese følgende minnekort: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia og xD-Picture Card.

**Merk** Du kan skanne et dokument og sende det skannede bildet til et minnekort som er satt inn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sende en skanning til et minnekort](#).

Det er fire spor for minnekort på HP all-in-one, som vist i illustrasjonen nedenfor, med minnekort som skal stå i hvert sitt spor.

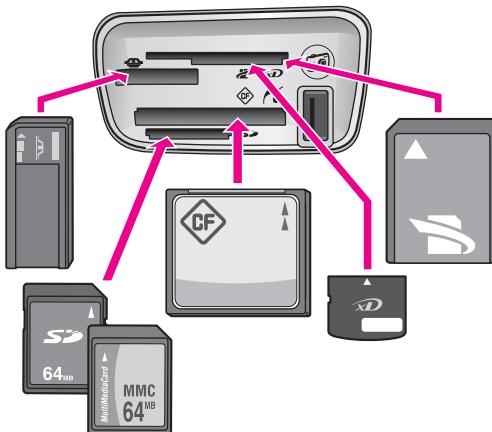

Sporene er konfigurert som følger (fra øverst til nederst):

- SmartMedia, xD-Picture Card (passer øverst til høyre i sporet)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (med brukerens adapter), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Kameraport (under minnekortsporene): kompatibel med alle digitale kameraer med USB som støtter PictBridge

**Merk** Kameraporten har bare støtte for digitale kameraer med USB som støtter PictBridge. Det har ikke støtte for andre typer USB-enheter. Hvis du kobler en USB-enhet som ikke er et kompatibelt digitalt kamera til kameraporten, vises en feilmelding på fargegrafikkskjermen. Hvis du har et eldre digitalt HP-kamera, kan du prøve å bruke USB-kabelen som fulgte med kameraet. Koble det til USB-porten på baksiden av HP all-in-one og ikke i kameraporten ved siden av minnekortsporet.

**Tips** Windows XP vil som standard formtere et minnekort på 8 MB eller mindre og 64 MB eller mer med FAT32-formatet. Digitale kameraer og andre enheter bruker FAT-formatet (FAT16 eller FAT12), og kan ikke brukes med et FAT32-formatert kort. Formater minnekortet i kameraet, eller velg FAT-format for å formtere minnekortet på PCen med Windows XP.

## Overføre fotografier til datamaskinen

Når du har tatt bilder med et digitalt kamera, kan du umiddelbart skrive dem ut eller lagre dem rett på datamaskinen. Hvis du vil lagre dem på datamaskinen, må du ta minnekortet ut av kameraet og sette det inn i den aktuelle minnekortporten på HP all-in-one.

**Merk** Du kan bare bruke ett minnekort om gangen på HP all-in-one.

### Slik bruker du et minnekort:

- 1 Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one.

Når minnekortet er satt riktig inn, begynner statuslampen ved siden av minnekortsporene å blinke. **Leser kort...** vises på fargegrafikkskjermen. Statuslampen ved siden av minnekortsporene blinker grønt når kortet leses. Hvis du setter et minnekort inn feil, vil statuslampen ved siden av kortsporene blinke gult, og fargegrafikkskjermen viser en feilmelding, for eksempel **Kortet er satt inn baklengs eller Kortet er ikke riktig satt i.**



**Advarsel** Prøv aldri å ta ut et minnekort mens det leses. Dette kan skade filene på kortet. Du kan trygt ta ut et kort når statuslampen ved siden av sporene ikke blinker.

- 2 Hvis det er fotofiler på minnekortet som ikke er overført tidligere, vises det en melding på skjermen til datamaskinen med spørsmål om du vil lagre fotofilene på datamaskinen.
- 3 Klikk på alternativet for å lagre.

Dette overfører alle de nye fotografiene fra minnekortet til datamaskinen.

**For Windows:** Filene blir som standard lagret i mapper etter måned og år, avhengig av når fotografiene ble tatt. Mappene opprettes under **C:\Documents and Settings\Brukernavn\Mine dokumenter\Mine bilder** i Windows XP og Windows 2000.

**For Macintosh:** Filene blir som standard lagret på datamaskinen i mappen **Harddisk:Dokumenter:HP all-in-one Data:Photos** (OS 9) eller mappen **Harddisk:Brukere:Brukernavn:Bilder:HP Photos** (OS X).

**Tips** Du kan også bruke kontrollpanelet til å overføre minnekortfiler til en tilknyttet datamaskin. I Foto-området trykker du på **Foto**, og trykker deretter på **3** for å velge **Overfør til PC**. Følg ledeteksten på datamaskinen. I tillegg vises minnekortet som en stasjon på datamaskinen. Du kan flytte fotofiler fra minnekortet til skrivebordet.

Når HP all-in-one er ferdig med å lese minnekortet, slutter statuslampen ved siden av minnekortsporene å blinke, og fortsetter å lyse. Det første fotografiet på minnekortet vises på fargegrafikkskjermen.

Hvis du vil gå gjennom fotografiene på minnekortet, trykker du på **◀** eller **▶** for å flytte ett bilde om gangen bakover eller fremover gjennom bildene. Trykk på og hold nede **◀** eller **▶** for å flytte raskt bakover eller fremover gjennom fotografiene.

## Skrive ut fotografier fra en prøveutskrift

En prøveutskrift er en enkel og praktisk metode for å velge ut fotografier og deretter skrive dem ut direkte fra et minnekort, uten at du trenger en datamaskin. En prøveutskrift, som kan bestå av flere sider, viser miniaturbilder av fotografiene som er lagret på minnekortet. Filnavnet, indeksnummeret og datoen vises under hvert enkelt miniaturbilde. Prøveutskrift er også en rask måte å opprette en trykt katalog med fotografiene på. Hvis du skal skrive ut fotografier ved hjelp av en prøveutskrift, må du skrive ut prøveutskriften, fylle den ut og deretter skanne den.

Du skriver ut fotografier fra en prøveutskrift i tre trinn: Du skriver ut en prøveutskrift, fyller ut prøveutskriften og skanner prøveutskriften. Denne delen inneholder detaljert informasjon om alle tre trinnene.

**Tips** Du kan også forbedre kvaliteten på fotografiene du skriver ut med HP all-in-one, ved å kjøpe en fotoblekkpatron. Med en trefarget blekkpatron og en fotoblekkpatron har du et system med seks blekkfarger, noe som gir fargefotografier med enestående kvalitet. Hvis du vil ha mer informasjon om fotoblekkpatronen, kan du se [Bruke en fotoblekkpatron](#).

## Skrive ut en prøveutskrift

Først må du skrive ut en prøveutskrift fra HP all-in-one.

- 1 Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one.
- 2 I Foto-området trykker du på **Prøveutskrift**, og deretter trykker du på **1**. Nå vises **Prøveutskrift-meny**, og **Skriv ut prøveutskrift** velges.

**Merk** Utskriftstiden for en prøveutskrift kan variere betydelig, avhengig av hvor mange fotografier det er på minnekortet.

- 3 Hvis det er over 20 fotografier på kortet, vises **Velg bilder-menyen**. Trykk på tallet ved siden av kommandoen du vil velge:
  - **1. Alle**
  - **2. Siste 20**
  - **3. Egendefinert sekvens**

**Merk** Bruk indeksnummeret på prøveutskriften til å velge hvilke fotografier du vil skrive ut i en egendefinert sekvens. Dette nummeret kan være forskjellig fra nummeret som er knyttet til fotografiet i det digitale kameraet. Hvis du legger til eller sletter fotografier fra minnekortet, må du skrive ut prøveutskriften på nytt for å se de nøyaktige indeksnumrene.

- 4 Hvis du velger **Egendefinert sekvens**, skriver du inn fotoindeksnumrene for det første og siste fotografiet du vil skrive ut.

**Merk** Du kan slette indeksnumre ved å trykke på ◀ for å slette bakover.

## Fylle ut prøveutskriften


Etter at du har skrevet ut en prøveutskrift, kan du bruke den til å velge ut de fotografiene du vil skrive ut.

**Merk** Hvis du bruker fotoblekkpatronen, oppnår du en overlegen utskriftskvalitet. Med de trefargede patronene og fotoblekkpatronene har du et system med seks blekkfarger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Bruke en fotoblekkpatron](#).



### Slik fyller du ut en prøveutskrift:

- Velg fotografiene som skal skrives ut, ved å bruke en mørk penn eller blyant til å fylle sirklene under miniatyrbildene på prøveutskriften.
- Velg et oppsett ved å fylle en sirkel i trinn 2 på prøveutskriften.

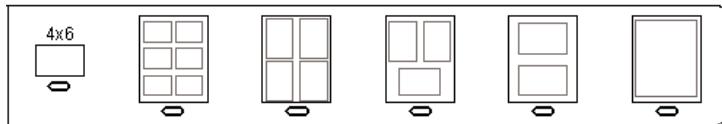


**Merk** Hvis du trenger bedre kontroll over skriverinnstillingene enn det som er mulig ved hjelp av prøveutskriften, kan du skrive ut fotografier direkte fra kontrollpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Skrive ut fotografier direkte fra et minnekort](#).

### Skanne en prøveutskrift

Til slutt skanner du den utfylte prøveutskriften du har lagt på skannerglasset.

**Tips** Kontroller at glasset på HP all-in-one er helt rent, ellers kan det hende at prøveutskriften ikke skannes på riktig måte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Rengjøre glasset](#).

- Legg i prøveutskriften med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset. Kontroller at sidene på prøveutskriften berører den høyre og den fremre kanten. Lukk lokket.

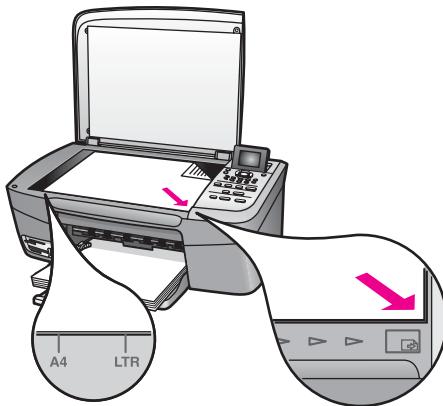

- 2 Legg fotopapir på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) i innskuffen. Kontroller at samme minnekort som du brukte til å skrive ut prøveutskriften, fortsatt er i sporet når du skanner prøveutskriften.
- 3 I Foto-området trykker du på **Prøveutskrift**, og deretter trykker du på **2**. Nå vises **Prøveutskrift-menyen**, og **Skann prøveutskrift** velges. HP all-in-one skanner prøveutskriften og skriver ut de valgte fotografiene.

## Angi alternativer for utskrift

På kontrollpanelet kan du styre hvordan HP all-in-one skriver ut fotografiene, blant annet papirtype og -størrelse, oppsett og annet.

Denne delen inneholder informasjon om følgende emner: angi utskriftsalternativer for fotografier, endre utskriftsinnstillinger og angi nye standardverdier for fotoutskriftsalternativer.

Du kan åpne og angi alternativer for fotoutskrift via **Foto-menyen** som du får tilgang til via kontrollpanelet.

**Tips** Du kan også bruke **HP Image Zone**-programvare til å angi alternativer for fotoutskrift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpen for **HP Image Zone**.

### Bruke menyen for utskriftsalternativer til å angi alternativer for fotoutskrift

**Utskriftsalternativer-menyen** gir deg tilgang til ulike innstillinger som påvirker måten fotografiene skrives ut på, blant annet antall kopier, papirtype med mer.

Standardmålene og -størrelsene varierer etter land/region.

- 1 Sett inn et minnekort i det riktige sporet på HP all-in-one.
- 2 I Foto-området trykker du på **Foto**. Dette viser **bildemenyen**.
- 3 Trykk på **1** for å åpne **Utskriftsalternativer-menyen** og deretter på nummeret ved siden av innstillingen du vil endre.

Innstilling	Beskrivelse
1. Antall kopier	Brukes til å angi hvor mange kopier du ønsker å skrive ut.
2. Bildestørrelse	Brukes til å angi hvilken størrelse bildet skal skrives ut i. De fleste valgene er selvforklarende, men to av dem krever en forklaring: <b>Fyll hele siden</b> og <b>Tilpass til siden</b> . Innstillingen <b>Fyll hele siden</b> skalerer bildet slik at det dekker hele utskriftspapiret uten kantlinjeområder. En del beskjæring kan forekomme. <b>Tilpass til siden</b> skalerer bildet til å dekke så mye av siden som mulig, og beholder samtidig originalens størrelsesforhold uten beskjæring. Bildet er sentrert på siden og er omgitt av en hvit kantlinje.
3. Papirstørrelse	Brukes til å velge papirstørrelsen for den gjeldende utskriftsjobbene. Standard for innstillingen <b>Automatisk</b> er en stor (Letter eller A4) og en liten papirstørrelse på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) som varierer etter land/region. Når både <b>Papirstørrelse</b> og <b>Papirtype</b> er angitt til <b>Automatisk</b> , velger HP all-in-one det beste alternativet for den aktuelle utskriftsjobbene. De andre <b>Papirstørrelse</b> -innstillingene lar deg overstyre de automatiske innstillingene.
4. Papirtype	Brukes til å velge papirtype for den gjeldende utskriftsjobbene. Ved hjelp av innstillingen <b>Automatisk</b> kan HP all-in-one registrere og angi papirtype automatisk. Når både <b>Papirstørrelse</b> og <b>Papirtype</b> er angitt til <b>Automatisk</b> , velger HP all-in-one det beste alternativet for den aktuelle utskriftsjobbene. De andre <b>Papirtype</b> -innstillingene brukes til å overstyre de automatiske innstillingene.
5. Oppsett	Brukes til å velge ett av tre oppsett for den aktuelle utskriftsjobbene. Oppsettet <b>Papirsparing</b> plasserer så mange fotografier som mulig på papiret, og om nødvendig roteres og beskjæres bildene. Oppsettet <b>Album</b> beholder retningen til de opprinnelige fotografiene. <b>Album (stående)</b> og <b>Album (liggende)</b> refererer til sideretningen, ikke selve fotografiene. En del beskjæring kan forekomme.
6. Smart Focus	Brukes til å aktivere eller deaktivere den automatiske funksjonen for å gjøre digitale fotografier skarpere. <b>Smart Focus</b> påvirker bare utskriften av fotografier. Det endrer ikke utseendet til fotografier på fargegrafikkskjermen eller selve bildefilen på minnekortet. <b>Smart Focus</b> er som standard aktivert.

Innstilling	Beskrivelse
7. Digital blits	Bruktes til å gjøre mørke fotografier lysere. <b>Digital blits</b> påvirker bare utskriften av fotografier. Den endrer ikke utseende til fotografier på fargegrafikkskjermen eller selve bildefilen på minnekortet. <b>Digital blits</b> er som standard slått av.
8. Angi ny standard	Bruktes til å lagre aktuelle innstillingene for <b>Utskriftsalternativer</b> som ny standard.

## Endre utskriftsalternativer

Du endrer hver av innstillingene på **Utskriftsalternativer**-menyen på samme måte.

- I Foto-området trykker du på **Foto-menyen**, **1** og deretter på nummeret ved siden av innstillingen du vil endre. Du kan rulle gjennom **Utskriftsalternativer** ved å trykke på **▼** på kontrollpanelet for å se alle alternativene.  
Det valgte alternativet er merket, og standardinnstillingen (hvis det finnes en) vises under menyen, nederst på fargegrafikkskjermen.
- Gjør endringer i innstillingen, og trykk deretter på **OK**.

**Merk** I Foto-området trykker du på **Foto-menyen** på nytt for å gå ut av **Utskriftsalternativer**-menyen og gå tilbake til fotovisningen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du definerer standard fotoutskriftsalternativer, kan du se **Angi nye standarder for fotoutskriftsalternativer**.

## Angi nye standarder for fotoutskriftsalternativer

Du kan endre standardene for fotoutskriftsalternativene fra kontrollmenyen.

- I Foto-området trykker du på **Foto-menyen**, og deretter trykker du på **1**. Menyen **Utskriftsalternativer** vises.
- Endre de alternativene du ønsker.  
**Utskriftsalternativer**-menyen vises igjen når du bekrefter en ny innstilling for et alternativ.
- Trykk på **8** når **Utskriftsalternativer**-menyen vises, og trykk deretter på **OK** når du får beskjed om å angi nye standarder.

Alle de gjeldende innstillingene blir nye standarder.

## Bruke redigeringsfunksjonene

HP all-in-one har flere grunnleggende redigeringskontroller du kan bruke på det aktuelle bildet som vises på fargegrafikkskjermen. Disse kontrollene omfatter justering av lysstyrke, spesielle fargeeffekter og mye mer.

Du kan bruke disse redigeringskontrollene på det viste fotografiet. Redigeringen påvirker bare utskriften, og visningen og lagres ikke i selve bildet.

- I Foto-området trykker du på **Bilderedigering**. **Fotoredigering**-menyen vises.
- Velg det Redigeringsalternativet du vil bruke ved å trykke på riktig nummer.

Redigerings-alternativ	Formål
1. Zoom	Trykk på <b>1</b> for å zoome ut og <b>5</b> for å zoome inn hvis du vil vise bildet i ulike størrelser.
2. Roter	Trykk på <b>0</b> for å rotere bildet 90 grader med klokken.
3. Lysstyrke i bilde	Bruktes til å gjøre det viste bildet lysere eller mørkere. Trykk på <b>◀</b> for å gjøre bildet mørkere. Trykk på <b>▶</b> for å gjøre det lysere.
4. Fargeeffekt	Viser en meny med spesielle fargeeffekter du kan bruke på bildet. <b>Ingen effekt</b> lar bildet være som det er. <b>Sepia</b> bruker en bruntonen man finner i bilder fra 1900-tallet. <b>Antique</b> ligner <b>Sepia</b> , men legger til bleke farger, slik at det ser ut som det er malt for hånd. <b>Svart/hvitt</b> gir samme resultat som hvis du velger <b>START Svart</b> .
5. Ramme	Gjør at du kan bruke en ramme og en ramme farge på det gjeldende bildet.
6. Røde øyne	Bruktes til å fjerne røde øyne fra fotografiene. <b>På</b> slår på røde øyne-funksjonen. <b>Av</b> slår av røde øyne-funksjonen. Standardvalget er <b>Av</b> .

## Skrive ut fotografier direkte fra et minnekort

Du kan sette inn et minnekort i HP all-in-one og bruke kontrollpanelet til å skrive ut fotografier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut fotografier på HP all-in-one fra et PictBridge-kompatibelt kamera, kan du se [Skrive ut fotografier fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera](#).

Denne delen inneholder informasjon om følgende emner: utskrift av enkeltbilder, oppretting av fotografier uten kantlinje og oppheving av valg for fotografier.

**Merk** Når du skriver ut fotografier, bør du velge alternativer for riktig papirtype og fotoforbedring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Angi alternativer for utskrift](#). Du kan også bruke fotoblekkpatronen for å få en overlegen utskriftskvalitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Bruke en fotoblekkpatron](#).

Du kan gjøre mer enn å skrive ut fotografier hvis du bruker **HP Image Zone**-programvaren. Med denne programvaren kan du bruke fotografier for påstrykningsplakater, listepapir, klistermerker og andre kreative prosjekter. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.

### Skrive ut enkeltfotografier

Du kan skrive ut fotografier direkte fra kontrollpanelet uten å bruke en prøveutskrift.

- 1 Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one.

## Kapittel 6

- Statuslampen ved siden av minnekortsporene lyser.
- 2 Legg fotopapir på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) i innskuffen.
  - 3 Vis et fotografi på fargegrafikkskjermen, og trykk på **OK** for å velge det for utskrift. Det vises et merke ved det valgte fotografiets. Bruk ◀ eller ► til å flytte bakover eller fremover gjennom bildene, ett bilde om gangen. Trykk på og hold nede ◀ eller ► for å flytte raskt gjennom bildene.
  - 4 I Foto-området trykker du på **Skriv ut bilder** for å skrive ut de valgte bildene.

### Lage utskrifter uten kantlinje

En flott funksjon på HP all-in-one er muligheten til å omskape fotografiene på et minnekort til profesjonelle utskrifter uten kantlinje.

- 1 Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one. Statuslampen ved siden av minnekortsporene lyser.
  - 2 Vis et fotografi på fargegrafikkskjermen, og trykk på **OK** for å velge det for utskrift. Det vises et merke ved det valgte fotografiets. Bruk ◀ eller ► til å flytte bakover eller fremover gjennom bildene, ett bilde om gangen. Trykk på og hold nede ◀ eller ► for å flytte raskt gjennom bildene.
  - 3 Legg fotopapir på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) med forsiden ned i bakre høyre hjørne i papirskuffen, og juster papirskinnen.
- Tips** Hvis fotopapiret har perforerte avrivningskanter, legger du i fotopapiret slik at avrivningskantene kommer nærmest deg.
- 4 I Foto-området trykker du på **Skriv ut bilder** for å skrive ut bildene uten kantlinjer.

### Oppheve valg av fotografier

Du kan oppheve valg av fotografier fra kontrollpanelet.

- Gjør ett av følgende:
- Trykk på **OK** for å oppheve valget av fotografi som vises på skjermen.
  - Trykk på **Avbryt** for å fjerne merking av **alle** fotografier og gå tilbake til inaktiv skjerm.

## Skrive ut fotografier fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera

HP all-in-one støtter PictBridge-standarden, som lar deg koble PictBridge-kompatible kameraer til kameraporten og skrive ut JPEG-fotografier som ligger på minnekortet i kameraet.

- 1 Kontroller at HP all-in-one er på og at initialiseringss prosessen er fullført.
- 2 Koble det PictBridge-kompatible digitale kameraet til kameraporten foran på HP all-in-one ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet.
- 3 Slå på kameraet og kontroller at det er i PictBridge-modus.

**Merk** Når kameraet er koblet til på riktig måte, lyser statuslampen ved siden av minnekortsporene. Statuslampen blinker grønt når du skriver ut fra kameraet.

Hvis kameraet ikke er PictBridge-kompatibelt eller ikke er i PictBridge-modus, vil statuslampen blinke gult, og en feilmelding vises på skjermen til datamaskinen (hvis du har installert HP all-in-one-programvaren). Koble fra kameraet, korriger problemet med kameraet og koble det til igjen. Hvis du vil ha mer informasjon om problemløsing for PictBridge-kameraport, kan du se hjelpen for **problemløsing** som fulgte med **HP Image Zone**-programvaren.

Når du har koblet det PictBridge-kompatible kameraet til HP all-in-one, kan du skrive ut fotografiene. Kontroller at størrelsen på papiret som er lagt i HP all-in-one, samsvarer med innstillingene på kameraet. Hvis innstillingen for papirstørrelse på kameraet er satt til standardverdien, bruker HP all-in-one papiret som er lagt i innskuffen. Se brukerhåndboken som fulgte med kameraet hvis du trenger detaljert informasjon om hvordan du skriver ut fra kameraet.

**Tips** Hvis det digitale kameraet er en HP-modell som ikke støtter PictBridge, kan du likevel skrive ut direkte til HP all-in-one. Koble kameraet til USB-porten på baksiden av HP all-in-one i stedet for å bruke kameraporten. Dette fungerer bare med HPs digitale kameraer.

## Skrive ut det gjeldende fotografiet

Du kan bruke **Skriv ut bilder**-knappen til å skrive ut fotografiets som vises på fargegrafikkskjermen.

- 1 Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one.
- 2 Gå til et fotografi du vil skrive ut.
- 3 I Foto-området trykker du på **Skriv ut bilder** for å skrive ut bildet med gjeldende innstillinger.

## Skrive ut en DPOF-fil

Filformatet DPOF (Digital Print Order Format) er en bransjestandard som enkelte digitale kameraer kan opprette. Kameravalgte fotografier er fotografier du har valgt for utskrift med det digitale kameraet. Når du velger fotografier med kameraet, oppretter kameraet en DPOF-fil som identifiserer hvilke fotografier som er merket for utskrift. DPOF-filen kan leses fra minnekortet på HP all-in-one, så du trenger ikke merke fotografiene for utskrift på nytt.

**Merk** Ikke alle digitale kameraer tillater merking av fotografier for utskrift. Se dokumentasjonen for det digitale kameraet for å se om det støtter DPOF. Det er støtte for filformatet DPOF 1.1 i HP all-in-one.

Når du skriver ut kameravalgte fotografier, gjelder ikke skriverinnstillingene på HP all-in-one. Innstillingene i DPOF-filen for fotooppsett og antall kopier overstyrer innstillingene på HP all-in-one.

Det digitale kameraet lagrer DPOF-filen på et minnekort, og filen gir følgende informasjon:

- Hvilke bilder som skal skrives ut
- Kvaliteten på hvert bilde som skal skrives ut
- Bruk av rotering på et bilde

- Bruk av beskjæring på et bilde
- Indeksutskrift (miniaturer av utvalgte bilder)

#### Slik skriver du ut kameravalgte fotografier:

- 1 Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one. Hvis det er DPOF-merkede fotografier, vises meldingen **DPOF funnet** på fargegrafikkjermen.
- 2 Gjør ett av følgende:
  - Trykk på **1** for å skrive ut alle DPOF-merkede fotografier på minnekortet.
  - Trykk på **2** for å hoppe over DPOF-utskrift.

## Bruke funksjonen for lysbildefremvisning

Du kan bruke alternativet **Lysbildefremvisning** på bildemenyen for å vise fotografiene på et minnekort som en lysbildefremvisning.

#### Vise eller skrive ut fotografier i en lysbildefremvisning

Du kan vise eller skrive ut bilder i en lysbildefremvisning ved hjelp av Lysbildefremvisnings-funksjonen i HP all-in-one.

#### Slik viser du en lysbildefremvisning:

- 1 Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one. Statuslampen ved siden av minnekortsporene lyser.
- 2 I Foto-området trykker du på **Foto-menyen** for å vise **Foto-menyen**.
- 3 Trykk på **3** for å starte lysbildefremvisningen.
- 4 Trykk på **Avgryt** for å avslutte lysbildefremvisningen.

#### Slik skriver du ut fotografiet som vises i en lysbildefremvisning:

- 1 Når fotografiet du vil skrive ut vises på fargegrafikkjermen, trykker du på **Avgryt** for å avbryte lysbildefremvisningen.
- 2 I Foto-området trykker du på **Skriv ut bilder** for å skrive ut bildet med gjeldende innstillinger.

## Dele fotografier via HP Instant Share

Du kan bruke HP all-in-one og den tilhørende programvaren til å dele fotografier med venner og familie ved hjelp av en teknologi som kalles HP Instant Share. Du kan bruke HP Instant Share til å:

- Dele fotografier med familie og venner via e-post.
- Opprette elektroniske albumer.
- Bestille fotografiutskrifter på Internett.

For å kunne utnytte HP Instant Share-funksjonene som er tilgjengelige fra kontrollpanelet på HP all-in-one, til fulle, må du installere og konfigurerere HP Instant Share på HP all-in-one. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer HP Instant Share på HP all-in-one, kan du se [Bruke HP Instant Share](#).

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker HP Instant Share i hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.

## Bruke HP Image Zone

Du kan bruke **HP Image Zone** til å vise og redigere bildefiler. Du kan også skrive ut bilder, sende bilder via e-post eller faks til familie og venner, laste opp bilder på et Web-område eller bruke bilder i morsomme og kreative utskriftsprosjekter. Med programvaren fra HP kan du gjøre alt dette og mye mer. Utforsk programvaren for å dra full nytte av funksjonene på HP all-in-one.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker **HP Image Zone** i hjelppen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.

**For Windows:** Hvis du vil åpne **HP Image Zone** på et senere tidspunkt, åpner du **HP Dirigent** og klikker på **HP Image Zone**-ikonet.

**For en Macintosh OS med en tidligere versjon enn OS X v10.1.5, inkludert OS 9:**  
Hvis du vil åpne komponenten **HP Gallery** for **HP Image Zone**-programvaren på et senere tidspunkt, velger du **HP Dirigent**-ikonet på skrivebordet.

**For en Macintosh OS X v10.1.5 eller nyere:** Hvis du vil åpne komponenten **HP Gallery** for **HP Image Zone**-programvaren på et senere tidspunkt, velger du **HP Dirigent**-ikonet i dokken. **HP Image Zone**-vinduet åpnes. Velg kategorien **Tjenester**, og velg deretter **HP Gallery**.



Med HP all-in-one kan du lage farge- og svart/hvitt-kopier av høy kvalitet på flere forskjellige papirtyper, blant annet på transparenter. Du kan forstørre eller redusere en original slik at den passer til en bestemt papirstørrelse, justere hvor mørk kopien skal være, justere fargeintensiteten og bruke spesialfunksjoner til å lage høykvalitetskopier av fotografier, inkludert kopier på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) uten kantlinje.

Dette kapitlet inneholder instruksjoner for hvordan du øker kopihastigheten, forbedrer kopikvaliteten, angir antall kopier som skal skrives ut, retningslinjer for hvordan du velger best papertype og -størrelse for jobben, lager plakater og påstrykningspapir.

**Tips** Du oppnår best kopiytelse på standard kopiprosjekter ved å sette papirstørrelsen til **Letter** eller **A4**, papirtypen til **Vanlig papir** og kopikvaliteten til **Rask**.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir papirstørrelsen, kan du se [Angi kopipapirstørrelse](#).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir papirtypen, kan du se [Angi kopipapertype](#).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir kopikvaliteten, kan du se [Øke kopieringshastighet eller -kvalitet](#).


Du kan lære hvordan du utfører fotokopiprojekter, for eksempel hvordan du lager kopier av fotografier uten kantlinjer, forstørrer og reduserer størrelsen på kopier av fotografier slik du ønsker, lager flere kopier av fotografier på en side og forbedrer kvaliteten på kopier av utsynlige fotografier.




Lage en 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) kopi uten kantlinje av et fotografi.



Kopiere et 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotografi på en helside.



Kopiere et fotografi flere ganger på én side.



Forbedre lyse områder på kopien.

## Angi kopipapirstørrelse

Du kan angi papirstørrelsen på HP all-in-one. Papirstørrelsen du velger, bør tilsvare størrelsen i papirkuffen. Standard papirstørrelsesinnstilling for kopiering er **Automatisk**, som gjør at HP all-in-one registrerer størrelsen på papiret i papirkuffen.

Papirtype	Forslag til innstillinger for papirstørrelser
Kopipapir, flerfunksjonelt eller vanlig papir	Letter eller A4

Papirtype	Forslag til innstilling for papirstørrelser
Inkjet-papir	Letter eller A4
Påstrykningspapir	Letter eller A4
Brevpapir	Letter eller A4
Fotopapir	10 x 15 cm (med flik), 127 x 178 mm (5 x 7 tommer), Letter, A4 eller riktig oppført størrelse Foto uten kantlinje (10 x 15 cm, Letter, A4 eller riktig oppført størrelse)
Hagaki-kort	Hagaki-kort Hagaki-kort uten kantlinje
Transparentfilm	Letter eller A4

#### Slik angir du papirstørrelse fra kontrollpanelet:

- Trykk på **Kopimeny**, og deretter på **3**.  
På denne måten viser du **kopimenyen**, og **Papirstørrelse** velges.
- Trykk på **▼** til aktuell papirstørrelse vises.
- Trykk på **OK** for å velge aktuell papirstørrelse.

## Angi kopipapirtype

Du kan angi papirtypen på HP all-in-one. Standardinnstillingen for kopiering er **Automatisk**, noe som gjør at HP all-in-one registrerer hvilken papirtype som ligger i papirkuffen.

Hvis du kopierer på spesialpapir, eller hvis du opplever dårlig utskriftskvalitet ved å bruke innstillingen **Automatisk**, kan du angi papirtypen manuelt fra **Kopimeny**.

#### Slik angir du papirtype fra kontrollpanelet:

- Trykk på **Kopimeny**, og deretter på **4**.  
Dermed vises **kopimenyen**, og **Papirtype** velges.
- Trykk på **▼** for å merke en papirtypeinnstilling, og trykk deretter på **OK**.

Se følgende tabell for å avgjøre hvilken papirtypeinnstilling du skal velge, basert på papiret som er lagt i papirkuffen.

Papirtype	Kontrollpanelinnstilling
Kopipapir eller brevpapir	Vanlig papir
HP Bright White-papir	Vanlig papir
HP Premium Plus Photo-papir, glanset	Premium Photo
HP Premium Plus Photo-papir, matt	Premium Photo

(forts.)

Papirtype	Kontrollpanelinnstilling
HP Premium Plus, fotopapir på 10 x 15 cm	Premium Photo
HP Photo-papir	Fotopapir
HP Photo-papir for daglig bruk	Vanlig foto
HP Photo-papir for daglig bruk, halvglanset	Generelt matt
Andre fotopapirtyper	Annet foto
HP Iron-On Transfer (for fargetekstiler)	Påstrykning
HP Iron-On Transfer (for lyse eller hvite tekstiler)	Speilvendt påstrykningspapir
HP Premium Paper	Premium Inkjet
Andre Inkjet-papirtyper	Premium Inkjet
HP Professional Brochure & Flyer Paper (glanset)	Brosjyre glanset
HP Professional Brochure & Flyer Paper (matt)	Brosjyre matt
HP Premium Plus Inkjet Transparency Film	Transparent
Andre transparentfilmtyper	Transparent
Vanlig Hagaki	Vanlig papir
Glanset Hagaki	Premium Photo
L (bare Japan)	Premium Photo

## Øke kopieringshastighet eller -kvalitet

HP all-in-one har tre alternativer som påvirker kopieringshastigheten og -kvaliteten.

- **Normal** gir kopier av høy kvalitet, og er den anbefalte innstillingen for de fleste typer kopijobber. **Normal** kopierer raskere enn **Best**.
- **Best** gir den høyeste kvaliteten for alle papirtyper, og fjerner stripeeffekten som noen ganger vises i helfargede områder. **Best** kopierer saktere enn de andre kvalitetsinnstillingene.
- **Rask** kopierer raskere enn innstillingen **Normal**. Kvaliteten på teksten er lik den du får ved **Normal**-innstillingen, men grafikken kan ha dårligere kvalitet. **Rask**-innstillingen bruker mindre blekk og forlenger levetiden til blekkpatronene.

### Slik endrer du innstillingen for kopikvalitet fra kontrollpanelet:

- 1 Kontroller at det er lagt papir i papirkuffen.
- 2 Legg i originalen med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.
- 3 Trykk på **Kopimeny**, og deretter på **5**.  
På denne måten viser du **Kopimenyen**, og **Kopikvalitet** velges.
- 4 Trykk på **▼** for å merke en kvalitetsinnstilling, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på **START Kopiering Svart** eller **START Kopiering Farge**.

## Endre standard kopiinnstillingar

**Slik angir du standard kopiinnstillingar fra kontrollpanelet:**

- 1 Gjør alle nødvendige endringer av innstillingene på **kopimenyen**.
- 2 Trykk på **9** for å velge **Angi ny standard** på kopimenyen.
- 3 Trykk på **OK** for å godta innstillingene som nye standardinnstillingar.

Innstillingene du angir her, lagres bare på HP all-in-one. De justerer ikke innstillingene i programvaren. Du kan lagre de vanligste innstillingene ved hjelp av HP Image Zone-programmet, som fulgte med HP all-in-one. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

## Lage flere kopier av samme original


Du kan angi antall kopier du ønsker å skrive ut, med alternativet **Antall kopier** på **Kopiermeny**.

**Slik lager du flere kopier av en original fra kontrollpanelet:**

- 1 Kontroller at det er lagt papir i papirkuffen.
- 2 Legg i originalen med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.
- 3 Trykk på **Kopimeny**, og deretter på **1**.  
Nå vises **kopimenyen**, og **Antall kopier** velges.
- 4 Trykk på **►** eller bruk nummertastene til å angi antallet kopier opptil det maksimale antallet, og trykk deretter på **OK**.  
(Det maksimale antallet kopier varierer fra modell til modell.)


**Tips** Hvis du holder nede en av pilknappene, endres antall kopier med fem om gangen slik at det blir enklere å angi et stort antall kopier.

- 5 Trykk på **START Kopiering Svart** eller **START Kopiering Farge**.  
I dette eksemplet lager HP all-in-one seks kopier av originalfotografiet på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer).

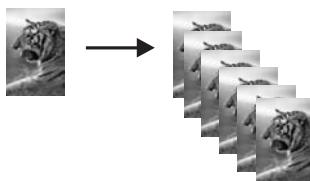

## Kopiere et tosiders svart/hvitt-dokument

Du kan bruke HP all-in-one til å kopiere et dokument med én eller flere sider i farger eller svart/hvitt. I dette eksemplet brukes HP all-in-one til å kopiere en tosiders svart/hvitt-original.

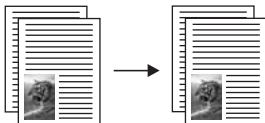

### Kopiere et tosiders dokument fra kontrollpanelet

- 1 Kontroller at det er lagt papir i papirskuffen.
- 2 Legg inn den første siden av originalen med forsiden ned i fremre høyre hjørnet på glasset.
- 3 Trykk på **Kopier** hvis knappen ikke allerede lyser.
- 4 Trykk på **START Kopiering Svart**.
- 5 Ta vekk den første siden fra glasset, og legg inn den andre siden.
- 6 Trykk på **START Kopiering Svart**.

## Lage en 10 x 15 cm (4 x 6 tommers) kopi uten kantlinje av et fotografi

For å få best mulig kvalitet når du kopierer et fotografi, legger du fotopapir i papirskuffen og endrer kopiinnstillingene for riktig papertype og fotoforbedring. Du kan også bruke fotoblekkpatronen for å få en overlegen utskriftskvalitet. Med de trefargede patronene og fotoblekkpatronene har du et system med seks blekkfarger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Bruke en fotoblekkpatron](#).

### Slik kopierer du et fotografi fra kontrollpanelet:

- 1 Legg fotopapir på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) i papirskuffen.
  - ! Advarsel** Hvis du vil ha en kopi uten kantlinje, må du legge i fotopapir (eller annet spesialpapir). Hvis HP all-in-one registrerer vanlig papir i innskuffen, får du ikke en kopi uten kantlinje. Det vil være kantlinje på kopien.
  - 2 Legg inn originalfotografiet med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset. Legg fotografiet på glasset slik at den lange bildekanten ligger mot den fremste kanten av glasset.
  - 3 Trykk på **Kopimeny**. Nå vises **Kopimenyen**.
  - 4 Trykk på **2** og deretter på **3**. Nå vises **Forminsk/forstørrelsen**, og **Fyll hele siden** velges.
  - 5 Trykk på **START Kopiering Farge**.
- HP all-in-one lager en kopi på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) uten kantlinje av originalfotografiet, som vist nedenfor.




- Tips** Hvis utdataene ikke er uten kantlinje, kan du sette papirstørrelsen til **5 x 7 tommer uten kantlinje** eller **4 x 6 tommer uten kantlinje**, sette papirtypen til **Fotopapir**, angi **Foto-forbedringen**, og deretter prøve på nytt. Se [Angi kopipapirstørrelse](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir papirstørrelsen.
- Se [Angi kopipapirtype](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir papirtypen.
- Se [Forbedre lyse områder på kopien](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir **Foto-forbedringen**.

## Kopiere et 10 x 15 cm (4 x 6 tommers) fotografi på en helside

Du kan bruke innstillingen **Fyll hele siden** til å forstørre eller redusere originalen slik at den fyller hele utskriftsområdet på papirstørrelsen som er lagt i papirkuffen. I dette eksemplet brukes **Fyll hele siden** til å forstørre et fotografi i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6 tommers) til å opprette en kopi i full størrelse uten kantlinje. Når du skal kopiere et fotografi, er det lurt å bruke fotoblekkpatronen for å sikre best mulig utskriftskvalitet. Med de trefargede patronene og fotoblekkpatronene har du et system med seks blekkfarger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Bruke en fotoblekkpatron](#).

**Merk** For å få en utskrift uten kantlinje uten å måtte endre proporsjonene i originalen, kan det hende at HP all-in-one beskjærer deler av bildet i margene. I de fleste tilfeller vil du ikke merke denne beskjæringen.

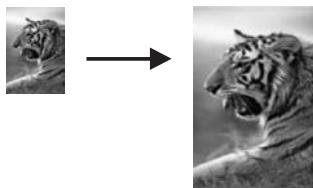

### Slik kopierer du et fotografi på en helside fra kontrollpanelet:

- Legg i Letter- eller A4-fotopapir i papirkuffen.
- Advarsel** Hvis du vil ha en kopi uten kantlinje, må du legge i fotopapir (eller annet spesialpapir). Hvis HP all-in-one registrerer vanlig papir i innskuffen, får du ikke en kopi uten kantlinje. Det vil være kantlinje på kopien.
- Legg inn originalfotografiet med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset. Legg fotografiet på glasset slik at den lange bildekanten ligger mot den fremste kanten av glasset.
- Trykk på **Kopimeny** for å vise **Kopimeny**.
- Trykk på **2** og deretter på **3**. Nå vises **Forminsk/forstørr-menyen**, og **Fyll hele siden** velges.
- Trykk på **START Kopiering Farge**.

**Tips** Hvis utdataene ikke er uten kantlinje, kan du sette papirstørrelsen til **Letter** eller **A4**, sette papirtypen til **Fotopapir**, angi **Foto-forbedringen**, og deretter kan du prøve på nyt.

Se [Angi kopipapirstørrelse](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir papirstørrelsen.


Se [Angi kopipapirtype](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir papirtypen.

Se [Forbedre lyse områder på kopien](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir **Foto-forbedringen**.

## Kopiere et fotografi flere ganger på én side

Du kan skrive ut flere kopier av en original på én side ved å velge en bildestørrelse fra alternativet **Forminsk/forstørr** på **Kopimenyen**.

Når du har valgt en av de tilgjengelige størrelsene, kan du bli spurta om du vil skrive ut flere kopier av fotografiet for å fylle papiret du har lagt i papirskuffen.

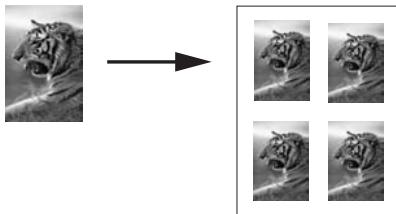


### Slik kopierer du et fotografi flere ganger på én side fra kontrollpanelet:

- 1 Kontroller at det er lagt papir i papirskuffen.
- 2 Legg inn originalfotografiet med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset. Legg fotografiet på glasset slik at den lange bildekanten ligger mot den fremste kanten av glasset.
- 3 Trykk på **Kopimeny** for å vise **Kopimeny**.
- 4 Trykk på **2** og deretter på **5**. Nå vises **Forminsk/forstørr-menyen**, og **Bildestørrelser** velges.
- 5 Trykk på **▼** for å merke størrelsen du vil kopiere fotografiet i, og trykk deretter på **OK**. Avhengig av bildestørrelsen du velger, kan meldingen **Mange på side?** vises for å bestemme om du vil skrive ut flere kopier av fotografiet, slik at det passer på papiret i papirskuffen, eller bare én kopi. Ved enkelte større størrelser blir du ikke bedt om å angi antall bilder. I så fall blir bare ett bilde kopiert per side.
- 6 Hvis meldingen **Mange på side?** vises, velger du **Ja** eller **Nei**, og trykker på **OK**.
- 7 Trykk på **START Kopiering Svart** eller **START Kopiering Farge**.

## Endre størrelse på en original slik at den får plass på Letter-papir

Hvis bildet eller teksten på originalen fyller hele arket uten marger, kan du bruke funksjonen **Tilpass til siden** til å forminske originalen og hindre uønsket beskjæring av teksten eller bildene i kantene av arket.

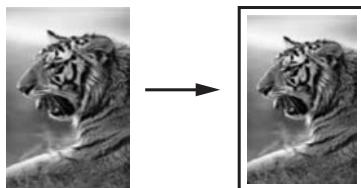

**Tips** Du kan også bruke **Tilpass til siden** til å forstørre et lite fotografi slik at det passer i utskriftsområdet på en side med full størrelse. For at dette skal kunne gjøres uten at proporsjonene i originalen endres eller kantene beskjærer, kan det hende at HP all-in-one etterlater hvite områder med ulik størrelse langs kantene av papiret.

### Slik endrer du størrelse på et dokument fra kontrollpanelet:

- 1 Kontroller at det er lagt papir i papirkuffen.
- 2 Legg i originalen med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.
- 3 Trykk på **Kopimeny**, og deretter på **3**.  
På denne måten viser du kopimenyen, og **Papirstørrelse** velges.
- 4 Trykk på **▼** for å merke **Letter** eller **A4** etter behov, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på **2** for å velge **Forminsk/forstørr** på kopimenyen.
- 6 Trykk på **▼** for å merke **Tilpass til siden**, og trykk deretter på **OK**.
- 7 Trykk på **START Kopiering Svart** eller **START Kopiering Farge**.

## Kopiere en bleknet original

Du kan bruke alternativet **Lysere/mørkere** til å justere kopiene du lager, slik at de blir lysere eller mørkere. Du kan også justere fargeintensiteten slik at fargene på kopien blir sterkere eller svakere.

### Slik kopierer du en bleknet original fra kontrollpanelet:

- 1 Kontroller at det er lagt papir i papirkuffen.
- 2 Legg i originalen med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.
- 3 Trykk på **Kopimeny**, og deretter på **6**.  
På denne måten viser du kopimenyen, og **Lysere/mørkere** velges. Verdiene for **Lysere/mørkere** vises som en skala på fargegrafikkskjermen.
- 4 Trykk på **►** for å gjøre kopien mørkere, og trykk deretter på **OK**.

**Merk** Du kan også trykke på **◀** for å gjøre kopien lysere.

- 5 Trykk på **8** for å velge **Fargeintensitet** på kopimenyen.

- Verdiene for fargeintensitet vises som en skala på fargegrafikkskjermen.
- 6 Trykk på ► for å gjøre bildet klarere, og trykk deretter på **OK**.
- Merk** Du kan også trykke på ◀ for å gjøre bildet blekere.
- 7 Trykk på **START Kopiering Svart** eller **START Kopiering Farge**.

## Kopiere et dokument som har vært fakset flere ganger

Du kan bruke **Forbedringer**-funksjonen til å justere kvaliteten på tekstdokumenter ved å gjøre kantene på svart tekst skarpere, eller justere fotografier ved å forbedre lyse farger som ellers kan se hvite ut.

**Blandet** er standardalternativet for forbedringer. Bruk **Blandet**-forbedringen for å få skarpere kanter på de fleste originaler.

### Slik kopierer du et uskarpt dokument fra kontrollpanelet:

- 1 Kontroller at det er lagt papir i papirskuffen.
- 2 Legg i originalen med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.
- 3 Trykk på **Kopier** og deretter på **7**.  
På denne måten viser du **kopimenyen**, og **Forbedringer** velges.
- 4 Trykk på ▼ for å merke forbedringsinnstillingen **Tekst**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på **START Kopiering Svart** eller **START Kopiering Farge**.

**Tips** Hvis noe av det følgende oppstår, må du slå av **Tekst**-forbedringen ved å velge **Foto** eller **Ingen**:

- Løsrevne fargepunkter omgir teksten i kopiene.
- Store, svarte skrifttyper ser utflytende ut (ujevne).
- Tynne, fargelagte objekter eller linjer inneholder svarte partier.
- Vannrette kornete eller hvite striper vises i lyse til mellomgrå områder.

## Forbedre lyse områder på kopien

Du kan bruke **Foto**-forbedringer til å forbedre lyse farger som ellers kan se hvite ut.

Du kan også bruke **Foto**-forbedringer for å fjerne eller redusere noe av følgende som kan skje når du kopierer med **Tekst**-forbedringer:

- Løsrevne fargepunkter omgir teksten i kopiene.
- Store, svarte skrifttyper ser utflytende ut (ujevne).
- Tynne, fargelagte objekter eller linjer inneholder svarte partier.
- Vannrette kornete eller hvite striper vises i lyse til mellomgrå områder.

### Slik kopierer du et overeksponert fotografi fra kontrollpanelet:


- 1 Kontroller at det er lagt papir i papirskuffen.
- 2 Legg inn originalfotografiet med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.  
Legg fotografiet på glasset slik at den lange bildekanten ligger mot den fremste kanten av glasset.
- 3 Trykk på **Kopimeny**, og deretter på **7**.  
På denne måten viser du **kopimenyen**, og **Forbedringer** velges.

- 4 Trykk på ▼ for å merke forbedringsinnstillingen **Foto**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på **START Kopiering Farge**.

Det er enkelt å angi **Forbedringer**-innstillingene for fotografier og andre dokumenter du kopierer, ved hjelp av **HP Image Zone**-programvaren som fulgte med HP all-in-one. Med ett klikk på museknappen kan du angi at et fotografi skal kopieres med **Foto**-forbedringer, at et tekstdokument skal kopieres med **Tekst**-forbedringer eller at et dokument som inneholder både bilder og tekst skal kopieres med både **Foto**-og **Tekst**-forbedringer slått på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

## Lage en plakat

Du kan bruke **Plakat**-funksjonen til å lage en forstørret kopi av originalen i deler og sette dem sammen til en plakat.

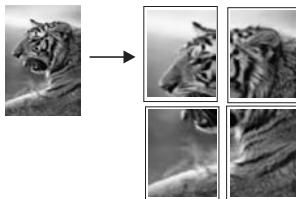

- 1 Kontroller at det er lagt papir i papirkuffen.
  - 2 Legg i originalen med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.  
Hvis du kopierer et fotografi, legger du fotografiets på glasset slik at den lange bildekanten ligger mot den fremste kanten av glasset.
  - 3 Trykk på **Kopimeny** for å vise **Kopimeny**.
  - 4 Trykk på **2** og deretter på **6**.  
Nå vises **Forminsk/forstørr**-menyen, og **Plakat** velges.
  - 5 Trykk på ▼ for å merke en sidebredde for plakaten, og trykk deretter på **OK**.  
Standard plakatstørrelse er to sider bred.
  - 6 Trykk på **START Kopiering Svart** eller **START Kopiering Farge**.
- Når du har valgt plakatbredden, justerer HP all-in-one lengden automatisk slik at originalens proporsjoner beholdes.

**Tips** Hvis originalen ikke kan forstørres til den valgte plakatstørrelsen fordi den overskridet den maksimale zoom-prosenten, vises en feilmelding som angir at du bør forsøke en mindre bredde. Velg en mindre plakatstørrelse og lag kopien på nytt.

Du kan være enda mer kreativ med fotografiene ved hjelp av **HP Image Zone**-programmet som fulgte med HP all-in-one. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

## Klargjøre en fargepåstrykning

Du kan kopiere et bilde eller en tekst til en påstrykning, og deretter stryke den på en t-skjorte, et putevar, en serviett eller en annen teksttiltype.

**Tips** Øv deg på å stryke motivet på et gammelt plagg først.

- 1 Legg påstrykningspapiret i papirskuffen.
- 2 Legg i originalen med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.  
Hvis du kopierer et fotografi, legger du fotografiet på glasset slik at den lange bildekanten ligger mot den fremste kanten av glasset.
- 3 Trykk på **Kopimeny**, og deretter på **4**.  
Dermed vises **kopimenyen**, og **Papirtype** velges.
- 4 Trykk på **▼** for å merke **Påstrykning** eller **Speilvendt påstrykning**, og trykk deretter på **OK**.

**Merk** Velg **Påstrykning** som papirtype for tekstiler i mørke farger og **Speilvendt påstrykning** for hvite tekstiler eller tekstiler i lyse farger.

- 5 Trykk på **START Kopiering Svart** eller **START Kopiering Farge**.

**Merk** Når du velger **Speilvendt påstrykning** som papirtype, kopierer HP all-in-one automatisk et speilvendt bilde av originalen, slik at det vises riktig når du stryker det på tekstilen.

## Stoppe kopiering

- Du stopper kopieringen ved å trykke på **Avbryt** på kontrollpanelet.



# 8 Bruke skannefunksjonene

Skanning er prosessen med å konvertere tekst og bilder til et elektronisk format for datamaskinen. Du kan skanne så å si hva som helst: fotografier, ukebladsartikler, tekstdokumenter og til og med 3D-objekter, så lenge du ikke skraper opp glasset på HP all-in-one. Hvis du skanner til et minnekort, blir de skannede bildene enda mer fleksible.

Du kan bruke skannefunksjonene i HP all-in-one til å gjøre følgende:

- Skanne tekst fra en artikkell inn i tekstdokumentet når du skal sitere den i en rapport.
- Skanne inn en logo og bruke den i publiseringssprogramvare, slik at du kan skrive ut visittkort og brosjyrer.
- Sende fotografier til venner og familie ved å skanne favorittbildene og sende dem som vedlegg i en e-postmelding.
- Opprette en fotografisk oversikt over inventaret i huset eller på jobben eller arkivere bilder du liker, i et elektronisk fotoalbum.

**Merk** Skanning av tekst (også kjent som optisk tegngjenkjenning eller OCR) lar deg legge innhold i ukebladsartikler, bøker og annet trykt materiale inn i tekstdokumentet du liker best (og mange andre programmer) som fullstendig redigerbar tekst. Det er viktig å lære seg hvordan man bruker OCR riktig for å oppnå best mulig resultat. Ikke regn med at skannede tekstdokumenter er helt perfekte første gangen du bruker OCR-programvaren. Bruk av OCR-programvare er en kunst det tar tid å lære og øvelse å mestre. Du finner mer informasjon om hvordan du skanner dokumenter, særlig dokumenter med både tekst og grafikk, i dokumentasjonen som fulgte med OCR-programvaren.

For at du skal kunne bruke skannefunksjonene må HP all-in-one og datamaskinen være koblet sammen og slått på. Programvaren for HP all-in-one må også være installert og startet på datamaskinen før du skanner. Hvis du vil kontrollere at HP all-in-one-programvaren kjøres på en Windows-PC, ser du etter ikonet HP all-in-one i systemfeltet nederst til høyre på skjermen, ved siden av klokken. På Macintosh er HP all-in-one-programvaren alltid i drift.

**Merk** Hvis du lukker HP Windows-systemfeltikonet, kan det forårsake at HP all-in-one mister noe av skannefunksjonaliteten, og det kan føre til at du får feilmeldingen **Ingen forbindelse**. Hvis dette skjer, gjenoppretter du til full funksjonalitet ved å starte datamaskinen eller **HP Image Zone**-programvaren på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skanner fra datamaskinen, og hvordan du justerer, endrer størrelsen på, gjør skarpere, roterer og beskjærer skanningene, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du sender en skanning til og fra forskjellige mål, og justerer forhåndsvisningen.

## Skanne til et program

Du kan skanne originaler som er plassert på glasset, direkte fra kontrollpanelet.

**Merk** Menyene som vises i denne delen, kan variere i innhold avhengig av hvilket operativsystem datamaskinen har, og hvilke programmer du har angitt som målprogrammer i **HP Image Zone**.

- 1 Legg i originalen med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.
- 2 I Skanning-området trykker du på **Skann til**.  
**Skann til**-menyen vises med en liste over målprogrammer, blant annet programmer for alt du kan skanne. Standardmålet er det du valgte forrige gang du brukte denne menyen. Du angir hvilke programmer og andre mål som skal vises i **Skann til**-menyen ved hjelp av **HP Image Zone** på datamaskinen.
- 3 Du velger et mottaksprogram for skanningen ved å trykke på nummeret for dette programmet på kontrollpanelet, eller ved å bruke pil tastene til å merke det og deretter trykke på **OK** eller **START Skanning**.  
Det vises en forhåndsvisning av skanningen i vinduet **HP Skanning** på datamaskinen, der du kan redigere den.  
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer en forhåndsvisning, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.
- 4 Foreta eventuelle redigeringer i forhåndsvisningen i vinduet **HP Skanning**. Når du er ferdig, klikker du på **Godta**.  
HP all-in-one sender skanningen til det valgte programmet. Hvis du for eksempel velger **HP Image Zone**, åpnes og vises bildet automatisk.

**HP Image Zone** har mange verktøy du kan bruke til å redigere det skannede bildet. Du kan forbedre den totale bildekvaliteten ved å justere lysstyrken, skarpheten, fargetonen eller metningen. Du kan også beskjære, rette ut, rottere eller endre størrelse på bildet. Når det skannede bildet har riktig utseende, kan du åpne det i et annet program, sende det via e-post, lagre det i en fil eller skrive det ut. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker **HP Image Zone** i **HP Gallery**-delen i den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

## Sende en skanning til et HP Instant Share-mål

Med HP Instant Share kan du dele fotografier med familie og venner via e-post, elektroniske fotoalbum og kopier av høy kvalitet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker HP Instant Share, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

## Sende en skanning til et minnekort

Du kan sende det skannede bildet som et JPEG-bilde til minnekortet som er satt inn i ett av minnekortsporene på HP all-in-one. Dette gjør at du kan bruke minnekortfunksjonene til å generere utskrifter uten kantlinje og albumsider fra det skannede bildet. Du kan også få tilgang til det skannede bildet fra andre enheter som støtter minnekortet.

- 1 Legg i originalen med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.

- 2 I Skanning-området trykker du på **Skann til**.  
**Skann til**-menyen vises med en liste over ulike alternativer og mål.  
Standardmålet er det du valgte forrige gang du brukte denne menyen.
- 3 Trykk på tallet ved siden av **Minnekort**.  
HP all-in-one skanner bildet og lagrer filen på minnekortet i JPEG-format.

## Stoppe skanning

- Du stopper skanningen ved å trykke på **Avbryt** på kontrollpanelet, eller klikke på **Avbryt** i **HP Image Zone**.



# 9 Skrive ut fra datamaskinen

Det er mulig å bruke HP all-in-one med alle typer programvare som tillater utskrift. Instruksjonene varierer litt, avhengig av om du skriver ut fra en Windows-PC eller en Macintosh. Kontroller at du følger instruksjonene for operativsystemet i dette kapitlet.

I tillegg til utskriftsfunksjonene som beskrives i dette kapitlet, kan du skrive ut spesielle utskriftsjobb, for eksempel utskrift uten kantlinjer og nyhetsbrev, skrive ut bilder direkte fra et fotominnekort eller fra et digitalt kamera som støtter PictBridge og bruke bilder i utskriftsprosjekter i **HP Image Zone**.

- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut fra et minnekort eller digitalt kamera, kan du se [Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera](#).
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører spesielle utskriftsjobb eller skriver ut bilder i **HP Image Zone**, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

## Skrive ut fra et program

De fleste utskriftsinnstillingene håndteres automatisk av programmet du skriver ut fra, eller av HPs ColorSmart-teknologi. Manuell endring av innstillingene er bare nødvendig når du skal endre utskriftskvalitet, skrive ut på spesielle typer papir eller transparentfilm, eller bruke spesialfunksjoner.

### Slik skriver du ut fra programmet du brukte til å opprette dokumentet (Windows-brukere):

- 1 Kontroller at det er lagt papir i papirkuffen.
- 2 Åpne **Fil**-menyen i programmet, og velg **Skriv ut**.
- 3 Velg HP all-in-one som skriver.
- 4 Hvis du må endre innstillingene, klikker du på knappen som åpner dialogboksen **Egenskaper**. Avhengig av programmet kan denne knappen hete **Egenskaper**, **Alternativer**, **Skriveroppsett** eller **Skriver**.
- 5 Velg de riktige alternativene for utskriftsjobben ved hjelp av de tilgjengelige funksjonene i kategoriene **Papir/kvalitet**, **Etterbehandling**, **Effekter**, **Grunnleggende** og **Farge**.

**Tips** Du kan på en enkel måte skrive ut jobben med et sett av standardinnstillinger basert på den typen jobb du vil skrive ut. I kategorien **Utskriftssnarveier** klikker du på en type utskriftsoppgave i **Hva vil du gjøre?**-listen. Standardinnstillingene for denne typen utskriftsoppgave blir definert, og det vises en oversikt i kategorien **Utskriftssnarveier**. Hvis det er nødvendig, kan du justere innstillingene her, eller du kan gjøre endringer i de andre kategoriene i dialogboksen **Egenskaper**.

- 6 Klikk på **OK** for å lukke dialogboksen **Egenskaper**.
- 7 Velg **Skriv ut** eller **OK** for å begynne å skrive ut.

### Slik skriver du ut fra programmet du brukte til å opprette dokumentet (Macintosh-brukere):

- 1 Kontroller at det er lagt papir i papirkuffen.
- 2 Velg HP all-in-one i **Velger** (OS 9), **Utskriftssenter** (OS 10.2 eller tidligere) eller **Printer Setup Utility (Verktøy for skriveroppsett)** (OS 10.3 eller nyere) før du begynner å skrive ut.
- 3 Åpne menyen **File (Fil)** i programmet, og velg **Page Setup (Utskriftsformat)**. Dialogboksen **Page Setup (Utskriftsformat)** vises, og du kan angi papirstørrelse, papirretning og skalering.
- 4 Angi sideattributtene:
  - Velg papirstørrelse.
  - Velg papirretning.
  - Angi skaleringsprosent.

**Merk** For OS 9 inneholder dialogboksen **Utskriftsformat** også alternativer for å skrive ut en speilvendt versjon av bildet og justere sidemargene for tosidig utskrift.

- 5 Klikk på **OK**.
- 6 Åpne menyen **File (Fil)** i programmet, og velg **Print (Skriv ut)**. Dialogboksen **Skriv ut** vises. Hvis du bruker OS 9, åpnes panelet **General (Generelt)**. Hvis du bruker OS X, åpnes panelet **Kopier og sider**.
- 7 Velg utskriftsinnstillingene for hvert alternativ på hurtigmenyen, slik det passer til prosjektet.
- 8 Klikk på **Print (Skriv ut)** for å starte utskriften.

## Endre utskriftsinnstillingene

Du kan tilpasse utskriftsinnstillingene for HP all-in-one slik at den kan håndtere nesten alle utskriftsoppgaver.

### Windows-brukere

Før du endrer utskriftsinnstillingene, må du bestemme deg for om du vil endre innstillingene for bare den gjeldende utskriftsjobbene, eller om du vil gjøre innstillingene til standardverdier for alle fremtidige utskriftsjobber. Hvordan du viser utskriftsinnstillingene, avhenger av om du vil bruke endringene i alle fremtidige utskriftsjobber, eller bare i gjeldende utskriftsjobb.

#### Slik endrer du utskriftsinnstillingene for alle fremtidige jobber:

- 1 I **HP Dirigent** klikker du på **Innstillinger, Utskriftsinnstillingar** og deretter på **Skriverinnstillingar**.
- 2 Endre utskriftsinnstillingene, og klikk på **OK**.

#### Slik endrer du utskriftsinnstillingene for den gjeldende jobben:

- 1 Åpne **Fil**-menyen i programmet, og velg **Skriv ut**.
- 2 Kontroller at HP all-in-one er den valgte skriveren.
- 3 Klikk på knappen som åpner dialogboksen **Egenskaper**.

- Avhengig av programmet kan denne knappen hete **Egenskaper**, **Alternativer**, **Skriveroppsett** eller **Skriver**.
- 4 Endre utskriftsinnstillingene, og klikk på **OK**.
  - 5 Klikk på **Skriv ut** eller **OK** i **Skriv ut**-dialogboksen for å skrive ut jobben.

## Macintosh-brukere

Bruk dialogboksene **Utskriftsformat** og **Skriv ut** til å endre innstillingene for utskriftsjobbene. Hvilke dialogbokser du bruker, avhenger av hvilke innstillinger du vil endre.

### Slik endrer du papirstørrelse, papirretning eller skaleringsprosent:

- 1 Velg HP all-in-one i **Velger** (OS 9), **Utskriftssenter** (OS 10.2 eller tidligere) eller **Printer Setup Utility (Verktøy for skriveroppsett)** (OS 10.3 eller nyere) før du begynner å skrive ut.
- 2 Åpne menyen **File (Fil)** i programmet, og velg **Page Setup (Utskriftsformat)**.
- 3 Endre innstillingene for papirstørrelse, sideretning og skaleringsprosent, og klikk på **OK**.

### Slik endrer du alle andre skriverinnstillingene:

- 1 Velg HP all-in-one i **Velger** (OS 9), **Utskriftssenter** (OS 10.2 eller tidligere) eller **Printer Setup Utility (Verktøy for skriveroppsett)** (OS 10.3 eller nyere) før du begynner å skrive ut.
- 2 Åpne menyen **File (Fil)** i programmet, og velg **Print (Skriv ut)**.
- 3 Endre utskriftsinnstillingene, og klikk på **Skriv ut** for å skrive ut jobben.

## Stoppe en utskriftsjobb

Selv om du kan stoppe en utskriftsjobb fra enten HP all-in-one eller datamaskinen, anbefaler vi at du stopper den fra HP all-in-one for å få best mulig resultat.

### Slik stopper du en utskriftsjobb fra HP all-in-one:

- Trykk på **Avbryt** på kontrollpanelet. Se etter en melding om **avbrutt utskrift** på fargegrafikkjermen. Hvis meldingen ikke vises, trykker du på **Avbryt** på nytt.



# 10 Bruke HP Instant Share


Med HP Instant Share er det enkelt å dele fotografier med familie og venner. Skann et fotografi eller sett inn et minnekort i det riktige minnekortsporet på HP all-in-one, velg ett eller flere fotografier som du vil dele, velg et mål for fotografiene og send dem av gårde. Du kan til og med laste opp fotografiene til et elektronisk fotoalbum eller en elektronisk fotobutikk. De tilgjengelige tjenestene varierer avhengig av hvilket land/hvilken region du er i.

Med **HP Instant Share E-post** får familie og venner alltid bilder de kan se – ingen flere store filer eller bilder som er for store til at de kan åpnes. En e-postmelding med miniaturbilder av fotografiene sendes med en kobling til en sikker Web-side der familie og venner enkelt kan se på, dele, skrive ut og lagre bildene dine.

## Oversikt

Hvis HP all-in-one er USB-tilkoblet, kan du dele fotografier med venner og familie ved hjelp av enheten og HP-programvaren som er installert på datamaskinen. Hvis du har en Windows-basert datamaskin, bruker du **HP Image Zone**-programvaren. Hvis du har Macintosh, bruker du **HP Instant Share**-klientprogramvaren.

**Merk** En USB-tilkoblet enhet er en HP all-in-one som er koblet til en datamaskin via en USB-kabel, og som har Internett-tilgang gjennom datamaskinen.

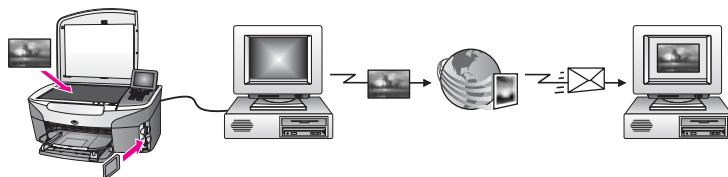

Med HP Instant Share kan du sende bilder fra HP all-in-one til et angitt mål. Målet kan for eksempel være en e-postadresse, et elektronisk fotoalbum eller en elektronisk fotobutikk. De tilgjengelige tjenestene varierer avhengig av hvilket land/hvilken region du er i.

**Merk** Du kan også sende bilder til en venn eller slekting som har en nettverkstilkoblet HP all-in-one eller fotoskriver. Hvis du vil sende til en enhet, trenger du bruker-ID og passord for HP Passport. Mottaksenheten må være installert og registrert med HP Instant Share. Du trenger også navnet til mottakeren som er tilordnet mottaksenheten. Du finner flere instruksjoner i trinn 6 i [Sende bilder ved hjelp av HP all-in-one](#).

## Komme i gang

Du trenger følgende for å kunne bruke HP Instant Share med HP all-in-one:

- En HP all-in-one som er koblet til en datamaskin med en USB-kabel.
- Internett-tilgang via datamaskinen som HP all-in-one er koblet til.
- **HP Image Zone**-programvare installert på datamaskinen. Macintosh-brukere vil se at **HP Instant Share**-klientprogramvaren også er installert.

Når du har installert HP all-in-one og **HP Image Zone**-programvaren, er du klar til å begynne å dele fotografier ved hjelp av HP Instant Share. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer HP all-in-one, kan du se installeringshåndboken som fulgte med enheten.

## Sende bilder ved hjelp av HP all-in-one

Bilder kan være fotografier eller skannede dokumenter. Både fotografier og tekst kan deles med venner og familie ved hjelp av HP Instant Share og HP Instant Share. Velg fotografier fra et minnekort eller skann et bilde, trykk på **HP Instant Share** på kontrollpanelet til HP all-in-one, og send bildene til det angitte målet. Se emnene nedenfor hvis du vil vite mer om fremgangsmåten.

### Sende fotografier fra et minnekort

Bruk HP all-in-one til å dele fotografier umiddelbart når du har satt inn et minnekort. Du bare setter minnekortet inn i riktig kortspor, velger ett eller flere fotografier og trykker deretter på **Bildemeny** på kontrollpanelet.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker et minnekort, kan du se [Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera](#).

### Slik sender du fotografier ved hjelp av Bildemeny-knappen:

- 1 Kontroller at minnekortet er satt inn i det riktige minnekortsporet på HP all-in-one.
- 2 Velg ett eller flere fotografier.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger fotografier, kan du se [Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera](#).

- 3 Trykk på **Bildemeny** på kontrollpanelet til HP all-in-one.  
Du vil se **bildemenyen** på fargegrafikkskjermen.
- 4 Trykk på **4** for å velge **HP Instant Share**.  
Hvis du er Windows-bruker, åpnes **HP Image Zone**-programvaren på datamaskinen. Kategorien **HP Instant Share** vises. Fotografiene vises som miniaturbilder i Valgte bilder. Hvis du vil ha mer informasjon om **HP Image Zone**, kan du se **Bruke HP Image Zone** i hjelppa på skjermen.  
Hvis du er Macintosh-bruker, åpnes **HP Instant Share**-klientprogramvaren på datamaskinen. Fotografiene vises som miniaturbilder i vinduet **HP Instant Share**.

- Merk** Hvis du bruker et Macintosh OS eldre enn X v10.1.5 (inkludert OS 9 v9.1.5), lastes fotografiene opp til **HP Gallery** på Macintosh-maskinen. Klikk på **E-post**. Send fotografiene som e-postvedlegg ved å følge instruksjonene på dataskjermen.
- 5 Følg de trinnene som er riktige for operativsystemet ditt:
- Hvis du bruker en Windows-basert datamaskin:**
- Fra området **Kontroll** eller **Arbeid** i kategorien **HP Instant Share**, klikker du på koblingen eller ikonet til tjenesten du vil bruke til å sende fotografiene.
- Merk** Hvis du klikker på **Se alle tjenester**, kan du velge blant alle de tilgjengelige tjenestene for ditt land/din region, for eksempel: **HP Instant Share E-post** og **Opprett elektroniske album**. Følg veiledningen på skjermen.
- Skjermbildet **Gå online** vises i arbeidsområdet.
- Klikk på **Neste** og følg veiledningen på skjermen.
- Hvis du bruker Macintosh:**
- Kontroller at fotografiene du vil dele, vises i **HP Instant Share**-vinduet. Bruk – knappen til å fjerne fotografier, eller +-knappen til å legge til fotografier i vinduet.
  - Klikk på **Fortsett**, og følg instruksjonene på skjermen.
  - Fra listen over HP Instant Share-tjenester velger du tjenesten du vil bruke til å sende fotografiene.
  - Følg veiledningen på skjermen.
- 6 Fra tjenesten **HP Instant Share E-post** kan du gjøre følgende:
- Sende en e-postmelding med miniatyrbilder av fotografiene, som kan vises, skrives ut og lagres via Internett.
  - Åpne og vedlikeholde en e-postadressebok. Klikk på **adresseboken**, registrer deg hos HP Instant Share og opprett en HP Passport-konto.
  - Sende e-postmeldingen din til flere adresser. Klikk på den beslektede koblingen.
  - Sende en samling bilder til den nettverkstilkoblede enheten til en venn eller et familiemedlem. Angi navnet som er tilordnet enheten av mottakeren i feltet **E-postadresse**, etterfulgt av @send.hp.com. Du blir bedt om å logge deg på HP Instant Share med **brukernavn** og **password** for HP Passport.
- Merk** Hvis du ennå ikke har installert HP Instant Share, klikker du på **I need an HP Passport account** (Jeg trenger en HP-Passport-konto) i skjermbildet **Logg på HP Passport**. Få et brukernavn og passord for HP Passport.

### Sende et skannet bilde

Del et skannet bilde ved å trykke på **Skann til** på kontrollpanelet. Hvis du vil bruke **Skann til**, plasserer du et bilde med forsiden ned på glasset, velger et mål du vil sende bildet til, og starter skanningen.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skanner et bilde, kan du se [Bruke skannefunksjonene](#).

**Slik sender du et skannet bilde fra HP all-in-one:**

- 1 Legg i originalen med forsiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.
- 2 Trykk på **Skann til** på kontrollpanelet til HP all-in-one.  
Du vil se **Skann til**-menyen på fargegrafikkskjermen.
- 3 Bruk pil **▲** og **▼** for å merke **HP Instant Share**.
- 4 Trykk på **OK** eller **Start skanning** for å velge målet.  
Bildet skannes og lastes opp til datamaskinen.  
Hvis du er Windows-bruker, åpnes **HP Image Zone**-programvaren på datamaskinen. Kategorien **HP Instant Share** vises. Det skannede bildet vises som et miniatyrbilde i Valgte bilder. Hvis du vil ha mer informasjon om **HP Image Zone**, kan du se **Bruke HP Image Zone** i hjelpen på skjermen.  
Hvis du er Macintosh-bruker, åpnes **HP Instant Share**-klientprogramvaren på datamaskinen. Det skannede bildet vises som et miniatyrbilde i **HP Instant Share**-vinduet.
- Merk** Hvis du bruker et Macintosh OS eldre enn X v10.1.5 (inkludert OS 9 v9.1.5), lastes fotografiene opp til **HP Gallery** på Macintosh-maskinen. Klikk på **E-post**. Send det skannede bildet som e-postvedlegg ved å følge meldingene på dataskjermen.
- 5 Følg de trinnene som er riktige for operativsystemet ditt:  
**Hvis du bruker en Windows-basert datamaskin:**
  - a Fra området **Kontroll** eller **Arbeid** i kategorien **HP Instant Share**, klikker du på koblingen eller ikonet til tjenesten du vil bruke til å sende det skannede bildet.  
**Merk** Hvis du klikker på **Se alle tjenester**, kan du velge blant alle de tilgjengelige tjenestene for ditt land/region, for eksempel: **HP Instant Share E-post** og **Opprett elektroniske album**. Følg veiledningen på skjermen.  
Skjermbildet **Gå online** vises i arbeidsområdet.
    - b Klikk på **Neste** og følg veiledningen på skjermen.
- Hvis du bruker Macintosh:**
  - a Kontroller at det skannede bildet du vil dele, vises i **HP Instant Share**-vinduet. Bruk -- knappen til å fjerne fotografier, eller +-knappen til å legge til fotografier i vinduet.
  - b Klikk på **Fortsett**, og følg instruksjonene på skjermen.
  - c Fra listen over HP Instant Share-tjenester velger du tjenesten du vil bruke til å sende det skannede bildet.
  - d Følg veiledningen på skjermen.
- 6 Fra tjenesten **HP Instant Share E-post** kan du gjøre følgende:
  - Sende en e-postmelding med miniatyrbilder av fotografiene, som kan vises, skrives ut og lagres via Internett.
  - Åpne og vedlikeholde en e-postadressebok. Klikk på **adresseboken**, registrer deg hos HP Instant Share og opprett en HP Passport-konto.

- Sende e-postmeldingen din til flere adresser. Klikk på den beslektede koblingen.
- Sende en samling bilder til den nettverkstilkoblede enheten til en venn eller et familiemedlem. Angi navnet som er tilordnet enheten av mottakeren i feltet **E-postadresse**, etterfulgt av @send.hp.com. Du blir bedt om å logge deg på HP Instant Share med **brukernavn** og **passord** for HP Passport.

**Merk** Hvis du ennå ikke har installert HP Instant Share, klikker du på **I need an HP Passport account** (Jeg trenger en HP Passport-konto) i skjermbildet **Logg på HP Passport**. Få et brukernavn og passord for HP Passport.

## Sende bilder ved hjelp av datamaskinen

I tillegg til å bruke HP all-in-one til å sende bilder via HP Instant Share, kan du bruke **HP Image Zone**-programvaren som er installert på datamaskinen, til å sende bilder. Ved hjelp av **HP Image Zone**-programvaren kan du velge og redigere ett eller flere bilder, og deretter åpne HP Instant Share for å velge en tjeneste (for eksempel **HP Instant Share E-post**), og sende bildene. Dette er noen av måtene du kan dele bilder på:

- HP Instant Share E-post (sende til en e-postadresse)
- HP Instant Share E-post (sende til en enhet)
- Elektroniske fotoalbum
- Elektronisk fotobutikk (tilgjengelige tjenester varierer avhengig av land/region)

### Sende bilder ved hjelp av HP Image Zone-programvaren (Windows)

Bruke **HP Image Zone**-programvaren til å dele bilder med venner og familie. Du åpner ganske enkelt **HP Image Zone**, velger bildene du vil sende, og videresender bildene ved hjelp av tjenesten **HP Instant Share E-post**.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker **HP Image Zone**-programvaren, kan du se hjelp på skjermen for **HP Image Zone**.

#### Slik bruker du HP Image Zone-programvaren:

- 1 Dobbeltklikk på **HP Image Zone**-ikonet på skrivebordet.  
**HP Image Zone**-vinduet åpnes på datamaskinen. Kategorien **Mine bilder** vises i vinduet.
  - 2 Velg ett eller flere fotografier fra mappen(e) de(t) er lagret i.  
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelp på skjermen for **HP Image Zone**.
- Merk** Bruk bilderedigeringsverktøyene i **HP Image Zone** til å redigere bildene og få ønskede resultater. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelp på skjermen for **HP Image Zone**.
- 3 Klikk på kategorien **HP Instant Share**.  
Kategorien **HP Instant Share** vises i **HP Image Zone**-vinduet.
  - 4 Fra området **Kontroll** eller **Arbeid** i kategorien **HP Instant Share**, klikker du på koblingen eller ikonet til tjenesten du vil bruke til å sende det skannede bildet.

**Merk** Hvis du klikker på **Se alle tjenester**, kan du velge blant alle de tilgjengelige tjenestene for ditt land/region, for eksempel: **HP Instant Share E-post** og **Opprett elektroniske album**. Følg veiledningen på skjermen.

Skjermbildet **Gå online** vises i **arbeidsområdet** i kategorien **HP Instant Share**.

- 5 Klikk på **Neste** og følg veiledningen på skjermen.
- 6 Fra tjenesten **HP Instant Share E-post** kan du gjøre følgende:
  - Sende en e-postmelding med miniatyrbilder av fotografiene, som kan vises, skrives ut og lagres via Internett.
  - Åpne og vedlikeholde en e-postadressebok. Klikk på **adresseboken**, registrer deg hos HP Instant Share og opprett en HP Passport-konto.
  - Sende e-postmeldingen din til flere adresser. Klikk på den beslektede koblingen.
  - Sende en samling bilder til den nettverkstilkoblede enheten til en venn eller et familiemedlem. Angi navnet som er tilordnet enheten av mottakeren i feltet **E-postadresse**, etterfulgt av @send.hp.com. Du blir bedt om å logge deg på HP Instant Share med **brukernavn** og **passord** for HP Passport.

**Merk** Hvis du ennå ikke har installert HP Instant Share, klikker du på **I need an HP Passport account** (Jeg trenger en HP Passport-konto) i skjerm bildet **Logg på HP Passport**. Få et brukernavn og passord for HP Passport.

### Sende bilder ved hjelp av HP Instant Share-klientprogramvaren (Macintosh OS X v10.1.5 eller senere)

**Merk** Macintosh OS X v10.2.1 og v10.2.2 støttes ikke.

Bruke HP Instant Share-klientprogramvaren til å dele bilder med venner og familie. Du åpner ganske enkelt HP Instant Share-vinduet, velger bildene du vil sende, og videresender bildene ved hjelp av tjenesten **HP Instant Share E-post**.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker **HP Instant Share**-klientprogramvaren, kan du se hjelp på skjermen for **HP Image Zone**.

#### Slik bruker du HP Instant Share-klientprogrammet:

- 1 Velg **HP Image Zone**-ikonet i dokken.  
**HP Image Zone** åpnes på skrivebordet.
- 2 I **HP Image Zone** klikker du på **Tjenester**-knappen øverst i vinduet. En liste over programmer vises i den nederste delen av **HP Image Zone**.
- 3 Velg **HP Instant Share** på listen over programmer.  
**HP Instant Share**-klientprogramvaren åpnes på datamaskinen.
- 4 Bruk **+**-knappen til å legge til et bilde i vinduet, eller **--**-knappen til å fjerne et bilde.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker **HP Instant Share**-klientprogramvaren, kan du se hjelp på skjermen for **HP Image Zone**.

- 5 Kontroller at bildene du vil dele, vises i **HP Instant Share**-vinduet.
- 6 Klikk på **Fortsett**, og følg instruksjonene på skjermen.

- 7 Fra listen over HP Instant Share-tjenester velger du tjenesten du vil bruke til å sende det skannede bildet.
- 8 Følg veilederingen på skjermen.
- 9 Fra tjenesten **HP Instant Share E-post** kan du gjøre følgende:
  - Sende en e-postmelding med miniatyrbilder av fotografiene, som kan vises, skrives ut og lagres via Internett.
  - Åpne og vedlikeholde en e-postadressebok. Klikk på **adresseboken**, registrer deg hos HP Instant Share og opprett en HP Passport-konto.
  - Sende e-postmeldingen din til flere adresser. Klikk på den beslektede koblingen.
  - Sende en samling bilder til den nettverkstilkoblede enheten til en venn eller et familiemedlem. Angi navnet som er tilordnet enheten av mottakeren i feltet **E-postadresse**, etterfulgt av @send.hp.com. Du blir bedt om å logge deg på HP Instant Share med **brukernavn** og **passord** for HP Passport.

**Merk** Hvis du ennå ikke har installert HP Instant Share, klikker du på **I need an HP Passport account** (Jeg trenger en HP Passport-konto) i skjermbildet **Logg på HP Passport**. Få et brukernavn og passord for HP Passport.

## Dele bilder ved hjelp av HP Dirigent (Macintosh OS eldre enn X v10.1.5)

**Merk** Macintosh OS 9 v9.1.5 og senere og v9.2.6 og senere **støttes**. Macintosh OS X v10.0 og v10.0.4 støttes **ikke**.

Dele bilder med noen som har e-postkonto Du bare starter **HP Dirigent** og åpner **HP Gallery**. Deretter lager du en ny e-postmelding ved hjelp av e-postprogrammet som er installert på datamaskinen.

**Merk** Du finner mer informasjon i delen HP Imaging Gallery i hjelpelementet **HP Photo and Imaging**.

### Slik bruker du e-postalternativet i HP Dirigent:

- 1 Vise **HP Dirigent**-menyen:
  - I OS X velger du **HP Dirigent**-ikonet fra dokken.
  - I OS 9 dobbeltklikker du på **HP Dirigent**-snarveien på skrivebordet.
- 2 Åpne **HP Photo and Imaging Gallery**.
  - I OS X velger du **HP Gallery** fra delen **Håndter og del** i **HP Dirigent**-menyen.
  - I OS 9 klikker du på **HP Gallery**.
- 3 Velg én eller flere bilder som skal deles.  
Du finner mer informasjon i hjelpelementet **HP Photo and Imaging**.
- 4 Klikk på **E-post**.  
E-postprogrammet på Macintosh-maskinen åpnes.  
Send bildene som et e-postvedlegg ved å følge instruksjonene på dataskjermen.



# 11 Bestille rekvisita

Du kan bestille anbefalte typer av HP-papir og blekkpatroner elektronisk fra HPs Web-område.

- [Bestille papir, transparentfilm eller andre medier](#)
- [Bestille blekkpatroner](#)
- [Bestille annet rekvisita](#)

## Bestille papir, transparentfilm eller andre medier

Hvis du skal bestille medier som HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo-papir, HP Premium Inkjet Transparency Film eller HP Iron-On Transfer, går du til [www.hp.com](http://www.hp.com): Hvis du blir bedt om det, velger du land/region, følger instruksjonene for å velge produktet, og klikker deretter på handlekoblingen på siden.

## Bestille blekkpatroner

Hvis du vil bestille blekkpatroner for HP all-in-one, går du til [www.hp.com](http://www.hp.com). Hvis du blir bedt om det, velger du land/region, følger instruksjonene for å velge produktet, og klikker deretter på handlekoblingen på siden.

HP all-in-one støtter disse blekkpatronene:

Blekkpatroner	HP-bestillingsnummer
HP svart inkjet-blekkpatron	#338, 11 ml svart blekkpatron
HP trefarget inkjet-blekkpatron	#344, 14 ml fargeblekkpatron #343, 7 ml fargeblekkpatron
HP inkjet-fotoblekkpatron	#348, 13 ml fotoblekkpatron i farge

**Merk** Bestillingsnumre for blekkpatroner varierer etter land/region. Hvis bestillingsnumrene i denne håndboken ikke samsvarer med numrene på blekkpatronene som er installert i HP all-in-one, bestiller du nye blekkpatroner med samme numre som de som er satt inn.

Du finner bestillingsnumre for alle blekkpatronene enheten støtter, via **Skriververktøykasse**. I **Skriververktøykasse** klikker du på kategorien **Beregnet blekknivå** og klikker deretter på **Bestillingsinformasjon for blekkpatron**.

Du kan også kontakte en lokal HP-forhandler eller gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for å bekrefte de riktige bestillingsnumrene for ditt land/din region.

## Bestille annet rekvisita

Hvis du vil bestille rekvisita, for eksempel HP all-in-one-programvare, et eksemplar av den trykte brukerhåndboken, en installeringshåndbok eller andre deler som kan skiftes ut av kunden, kan du ringe det aktuelle nummeret:

- I USA eller Canada ringer du 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- I Europa ringer du +49 180 5 290220 (Tyskland) eller +44 870 606 9081 (Storbritannia).

Hvis du vil bestille HP all-in-one-programvare i andre land/regioner, ringer du telefonnummeret for landet/regionen. Numrene nedenfor gjaldt idet denne håndboken gikk i trykken. Hvis du vil ha en liste over gjeldende bestillingsnumre, kan du gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Hvis du blir bedt om det, velger du ditt land/din region, og klikker deretter på **Contact HP** (Kontakt HP) hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontakter teknisk kundestøtte.

Land/region	Nummer for bestilling
Stillehavsområdet og Asia (unntatt Japan)	65 272 5300
Australia	131047
Europa	+49 180 5 290220 (Tyskland) +44 870 606 9081 (Storbritannia)
New Zealand	0800 441 147
Sør-Afrika	+27 (0)11 8061030
USA og Canada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 12 Vedlikeholde HP all-in-one

Det er ikke nødvendig med mye vedlikehold av HP all-in-one. Noen ganger er det lurt å rengjøre glasset og dokumentstøtten på lokket for å fjerne støv og sikre at kopiene og skanningene blir klare. Av og til må du også bytte, justere eller rengjøre blekkpatronene. Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du holder HP all-in-one i god stand. Utfør disse enkle vedlikeholdstiltakene etter behov.

## Rengjøre HP all-in-one

Fingeravtrykk, flekker, hår og annet smuss på glasset eller dokumentstøtten på lokket reduserer ytelsen og påvirker nøyaktigheten til bestemte funksjoner, som for eksempel **Tilpass til siden**. For å sikre at kopiene og skanningene skal fortsette å være tydelige, er det mulig at du må rengjøre glasset og dokumentstøtten på lokket. Du må kanskje også fjerne støv fra utsiden av HP all-in-one.

### Rengjøre glasset

Tilsmusset glass på grunn av fingeravtrykk, flekker, hår og støv reduserer ytelsen og har innvirkning på nøyaktigheten til funksjoner, som for eksempel **Tilpass til siden**.

- 1 Slå av HP all-in-one, trekk ut strømkabelen og løft opp lokket.
- 2 Rengjør glasset med en myk klut eller svamp som er lett fuktet med et glassrengejøringsmiddel uten slipemidler.



**Advarsel** Ikke bruk slipemidler, aceton, benzen eller karbontetraklorid på glasset fordi dette kan skade det. Ikke hell eller sprut væske direkte på glasset, siden væsken kan sive inn under glasset og skade enheten.

- 3 Tørk av glasset med et pussekinn eller en cellulosesvamp, slik at du unngår flekker.

### Rengjøre dokumentstøtten på lokket

Det kan samle seg små mengder støv og smuss på den hvite dokumentstøtten på undersiden av lokket på HP all-in-one.

- 1 Slå av HP all-in-one, trekk ut strømkabelen og løft opp lokket.
- 2 Rengjør den hvite dokumentstøtten med en myk klut eller svamp som er lett fuktet i mildt såpevann.
- 3 Vask dokumentstøtten forsiktig for å løsne smusset. Du må ikke skure støtten.
- 4 Tørk av støtten med et pussekinn eller en myk klut.



**Advarsel** Ikke bruk papirbaserte kluter fordi de kan ripe opp støtten.

- 5 Hvis det er nødvendig med videre rengjøring, gjentar du fremgangsmåten ovenfor med isopropylalkohol, og tørker deretter grundig av støtten med en fuktig klut for å fjerne alkoholrestene.



**Advarsel** Pass på at ikke du sører alkohol på glasset eller de lakkerte delene av HP all-in-one, siden dette kan skade enheten.

### Rengjøre utsiden

Bruk en myk klut eller lett fuktet svamp til å tørke av støv og flekker på kabinettet. Innsiden av HP all-in-one krever ikke rengjøring. Unngå å få væske på frontpanelet og på innsiden av HP all-in-one.



**Advarsel** For å unngå å skade de lakkerte delene av HP all-in-one må du ikke bruke alkohol eller alkoholbaserte rengjøringsprodukter på kontrollpanelet, lokket eller andre lakkerte deler på enheten.

## Kontrollere de beregnede bleeknivåene

Du kan lett kontrollere blekkforsyningsnivået for å finne ut når du må bytte ut en blekkpatron. Blekkforsyningsnivået viser omtrent hvor mye blekk som er igjen i blekkpatronene.

### Slik kontrollerer du bleeknivåene fra frontpanelet:

- Se etter to ikoner nederst på fargegrafikkskjermen som representerer nivåene av gjenværende blekk i de to blekkpatronene som er satt inn.
  - Et grønt ikon viser hvor mye blekk som er igjen i den trefargede patronen.
  - Et svart ikon viser hvor mye blekk som er igjen i den svarte blekkpatronen.
  - Et oransje ikon viser hvor mye blekk som er igjen i fotoblekkpatronen.

Hvis du bruker blekkpatroner fra andre leverandører enn HP eller etterfylte blekkpatroner, eller hvis det ikke er satt inn en blekkpatron på én av patronplassene, kan det hende at ett eller begge ikonene ikke vises på ikonlinjen. HP all-in-one klarer ikke å finne ut hvor mye blekk det er igjen i blekkpatroner fra andre leverandører enn HP eller etterfylte blekkpatroner.

Hvis et ikon viser en hul blekkdråpe, har blekkpatronen som representeres av dette fargeikonet, svært lite blekk igjen, og den må snart byttes ut. Bytt ut blekkpatronen når utskriftskvaliteten begynner å bli dårligere.

Hvis du vil ha mer informasjon om bleeknivåikonene på fargegrafikkskjermen, kan du se [Ikoner for fargegrafikkskjerm](#).

Du kan også finne ut omtrent hvor mye blekk det er igjen i blekkpatronene ved hjelp av **HP Image Zone**-programvaren, som fulgte med HP all-in-one. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontrollerer bleeknivåene fra **HP Dirigent**, kan du se hjelp på skjermen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.


## Skrive ut en selvtestrapport

Hvis du får problemer med å skrive ut, kan du skrive ut en selvtestrapport før du bytter ut blekkpatronene. Denne rapporten inneholder nyttig informasjon om flere sider ved enheten, blant annet blekkpatronene.

- 1 Legg ubrukt, vanlig, hvitt papir med Letter-, A4- eller Legal-størrelse i papirskuffen.
- 2 Trykk på **Oppsett**.
- 3 Trykk på **2** og deretter på **1**.

Dette viser **Skriv rapport**-menyen, og **Selvtestrapport** velges.

På HP all-in-one skrives det ut en selvtestrapport som kan angi kilden for utskriftsproblemet. Et eksempel på blekktestområdet av rapporten vises nedenfor.

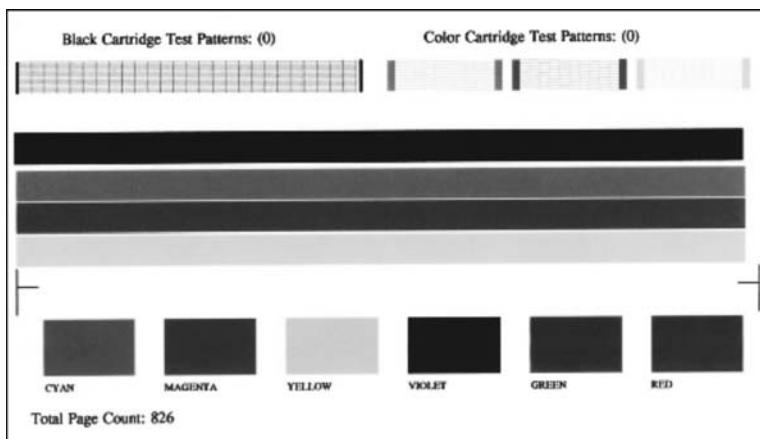

- 4 Kontroller at testmønstrene er jevne og viser et fullstendig rutenett.  
Hvis flere enn noen få linjer i et mønster er brutt, kan dette bety at det er et problem med dysene. Det kan hende at du må rengjøre blekkpatronene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Rengjøre blekkpatronene](#).
- 5 Kontroller at fargelinjene går over hele siden.  
Hvis den svarte linjen mangler, er utsydelig, strekete eller viser linjer, kan dette bety at det er et problem med den svarte blekkpatronen eller fotoblekkpatronen i høyre spor.  
Hvis en av de gjenværende tre linjene mangler, er utsydelig, strekete eller viser linjer, kan dette bety at det er et problem med den trefargede blekkpatronen i venstre spor.
- 6 Kontroller at fargeområdene har jevn konsistens og er representative for fargene som vises nedenfor.  
Du skal kunne se fargeområder med cyan, magenta, gult, fiolett, grønt og rødt.  
Hvis fargeområder mangler eller hvis et fargeområde er uklart eller ikke samsvarer med etiketten under området, kan dette bety at den trefargede blekkpatronen er tom for blekk. Det kan hende at du må bytte ut blekkpatronen.  
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bytter blekkpatroner, kan du se [Bytte ut blekkpatronene](#).
- 7 Kontroller om det er streker eller hvite linjer i fargeområdene og fargelinjene.  
Streker kan tyde på tilstoppede blekkdyser eller tilsmussede kontakter. Det kan hende at du må rengjøre blekkpatronene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du rengjør blekkpatroner, kan du se [Rengjøre blekkpatronene](#). Ikke rengjør med alkohol.


**Merk** Hvis du vil se eksempler på testmønstre, fargelinjer og fargeblokker fra normale blekkpatroner og blekkpatroner med feil, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.

## Arbeide med blekkpatroner

Du sikrer best mulig utskriftskvalitet fra HP all-in-one ved å utføre noen enkle vedlikeholdsprosedyrer. I denne delen finner du retningslinjer for hvordan du håndterer blekkpatronene, og instruksjoner for hvordan du bytter, justerer og rengjør blekkpatronene.


### Håndtere blekkpatronene

Før du bytter ut eller renser en blekkpatron, bør du vite navnet på delene og hvordan du håndterer blekkpatronene.

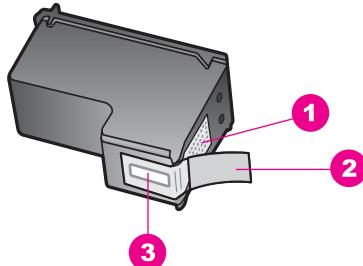

1	Kobberfargede kontakter
2	Plastteip med rosa flik (må fjernes før innsetting)
3	Blekkyser under teip

Hold blekkpatronene etter de svarte plastsidene, med etiketten på toppen. Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkyssene.

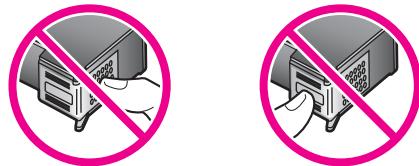

**Advarsel** Ikke slipp blekkpatronene på gulvet. Det kan skade dem og gjøre dem ubrukelige.

### Bytte ut blekkpatronene

Når blekknivået i patronen er lavt, vises en melding på fargegrafikkskjermen.

**Merk** Du kan også kontrollere blekknivåene ved hjelp av **HP Dirigent**, som fulgte med **HP Image Zone**-programvaren på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Kontrollere de beregnede blekknivåene**.

Når du får en advarsel om lite blekk på fargegrafikkskjermen, må du forsikre deg om at du har en ny blekkpatron tilgjengelig. Du bør også bytte ut blekkpatroner når du ser

utydelig tekst eller opplever problemer med utskriftskvaliteten i forbindelse med blekkpatronene.

**Tips** Du kan også bruke disse instruksjonene til å bytte ut den svarte blekkpatronen med en fotoblekkpatron for å skrive ut fargefotografier i høy kvalitet.

Hvis du vil ha bestillingsnummeret for alle blekkpatronene som HP all-in-one støtter, kan du se [Bestille blekkpatroner](#). Hvis du vil bestille blekkpatroner for HP all-in-one, går du til [www.hp.com](http://www.hp.com). Hvis du blir bedt om det, velger du land/region, følger instruksjonene for å velge produktet, og klikker deretter på handlekoblingen på siden.

#### Slik bytter du ut blekkpatronene:


- 1 Kontroller at HP all-in-one er på.



**Advarsel** Hvis HP all-in-one er av når du løfter dekselet til blekkpatronvognen for å få tilgang til blekkpatronene, vil ikke HP all-in-one frigi patronene slik at de kan byttes. Du kan skade HP all-in-one hvis blekkpatronene ikke er sikkert festet på høyre side når du forsøker å ta dem ut.

- 2 Åpne dekselet til blekkpatronvognen ved å løfte fra midt på enhetens front, til dekselet låses på plass.

Blekkpatronvognen flyttes helt til høyre på HP all-in-one.

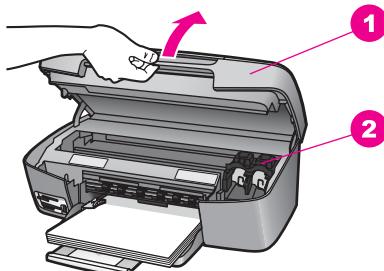


1	Deksel til blekkpatronvogn
2	Blekkpatronvogn

- 3 Vent til blekkpatronvognen er inaktiv og stille, og trykk deretter forsiktig ned på en blekkpatron for å frigi den.


Hvis du bytter ut den trefargede blekkpatronen, tar du blekkpatronen ut av sporet til venstre.

Hvis du bytter ut den svarte blekkpatronen eller fotoblekkpatronen, tar du blekkpatronen ut av sporet til høyre.

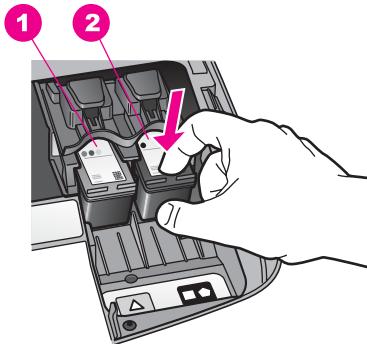

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Blekkpatronspor for den trefargeblekkpatronen                     |
| 2 | Blekkpatronspor for den svarte blekkpatronen og fotoblekkpatronen |


- 4 Trekk blekkpatronen mot deg ut av sporet.
- 5 Hvis du fjerner den svarte blekkpatronen for å sette inn fotoblekkpatronen, kan du oppbevare den svarte blekkpatronen i blekkpatronbeskytteren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Bruke blekkpatronbeskytteren](#).  
Hvis du fjerner blekkpatronen fordi den har lite blekk eller er tom for blekk, resirkulerer du blekkpatronen. Resirkuleringsprogrammet for HP inkjet-rekvisita er tilgjengelig i mange land/regioner, og lar deg resirkulere brukte blekkpatroner gratis. Du finner mer informasjon på følgende Web-område:  
[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)
- 6 Ta den nye blekkpatronen ut av emballasjen, og fjern plastteipen forsiktig ved hjelp av den rosa fliken. Pass på bare å berøre den svarte plasten.

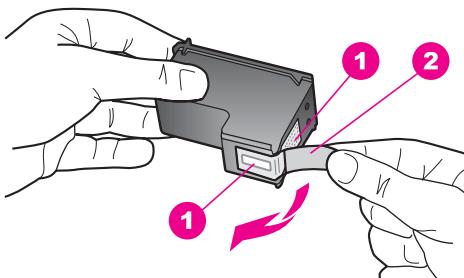


- |   |   |
|---|---|
| 1 | Kobberfargekontakte                                 |
| 2 | Plastteip med rosa flik (må fjernes før innsetting) |
| 3 | Blekkdys under teip                                 |




**Forsiktig** Ikke berør de kobberfargekontakte eller blekkdysene.  
Hvis du berører disse delene, kan det resultere i tilstopping, blekkfeil og dårlige elektriske tilkoblinger.

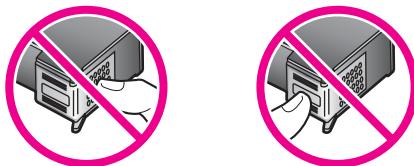

- 7 Før den nye blekkpatronen fremover inn i det tomme sporet. Skyv blekkpatronen fremover til den klikker på plass.  
Hvis blekkpatronen du setter inn, har en hvit trekant på etiketten, skyver du blekkpatronen inn i sporet til venstre. Etiketten for sporet er grønt, med en heldekkende hvit trekant.  
Hvis blekkpatronen du setter inn, har en hvit firkant eller en hvit femkant på etiketten, skyver du blekkpatronen inn i sporet til høyre. Etiketten for sporet er svart, med en heldekkende hvit firkant og en heldekkende hvit femkant.

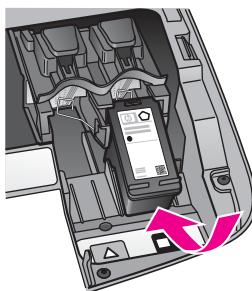

- 8 Lukk dekselet til blekkpatronvognen.

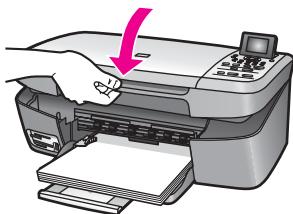

### Bruke en fotoblekkpatron

Du kan optimalisere kvaliteten på fargefotografiene du skriver ut og kopierer med HP all-in-one, ved å kjøpe en fotoblekkpatron. Ta ut den svarte blekkpatronen og sett inn fotoblekkpatronen i stedet. Med en trefarget blekkpatron og en fotoblekkpatron installert har du et system med seks blekkfarger, noe som gir fargefotografier med enestående kvalitet.

Når du vil skrive ut vanlige tekstdokumenter, setter du inn den svarte blekkpatronen igjen. Bruk en blekkpatronbeskytter til å sikre blekkpatronen mens den ikke er i bruk.

- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kjøper en fotoblekkpatron, kan du se [Bestille blekkpatroner](#).
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bytter ut blekkpatroner, kan du se [Bytte ut blekkpatronene](#).
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker blekkpatronbeskytteren, kan du se [Bruke blekkpatronbeskytteren](#).


### Bruke blekkpatronbeskytteren

Når du kjøper en fotoblekkpatron, vil du i noen land/regioner også motta en blekkpatronbeskytter. I andre land/regioner leveres det en blekkpatronbeskytter i esken sammen med HP all-in-one.

Blekkpatronbeskytteren er utviklet for å sikre blekkpatronen og hindre at den tørker ut når den ikke er i bruk. Når du tar ut en blekkpatron fra HP all-in-one og planlegger å bruke den igjen senere, må du oppbevare den i blekkpatronbeskytteren. Du kan for eksempel oppbevare den svarte blekkpatronen i en blekkpatronbeskytter hvis du tar den ut, slik at du kan skrive ut fotografier med høy kvalitet med fotoblekkpatronen og den trefargede blekkpatronen.


#### Slik setter du en blekkpatron inn i blekkpatronbeskytteren:

- Skyv blekkpatronen litt skrått inn i blekkpatronbeskytteren, og fest den.

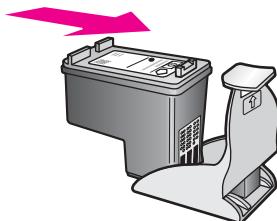

#### Slik tar du blekkpatronen ut av blekkpatronbeskytteren:

- Trykk ned og bakover på toppen av blekkpatronbeskytteren for å frige blekkpatronen, og skyv deretter blekkpatronen ut av blekkpatronbeskytteren.

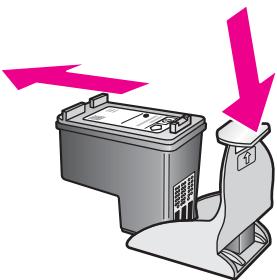

## Justere blekkpatronene

Du får melding på HP all-in-one om å justere patronene hver gang du setter inn eller bytter ut en blekkpatron. Du kan også når som helst justere blekkpatronene fra kontrollpanelet eller ved hjelp av **HP Image Zone**-programvaren på datamaskinen. Justering av blekkpatronene sikrer resultater med høy kvalitet.

**Merk** Hvis du fjerner og setter inn samme blekkpatron på nytt, vil du ikke få melding på HP all-in-one om å justere blekkpatronene. HP all-in-one husker justeringsverdiene for den aktuelle blekkpatronen, så du trenger ikke justere blekkpatronene på nytt.

### Slik justerer du blekkpatronene fra kontrollpanelet når du blir bedt om det:

- Kontroller at du har ubrukt, vanlig, hvitt papir med Letter- eller A4-størrelse i papirskuffen, og trykk på **OK**.

Det skrives ut ark for justering av blekkpatronene på HP all-in-one, og blekkpatronene justeres. Resirkuler eller kast siden.

**Merk** Hvis du har farget papir i papirskuffen når du justerer blekkpatronene, vil justeringen mislykkes. Legg ubrukt, vanlig, hvitt papir i papirskuffen, og prøv justeringen på nytt.

Hvis justeringen mislykkes igjen, kan føleren eller blekkpatronen være defekt. Kontakt HPs støttetjeneste. Gå til: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Hvis du blir bedt om det, velger du ditt land/din region, og klikker deretter på **Contact HP** (Kontakt HP) hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontakter teknisk kundestøtte.

### Slik justerer du blekkpatronene fra kontrollpanelet på et hvilket som helst annet tidspunkt:

- 1 Legg ubrukt vanlig hvitt papir med Letter- eller A4-størrelse i papirskuffen.
- 2 Trykk på **Oppsett**.
- 3 Trykk på **3** og deretter på **2**.

Dette viser **Verktøy**-menyen, og deretter velges **Juster blekkpatroner**.

Det skrives ut ark for justering av blekkpatronene på HP all-in-one, og blekkpatronene justeres. Resirkuler eller kast siden.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du justerer blekkpatronene ved hjelp av **HP Image Zone**-programvaren som fulgte med HP all-in-one, kan du se hjelpen for **HP Image Zone**, som fulgte med programvaren.

## Rengjøre blekkpatronene

Bruk denne funksjonen når selvtestrapporten viser striper eller hvite linjer gjennom fargede linjer. Du bør ikke rengjøre blekkpatronene hvis det ikke er nødvendig, siden det er sløsing med blekk og det forkorter levetiden til blekkpatronene.

### Slik rengjør du blekkpatronene fra kontrollpanelet:

- 1 Legg ubrukt vanlig hvitt papir med Letter- eller A4-størrelse i papirskuffen.
- 2 Trykk på **Oppsett**.
- 3 Trykk på **3** og deretter på **1**.

Dette viser **Verktøy**-menyen, og deretter velges **Rengjør blekkpatroner**.

Det blir skrevet ut en side på HP all-in-one som du kan resirkulere eller kaste. Hvis kopi- eller utskriftskvaliteten fremdeles er dårlig etter at du har rengjort blekkpatronene, kan du prøve å rengjøre blekkpatronkontaktene før du setter blekkpatronen inn igjen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du rengjør blekkpatronkontaktene, kan du se [Rengjøre blekkpatronkontaktene](#). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bytter blekkpatroner, kan du se [Bytte ut blekkpatronene](#).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du rengjør blekkpatronene ved hjelp av **HP Image Zone**-programvaren som fulgte med HP all-in-one, kan du se [hjelpen for HP Image Zone](#), som fulgte med programvaren.

## Rengjøre blekkpatronkontaktene

Du trenger bare å rengjøre blekkpatronkontaktene hvis du får gjentatte meldinger på fargegrafikkskjermen om at du må kontrollere en blekkpatron, selv om du allerede har rengjort eller justert blekkpatronene.

Før du rengjør blekkpatronkontaktene, tar du ut blekkpatronen og kontrollerer at ingenting dekker blekkpatronkontaktene, og deretter setter du blekkpatronen inn igjen. Hvis du fremdeles får meldinger om å kontrollere blekkpatronene, må du rengjøre blekkpatronkontaktene.

Pass på at du har følgende materiell tilgjengelig:

- Tørre skumgummipinner, løfri klut eller et annet mykt materiale som ikke vil falle fra hverandre eller etterlate fibre.
- Destillert eller filtrert vann eller vann på flaske (vann fra springen kan inneholde forurensningsstoffer som kan skade blekkpatronene).




**Advarsel** Du må **ikke** bruke platerengjøringsmidler eller alkohol til å rense blekkpatronkontaktene. Dette kan skade blekkpatronen eller HP all-in-one.

### Slik rengjør du blekkpatronkontaktene:

- 1 Slå på HP all-in-one, og åpne dekselet til blekkpatronene. Blekkpatronvognen flyttes helt til høyre på HP all-in-one.
- 2 Vent til blekkpatronvognen er inaktiv og stille, og trekk strømkabelen ut fra baksiden av HP all-in-one.
- 3 Trykk forsiktig ned på blekkpatronen for å frigi den, og trekk den deretter mot deg ut av sporet.

**Merk** Ikke ta ut begge blekkpatronene samtidig. Ta ut og rengjør én blekkpatron om gangen. Ikke la en blekkpatron være utenfor HP all-in-one i mer enn 30 minutter.

- 4 Se etter blekk og andre avsetninger på blekkpatronkontaktene.
- 5 Dypp en ren skumgummipinne eller løfri klut i destillert vann, og klem ut all overflødig væske.
- 6 Hold blekkpatronen i sidene.
- 7 Rengjør bare de kobberfargede kontaktene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du rengjør blekkdyseområdet, kan du se [Rengjøre området rundt blekkdysene](#).

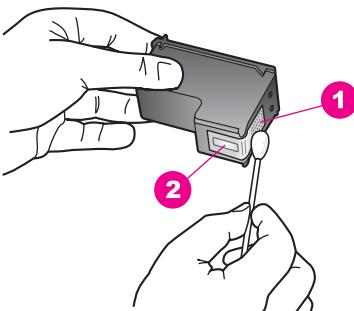

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Kobberfargede kontakter          |
| 2 | Blekkdyser (skal ikke rengjøres) |

- 8 Skyv blekkpatronen tilbake i sporet. Skyv blekkpatronen fremover til den klikker på plass.
- 9 Gjenta om nødvendig for den andre blekkpatronen.
- 10 Lukk dekselet til blekkpatronvognen forsiktig og sett inn igjen strømkabelen på baksiden av HP all-in-one.

### Rengjøre området rundt blekkdysene

Hvis HP all-in-one brukes i støvete omgivelser, kan det samle seg opp små mengder støv og smuss på innsiden av enheten. Dette kan være alt fra støv, hår, teppe- eller tekstilfibre. Når det samler seg støv og smuss på blekkpatronene, kan det føre til blekkstreker og -flekker på de utskrevne sidene. Blekkstreker kan korrigeres ved å rengjøre rundt blekkdysene, slik det beskrives her.

**Merk** Rengjør bare området rundt blekkdysene hvis du fortsetter å se streker og flekker på de utskrevne sidene når du allerede har rengjort blekkpatronene ved hjelp av kontrollpanelet eller **HP Image Zone**. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Rengjøre blekkpatronene](#).

Pass på at du har følgende materiell tilgjengelig:

- Tørre skumgummipinner, løfri klut eller et annet mykt materiale som ikke vil falle fra hverandre eller etterlate fibre.
- Destillert eller filtrert vann eller vann på flaske (vann fra springen kan inneholde foreurensningsstoffer som kan skade blekkpatronene).




**Advarsel** **Ikke** berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Hvis du berører disse delene, kan det resultere i tilstopping, blekkfeil og dårlige elektriske tilkoblinger.

### Slik rengjør du området rundt blekkdysene:

- 1 Slå på HP all-in-one, og åpne dekselet til blekkpatronene. Blekkpatronvognen flyttes helt til høyre på HP all-in-one.
- 2 Vent til blekkpatronvognen er inaktiv og stille, og trekk strømkabelen ut fra baksiden av HP all-in-one.
- 3 Trykk forsiktig ned på blekkpatronen for å frigi den, og trekk den deretter mot deg ut av sporet.

- Merk** Ikke ta ut begge blekkpatronene samtidig. Ta ut og rengjør én blekkpatron om gangen. Ikke la en blekkpatron være utenfor HP all-in-one i mer enn 30 minutter.
- 4 Plasser blekkpatronen på et papirark slik at blekkdysene vender oppover.
  - 5 Fukt en ren skumgummipinne med destillert vann.
  - 6 Rengjør flaten og kantene rundt blekkdysen med bomullspinnen, som vist nedenfor.

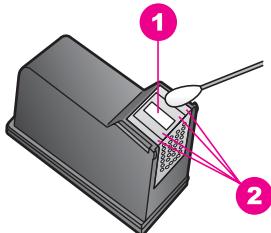

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Dyseplate (skal ikke rengjøres)       |
| 2 | Flate og kanter rundt blekkdyseområde |



**Advarsel** **Ikke** rengjør dyseplaten.

- 7 Skyv blekkpatronen tilbake i sporet. Skyv blekkpatronen fremover til den klikker på plass.
- 8 Gjenta om nødvendig for den andre blekkpatronen.
- 9 Lukk dekselet til blekkpatronvognen forsiktig og sett inn igjen strømkabelen på baksiden av HP all-in-one.

## Endre enhetsinnstillingene

Du kan endre innstillingene for strømsparingsmodus og forsinkelsestid på HP all-in-one slik at den fungerer slik du ønsker. Du kan også gjenopprette enhetsinnstillingene til det de var da du kjøpte enheten. Dette vil fjerne alle nye standardinnstillinger du har definert.

### Angi strømsparingsmodus

Lyspæren i skanneren på HP all-in-one blir stående på i en angitt tidsperiode, slik at HP all-in-one umiddelbart kan reagere på forespørsler. Hvis HP all-in-one ikke brukes i løpet av denne perioden, blir lyspæren slått av for å spare strøm. Du kan gå ut av strømsparingsmodus ved å trykke på en hvilken som helst knapp på kontrollpanelet.

HP all-in-one er automatisk angitt til å gå over i strømsparingsmodus etter 12 timer. Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil at HP all-in-one skal gå over i strømsparingsmodus tidligere.

- 1 Trykk på **Oppsett**.
- 2 Trykk på **4** og deretter på **2**.

- Dette viser **Innstillinger**-menyen, og deretter velges **Angi tid for strømsparemodus**.
- 3 Trykk på ▼ for å velge riktig tid, og trykk deretter på **OK**.  
Du kan velge 1, 4, 8 eller 12 timer for strømsparingstiden.

### Angi forsinkelse

Med alternativet **Angi forsinkelse** kan du kontrollere hvor lang tid det skal ta før det vises en melding som ber deg gjøre noe. Hvis du for eksempel trykker på **Kopimeny** og forsinkelsestiden går uten at du trykker på en annen knapp, vises meldingen **Trykk på START Kopiering for å kopiere**. Trykk på **Nummer eller OK for å velge**, på fargegrafikkskjermen. Du kan velge **Rask**, **Normal**, **Sakte** eller **Av**. Hvis du velger **Av**, vises det ikke tips på fargegrafikkskjermen, men det blir vist andre meldinger, som for eksempel advarsler om lite blekk og feilmeldinger.

- 1 Trykk på **Oppsett**.
- 2 Trykk på **4** og deretter på **3**.  
Dette viser **Innstillinger**-menyen, og deretter velges **Angi forsinkelse**.
- 3 Trykk på ▼ for å velge forsinkelse, og trykk deretter på **OK**.

### Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene til det de var da du kjøpte HP all-in-one.

**Merk** Hvis du gjenopprettet fabrikkinnstillingene, vil ikke dette påvirke noen endringer du har gjort i skanningsinnstillingene og innstillinger for språk og land/region.

Du kan bare utføre gjenopprettningen fra kontrollpanelet.

- 1 Trykk på **Oppsett**.
- 2 Trykk på **3** og deretter på **3** igjen.  
Dette viser **Verktøy**-menyen, og deretter velges **Gjenopprett fabrikkinnstillingene**. Fabrikkinnstillingene blir gjenopprettet.



# 13 Problemløsningsinformasjon

Dett kapitlet inneholder problemløsningsinformasjon for HP all-in-one. Detaljert informasjon er angitt for installerings- og konfigureringsproblemer, og noen driftsproblemer. Du finner mer problemløsningsinformasjon i den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.

Mange problemer oppstår når HP all-in-one kobles til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel før programvaren for HP all-in-one er installert på datamaskinen. Hvis du koblet HP all-in-one til datamaskinen før ledeteksten på skjermen til installasjonsprogrammet ber deg om det, må du følge denne fremgangsmåten:

- 1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- 2 Avinstallér programvaren (hvis du allerede har installert den).
- 3 Start datamaskinen på nytt.
- 4 Slå av HP all-in-one, vent ett minutt og start den på nytt.
- 5 Installer HP all-in-one-programvaren på nytt. Ikke koble USB-kabelen til datamaskinen før du blir bedt om det på skjermbildet for programvareinstallering.

Hvis du vil ha mer informasjon om avinstallering og installering av programvaren på nytt, kan du se [Avinstallere og installere programvaren på nytt](#).

Denne delen inneholder følgende emner:

- **Problemløsing ved installering:** Inneholder informasjon om maskinvarekonfigurering, programvareinstallering og problemløsningsinformasjon for konfigurering av HP Instant Share.
- **Problemløsing ved driftsproblemer:** Inneholder informasjon om problemer som kan oppstå under vanlige oppgaver ved bruk av HP all-in-one-funksjonene.
- **Enhetsoppdatering:** Du kan gå til Web-området for HPs kundestøtte for å hente en oppgradering av enheten, basert på råd fra HPs kundestøtte eller en melding på fargegrafikkskjermen. Denne delen inneholder informasjon om hvordan du oppdaterer enheten.

## Før du ringer HPs kundestøtte

Hvis du har et problem, følger du denne fremgangsmåten:

- 1 Kontroller dokumentasjonen som fulgte med HP all-in-one.
  - **Installeringshåndbok:** Installeringshåndboken beskriver hvordan du installerer HP all-in-one.
  - **Brukerhåndbok:** Brukerhåndboken er den boken du leser nå. Denne boken beskriver de grunnleggende funksjonene i HP all-in-one, forklarer hvordan du bruker HP all-in-one uten å koble den til en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsing ved installering og drift.
  - **Hjelp for HP Image Zone:** Den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** beskriver hvordan du bruker HP all-in-one sammen med en datamaskin, og

- inneholder mer problemløsningsinformasjon som ikke finnes i brukerhåndboken.
- **Viktig-fil:** Viktig-filen inneholder informasjon om mulige installersproblemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Vise Viktig-filen](#).
- 2 Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen i dokumentasjonen, kan du besøke [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for å gjøre følgende:
- Åpne sider for elektronisk kundestøtte
  - Sende HP en e-postmelding for å få svar på spørsmål
  - Opprette forbindelse til en HP-tekniker ved hjelp av elektronisk chat
  - Se etter programvareoppdateringer
- Kundestøttealternativer og tilgjengelighet varierer, avhengig av produkt, land/region og språk.
- 3 Kontakt det lokale kjøpsstedet. Hvis HP all-in-one har en maskinvarefeil, blir du bedt om å ta med HP all-in-one til det stedet du kjøpte den. Tjenesten er gratis i den begrensede garantiperioden til HP all-in-one. Når garantiperioden er utløpt, må du betale for tjenesten.
- 4 Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av den elektroniske hjelpen eller HPs Web-områder, kan du ringe HPs kundestøtte ved å bruke nummeret til ditt land/din region. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Få støtte fra HP](#).

## Vise Viktig-filen

Du kan lese Viktig-filen for å finne mer informasjon om mulige installersproblemer.

- I Windows kan du gå til Viktig-filen fra oppgavelinjen ved å klikke på **Start**, peke på **Programmer** eller **Alle programmer**, peke på **Hewlett-Packard**, peke på **HP PSC 2350 series all-in-one** og deretter klikke på **Vis Viktig-filen**.
- På Macintosh OS 9 eller OS X, kan du åpne Viktig-filen ved å dobbeltklikke på ikonet i rotmappen på CD-ROM-platen med HP all-in-one-programvare.

Viktig-filen inneholder mer informasjon, herunder:

- Bruke verktøyet for ny installasjon etter en mislykket installasjon for å tilbakestille PCen til en tilstand der HP all-in-one kan installeres på nyt.
- Bruke verktøyet for ny installering i Windows 98 til å gjenopprette en USB-systemdriver som mangler.
- Systemkrav.

## Problemløsing ved installering

Denne delen inneholder problemløsingstips ved installering og konfigurering for noen av de vanligste problemene forbundet med installering av programvare og maskinvare.


### Problemløsing ved maskinvareinstallering

Bruk denne delen til å løse eventuelle problemer som kan oppstå når du installerer HP all-in-one-maskinvaren.

#### HP all-in-one kan ikke slås på

## Løsning

Kontroller at strømledningene er koblet skikkelig til, og vent noen sekunder for at HP all-in-one skal slå seg på. Hvis HP all-in-one er koblet til en strømskinne, må du kontrollere at strømskinnen er slått på.

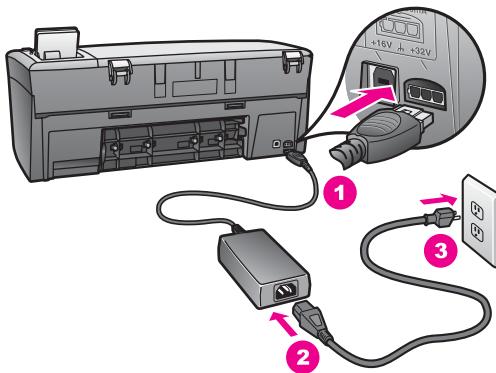


## USB-kabelen er ikke koblet til

### Løsning

Du må først installere programvaren som fulgte med HP all-in-one før du kobler til USB-kabelen. Ikke sett inn USB-kabelen under installeringen før du blir bedt om det. Hvis du kobler til USB-kabelen før du blir bedt om det, kan det forårsake feil.

Det er enkelt å koble HP all-in-one til datamaskinen med en USB-kabel. Bare plugg inn den ene enden av USB-kabelen bak på datamaskinen, og den andre enden bak på HP all-in-one. Du kan koble til hvilken som helst av USB-portene bak på datamaskinen.



**Merk** AppleTalk støttes ikke.

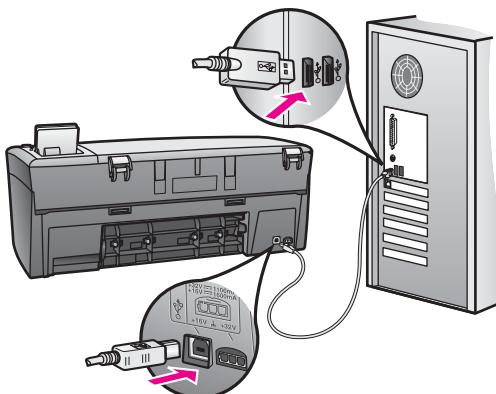

## Jeg fikk en melding på fargegrafikkjermen der jeg ble bedt om å sette på kontrollpaneloverlegget

## Løsning

Dette kan bety at kontrollpaneloverlegget ikke er satt på eller at det ikke er satt riktig på. Sett overlegget over knappene øverst på HP all-in-one, og trykk det godt på plass.

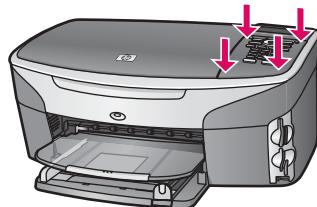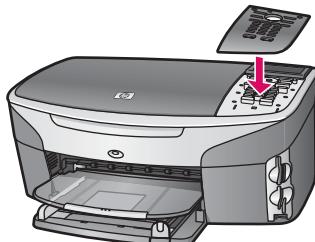

## Fargegrafikkjermen viser feil språk

### Løsning

Vanligvis angir du språk og land/region første gangen du konfigurerer HP all-in-one. Du kan imidlertid endre disse innstillingene når som helst ved å bruke følgende fremgangsmåte:

- 1 Trykk på **Oppsett**.
- 2 Trykk på **7** og deretter på **1**.  
Dette viser **Innstillinger**-menyen og velger deretter **Angi språk og land/region**.  
En liste over språk vises. Du kan bla gjennom listen over språk ved å trykke på pil opp- og pil ned-tastene.
- 3 Trykk på **OK** for riktig språk.
- 4 Når du blir bedt om det, trykker du på **1** for Ja eller på **2** for Nei.  
Du får en oversikt over alle land/regioner som er aktuelle for det valgte språket. Bruk piltastene på kontrollpanelet til å bla gjennom listen.
- 5 Angi det tosifrede nummeret for riktig land/region ved hjelp av nummertastene.
- 6 Når du blir bedt om det, trykker du på **1** for Ja eller på **2** for Nei.

Du kan kontrollere språket og landet/regionen ved å skrive ut en **selvtestrapport** på denne måten:

- 1 Trykk på **Oppsett**.
- 2 Trykk på **1** og deretter på **4**.

Da velger du **Skriv rapport** og deretter **Selvtestrapport**.

### Feil mål vises i menyer på fargegrafikkjermen

#### Løsning

Du kan ha valgt feil land/region da du konfigurererte HP all-in-one. Landet/regionen du velger, bestemmer hvilke papirstørrelser som vises på fargegrafikkjermen.

Hvis du vil endre land/region, må du først angi standardspråket på nytt. Vanligvis angir du språk og land/region første gangen du konfigurerer HP all-in-one. Du kan imidlertid endre disse innstillingene når som helst ved å bruke følgende fremgangsmåte:

- 1 Trykk på **Oppsett**.
- 2 Trykk på **7** og deretter på **1**.  
Da velger du **Innstillinger** og deretter **Angi språk og land/region**.  
En liste over språk vises. Du kan bla gjennom listen over språk ved å trykke på tastene **▲** og **▼**.
- 3 Når språket ditt utherves, trykker du på **OK**.
- 4 Når du blir bedt om det, trykker du på **1** for Ja eller på **2** for Nei.  
Landene/regionene for det valgte språket vises. Trykk på **▲** eller **▼** for å bla gjennom listen.
- 5 Angi det tosifrede nummeret for riktig land/region ved hjelp av nummertastene.
- 6 Når du blir bedt om det, trykker du på **1** for Ja eller på **2** for Nei.

Skriv ut en **Selvtestrapport** for å kontrollere språket og landet/regionen:

- 1 Trykk på **Oppsett**.
- 2 Trykk på **1** og deretter på **4**.

Da velger du **Skriv rapport** og deretter **Selvtestrapport**.

### Jeg fikk en melding på fargegrafikkjermen der jeg ble bedt om å justere blekkpatronene

#### Årsak

Du får melding på HP all-in-one om å justere blekkpatronene hver gang du setter inn en ny blekkpatron.

**Merk** Hvis du fjerner og setter inn samme blekkpatron på nytt, vil du ikke få melding på HP all-in-one om å justere blekkpatronene. HP all-in-one husker justeringsverdiene for den aktuelle blekkpatronen, så du trenger ikke justere blekkpatronene på nytt.

#### Løsning

Kontroller at du har ubrukt, vanlig, hvitt papir med Letter- eller A4-størrelse i papirkuffen, og trykk på **OK**. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Justere blekkpatronene**.

### Jeg fikk en melding på fargegrafikkjermen om at justeringen av blekkpatronen mislyktes

## Årsak

Feil papirtype er lagt i papirskuffen.

## Løsning

Hvis det er farget papir i papirskuffen når du justerer blekkpatronene, vil justeringen mislykkes. Legg ubrukt, vanlig, hvitt papir eller A4-papir i papirskuffen, og forsøk deretter å justere på nytt.

Hvis justeringen mislykkes igjen, kan føleren eller blekkpatronen være defekt. Kontakt HPs støttetjeneste. Gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Hvis du blir bedt om det, velger du ditt land/din region, og klikker deretter på **Contact HP** (Kontakt HP) hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontakter teknisk kundestøtte.


---

## Årsak

Beskyttende teip dekker til blekkpatronene.

## Løsning

Kontroller hver blekkpatron. Hvis plastteipen fortsatt dekker blekkdysene, fjerner du plastteipen forsiktig ved hjelp av den rosa fliken. Ikke berør blekkdysene eller de kobberfargede kontaktene.

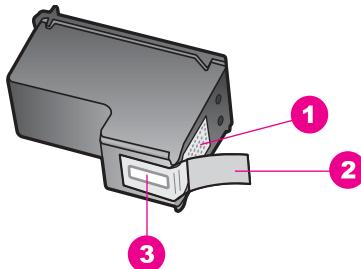

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Kobberfargede kontakter                             |
| 2 | Plastteip med rosa flik (må fjernes før innsetting) |
| 3 | Blekkdyser under teip                               |



Sett blekkpatronene inn igjen, og kontroller at de er riktig satt inn og er låst på plass.

---

## Årsak

Kontaktene på blekkpatronen berører ikke kontaktene i blekkpatronvognen.

## Løsning

Ta ut blekkpatronene og sett dem inn på nytt. Kontroller at de er riktig satt inn og er låst på plass.

---

## Årsak

Blekkpatronen eller føleren er defekt.

## Løsning


Kontakt HPs støttetjeneste. Gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Hvis du blir bedt om det, velger du ditt land/din region, og klikker deretter på **Contact HP** (Kontakt HP) hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontakter teknisk kundestøtte.


## HP all-in-one skriver ikke ut

### Løsning

Hvis HP all-in-one og datamaskinen ikke kommuniserer med hverandre, kan du prøve følgende:

- Kontroller USB-kabelen. Hvis du bruker en eldre kabel, er det ikke sikkert den fungerer riktig. Forsøk å koble den til et annet produkt for å se om USB-kabelen fungerer. Hvis du får problemer, kan det hende du må bytte ut USB-kabelen. Kontroller også at kabelen ikke er lengre enn 3 meter.
- Kontroller at datamaskinen er USB-klar. Noen operativsystemer, for eksempel Windows 95 og Windows NT, støtter ikke USB-tilkoblinger. Se dokumentasjonen som fulgte med operativsystemet for å få mer informasjon.
- Sjekk tilkoblinger fra HP all-in-one til datamaskinen. Kontroller at USB-kabelen er forskriftsmessig koblet til USB-porten på baksiden av HP all-in-one. Kontroller at den andre enden av USB-kabelen er koblet til USB-porten på datamaskinen. Når kabelen er ordentlig tilkoblet, slår du HP all-in-one av og deretter på igjen.

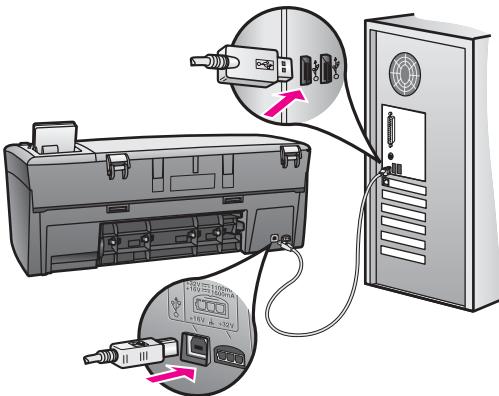

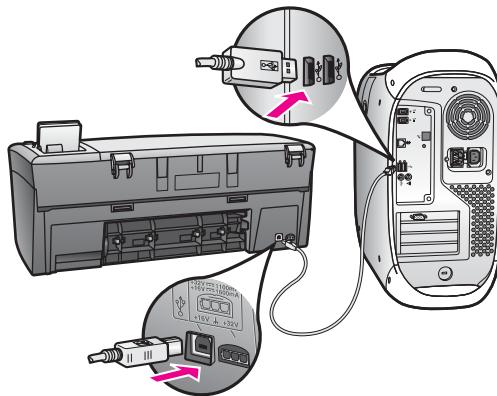

- Kontroller om det finnes andre skrivere eller skannere. Det kan hende at du må fjerne eldre produkter fra datamaskinen.
- Hvis HP all-in-one er i et nettverk, kan du se nettverkhåndboken som fulgte med HP all-in-one.
- Når du har kontrollert forbindelsene, forsøker du å starte PCen på nytt. Slå HP all-in-one av og deretter på igjen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer HP all-in-one og kobler den til datamaskinen, kan du se installeringsoversikten som fulgte med HP all-in-one.

#### Jeg fikk en melding på fargegrafikkskjermen om at papir har kjørt seg fast eller at blekkpatronvognen er blokkert

##### Arsak

Hvis det vises en feilmelding på fargegrafikkskjermen om at papir har kjørt seg fast eller at blekkpatronvognen er blokkert, kan det være emballasje i HP all-in-one.

##### Løsning

Løft opp dekselet til blekkpatronvognen og fjern eventuell emballasje, teip eller andre fremmede objekter. Slå av HP all-in-one, vent ett minutt og trykk deretter på **På**-knappen for å slå HP all-in-one på igjen.

#### Problemløsing ved programvareinstallering

Hvis du får programvareproblemer under installeringen, kan du se emnene nedenfor for mulige løsninger. Hvis du får maskinvareproblemer under installeringen, kan du se Problemløsing ved maskinvareinstallering.

Under normal installering av programvaren for HP all-in-one, skjer følgende:

- CD-ROM-en for HP all-in-one kjører automatisk.
- Programvaren installeres.
- Filer kopieres til harddisken.
- Du blir bedt om å koble til HP all-in-one.
- Grønt OK og hakemerke vises på et skjermbilde for installeringsveiviser.

- Du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt.
- Registreringsprosessen kjøres.

Hvis noe av dette ikke har skjedd, kan det være et problem med installeringen. Hvis du vil sjekke installeringen på en PC, må du kontrollere følgende:

- Start **HP Dirigent**, og kontroller at følgende ikoner vises: **Skann bilde**, **Skann dokument** og **HP Gallery**. Du finner mer informasjon om hvordan du starter **HP Dirigent**, i den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren. Hvis ikonene ikke vises øyeblikkelig, må du kanskje vente noen minutter for at HP all-in-one skal kobles til datamaskinen. Hvis ikke, kan du se **Noen av ikonene mangler i HP Dirigent**.
- Åpne dialogboksen Skrivere og kontroller at HP all-in-one er oppført.
- Se i systemfeltet helt til høyre på oppgavelinjen i Windows etter et HP all-in-one-ikon. Dette indikerer at HP all-in-one er klar.

### Når jeg setter CDen inn i datamaskinens CD-ROM-stasjon, skjer det ikke noe

#### Løsning

Gjør følgende:

- 1 På **Start**-menyen i Windows klikker du på **Kjør**.
- 2 I dialogboksen **Kjør** skriver du inn **d:\setup.exe** (bruk eventuelt en annen bokstav enn D hvis CD-stasjonen har en annen stasjonsbokstav), og klikk deretter på **OK**.

### Skjermbildet for minimumskrav vises

#### Løsning

Systemet oppfyller ikke minimumskravene for å installere programvaren. Klikk på **Detaljer** for å se hva problemet er, og løs problemet før du prøver å installere programvaren.


### Det vises en rød X i ledeteksten for USB-tilkobling

#### Løsning

Vanligvis vises et grønt hakemerke som indikerer at Plug and Play var vellykket. En rød X indikerer at Plug and Play mislyktes.

Gjør følgende:

- 1 Kontroller at kontrollpaneloverlegget er montert skikkelig, og deretter kobler du fra HP all-in-one og kobler den til igjen.
- 2 Kontroller at USB-kabelen og strømkabelen er koblet til.

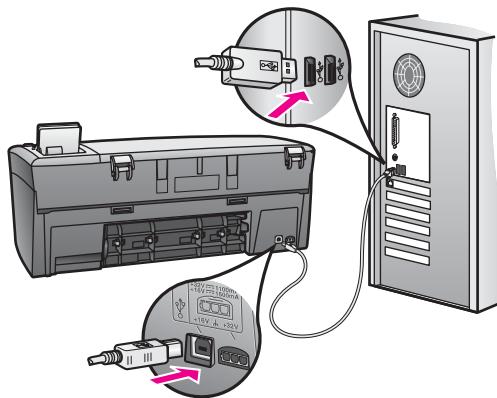

- 3 Kontroller at USB-kabelen er riktig satt opp på følgende måte:
  - Koble fra USB-kabelen, og koble den til igjen.
  - Ikke koble USB-kabelen til et tastatur eller en hub som ikke er strømforsynt.
  - Kontroller at lengden på USB-kabelen er maksimalt 3 meter.
  - Hvis du har flere USB-enheter koblet til PCen, kan det være lurt å koble fra de andre enhetene under installasjonen.
- 4 Fortsett med installeringen, og start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det. Deretter åpner du **HP Dirigent** og ser etter de viktige ikonene (**Skann bilde**, **Skann dokument** og **HP Gallery**).
- 5 Hvis de viktigste ikonene ikke vises, fjerner du programvaren og installerer den på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Avinstallere og installere programvaren på nytt](#).

**Jeg fikk en melding om at en ukjent feil har oppstått**

#### Løsning

Prøv å fortsette med installeringen. Hvis det ikke hjelper, stopper du og starter installeringen på nytt, og følger instruksjonene på skjermen. Hvis det oppstår en feil, må du kanskje avinstallere programvaren og installere den på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Avinstallere og installere programvaren på nytt](#).

#### Noen av ikonene mangler i HP Dirigent

Hvis de viktigste ikonene (**Skann bilde**, **Skann dokument** og **HP Gallery**) ikke vises, er kanskje ikke installeringen fullført.

#### Løsning

Hvis installasjonen ikke er fullført, må du kanskje avinstallere og installere programvaren på nytt. Du kan ikke bare slette HP all-in-one-programfilene fra harddisken. Kontroller at de fjernes ordentlig ved hjelp av avinstalleringsverktøyet i programgruppen HP all-in-one. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Avinstallere og installere programvaren på nytt](#).

#### Registreringsskjermbildet vises ikke

## Løsning

- I Windows kan du åpne registreringsskjerm bildet fra oppgavelinjen ved å klikke på Start, peke på **Programmer** eller **Alle programmer** (XP), **Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one**, og deretter klikke på **Registrer nå**.

## Digital Imaging Monitor vises ikke i systemfeltet

### Løsning

Hvis skjermen for digital bildebehandling ikke vises i systemfeltet, starter du **HP Dirigent** for å kontrollere om de viktigste ikonene vises. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen **Bruke HP Dirigent** i hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.

Systemfeltet vises vanligvis nederst på skrivebordet.



## Avinstallere og installere programvaren på nytt

Hvis installeringen ikke er fullført, eller hvis du koblet USB-kabelen til datamaskinen før du ble bedt om det på skjerm bildet for programvareinstallering, må du kanskje avinstallere og installere programvaren på nytt. Du kan ikke bare slette HP all-in-one-programfilene fra harddisken. Kontroller at de fjernes ordentlig ved hjelp av avinstalleringstverktøyet i programgruppen HP all-in-one.

Det kan ta mellom 20 og 40 minutter å installere programvaren på nytt på både Windows- og Macintosh-maskiner. På Windows-datamaskiner kan programvaren avinstalleres på tre forskjellige måter.

### Slik avinstallerer du på en Windows-datamaskin (metode 1):

- 1 Koble HP all-in-one fra PCen. Ikke koble HP all-in-one til datamaskinen før du har installert programvaren på nytt.
- 2 På oppgavelinjen i Windows klikker du på **Start**, **Programmer** eller **Alle programmer** (XP), **Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one**, **Uninstall software** (avinstallere programvare).
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.
- 4 Hvis du blir spurta om du vil fjerne delte filer, klikker du på **Nei**. Andre programmer som bruker disse filene, vil kanskje ikke fungere skikkelig hvis filene blir slettet.
- 5 Start datamaskinen på nytt.

**Merk** Det er viktig at du kobler fra HP all-in-one før du starter datamaskinen på nytt. Ikke koble HP all-in-one til datamaskinen før du har installert programvaren på nytt.

- 6 Du installerer programvaren på nytt ved å sette inn CDen for HP all-in-one i CD-ROM-stasjonen, og følger instruksjonene på skjermen og i installeringshåndboken som fulgte med HP all-in-one.
- 7 Når programvaren er installert, kobler du HP all-in-one til datamaskinen.

- 8 Trykk på **På**-knappen for å slå på HP all-in-one.  
Når du har slått på HP all-in-one, må du kanskje vente flere minutter før alle Plug and Play-hendelsene er utført.
- 9 Følg instruksjonene på skjermen.

Når programvareinstalleringen er ferdig, ser du et ikon for statusinformasjon i systemfelret i Windows.

Kontroller at programvaren er ordentlig installert ved å dobbeltklikke på **HP Dirigent**-ikonet på skrivebordet. Hvis **HP Dirigent** inneholder de viktigste ikonene (**Skann bilde**, **Skann dokument** og **HP Gallery**), er programvaren ordentlig installert.

#### Slik avinstallerer du på en Windows-datamaskin (metode 2):

**Merk** Bruk denne fremgangsmåten hvis **Uninstall Software** ikke er tilgjengelig på Start-menyen i Windows.

- 1 Klikk på **Start**, **Innstillinger** og **Kontrollpanel** på oppgavelinjen i Windows.
- 2 Dobbeltklikk på **Legg til/fjern programmer**.
- 3 Velg **HP all-in-one**, **Officejet** og **OfficeJet 4,0**, og klikk deretter på **Endre/fjern**.  
Følg instruksjonene på skjermen.
- 4 Koble HP all-in-one fra PCen.
- 5 Start datamaskinen på nytt.

**Merk** Det er viktig at du kobler fra HP all-in-one før du starter datamaskinen på nytt. Ikke koble HP all-in-one til datamaskinen før du har installert programvaren på nytt.

- 6 Start installasjonsprogrammet.
- 7 Følg instruksjonene på skjermen og i installeringshåndboken som fulgte med HP all-in-one.

#### Slik avinstallerer du på en Windows-datamaskin (metode 3):

**Merk** Dette er en alternativ fremgangsmåte hvis **Uninstall Software** ikke er tilgjengelig på Start-menyen i Windows.

- 1 Kjør installasjonsprogrammet for HP PSC 2350 series all-in-one-programvare.
- 2 Velg **Avinstaller**, og følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Koble HP all-in-one fra PCen.
- 4 Start datamaskinen på nytt.

**Merk** Det er viktig at du kobler fra HP all-in-one før du starter datamaskinen på nytt. Ikke koble HP all-in-one til datamaskinen før du har installert programvaren på nytt.

- 5 Kjør installasjonsprogrammet for HP PSC 2350 series all-in-one-programvare på nytt.
- 6 Velg **Reinstall** (installer på nytt).
- 7 Følg instruksjonene på skjermen og i installeringshåndboken som fulgte med HP all-in-one.

## Slik avinstallerer du på en Macintosh-datamaskin:

- 1 Koble HP all-in-one fra Macintosh-maskinen.
- 2 Dobbeltklikk på mappen **Applications: HP all-in-one Software**.
- 3 Dobbeltklikk på **HP Uninstaller**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.
- 5 Når programvaren er avinstallert, kobler du fra HP all-in-one og starter deretter datamaskinen på nytt.

**Merk** Det er viktig at du kobler fra HP all-in-one før du starter datamaskinen på nytt. Ikke koble HP all-in-one til datamaskinen før du har installert programvaren på nytt.

- 5 Du installerer programvaren på nytt ved å sette inn CDen for HP all-in-one i CD-stasjonen.
- 6 Åpne CDen på skrivebordet, og dobbeltklikk på **HP all-in-one installer**.
- 7 Følg instruksjonene på skjermen og i installeringshåndboken som fulgte med HP all-in-one.

## Problemløsing ved driftsproblemer

Problemløsningsdelen for **HP PSC 2350 series all-in-one** i **HP Image Zone** inneholder problemløsingstips for noen av de vanligste problemene som er knyttet til HP all-in-one.

Hvis du vil ha tilgang til problemløsningsinformasjonen fra en Windows-datamaskin, går du til **HP Dirigent**, klikker på **Hjelp** og velger **Problemløsing og support**.

Problemløsing er også tilgjengelig via Hjelp-knappen som vises i enkelte feilmeldinger.

Hvis du vil ha tilgang til problemløsningsinformasjon fra Macintosh OS X v10.1.5 og nyere, klikker du på **HP Image Zone**-ikonet i dokken, velger **Hjelp** på menylinjen, velger **Hjelp for HP Image Zone** på **Hjelp**-menyen, og deretter velger du **Problemløsing for HP PSC 2350 series all-in-one** i hjelpevisningsprogrammet.

Hvis du har Internett-tilgang, kan du få hjelp på HPs Web-område på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Web-området inneholder også svar på ofte stilte spørsmål.

### Løse problemer med papir

Hvis du vil unngå papirstopp, bør du bare bruke papirtyper som anbefales for HP all-in-one. Hvis du vil ha en liste over anbefalte papirtyper, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**, eller besøke [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


Ikke legg i krøllete eller skrukkete papir, eller papir med brettede eller revne kanter, i papirkuffen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Unngå papirstopp**.

Hvis papir kjører seg fast i enheten, følger du disse instruksjonene for å fjerne papiret.

### Papir har kjørt seg fast i HP all-in-one

#### Løsning

- 1 Trykk inn tappen på venstre side av den bakre utrensingsdøren for å frigjøre døren. Fjern døren ved å trekke den bort fra HP all-in-one.

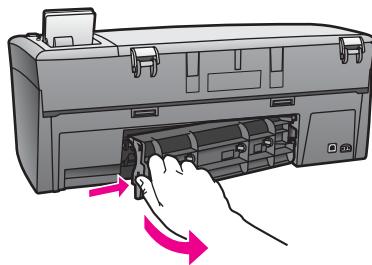

**! Forsiktig** Hvis du prøver å fjerne fastkjørt papir fra fronten på HP all-in-one, kan du skade utskriftsmekanismen. Fastkjørt papir må alltid fjernes gjennom den bakre utrensingsdøren.

- 2 Trekk papiret forsiktig ut av valsene.

**! Advarsel** Hvis papiret revner når du fjerner det fra valsene, kontrollerer du valsene og hjulene for å se om det finnes papirrester inne i enheten. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra HP all-in-one, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.

- 3 Sett den bakre utrensingsdøren tilbake. Skyv døren forsiktig fremover til den klikker på plass.
- 4 Trykk på **OK** for å fortsette gjeldende utskriftsjobb.

## Problemløsning for blekkpatron

Hvis du har problemer med utskriften, kan det hende du har et problem med en av blekkpatronene. Prøv følgende:

- 1 Ta ut og sett inn igjen blekkpatronene, og kontroller at de er riktig satt inn og er låst på plass.
- 2 Hvis problemet vedvarer, kan du skrive ut en selvtestrapport for å finne ut om det er et problem med blekkpatronene.  
Denne rapporten gir nyttig informasjon om blekkpatronene, inkludert statusinformasjon.
- 3 Hvis selvtestrapporten viser at det har oppstått et problem, må du rengjøre blekkpatronene.
- 4 Hvis problemet vedvarer, rengjør du de kobberfargede kontaktene på blekkpatronene.
- 5 Hvis du fremdeles har problemer med utskriften, må du finne ut hvilken blekkpatron som har problemer, og bytte den ut.

Hvis du vil ha mer informasjon om disse emnene, kan du se [Vedlikeholde HP all-in-one](#).

## Løse problemer med fotominnekort

Problemløsingstipsene nedenfor gjelder bare for Macintosh-brukere av iPhoto.

**Hvis det er videoklipper på et minnekort, men de vises ikke i iPhoto når du har importert innholdet på minnekortet.**

## Løsning

iPhoto kan bare håndtere stillbilder. Hvis du vil håndtere både videoklipp og stillbilder, må du bruke **Unload Images (Overfør bilder)** på HP Dirigent i stedet.

## Enhetsoppdatering

Det finnes flere måter å oppdatere HP all-in-one på. Hver metode innebærer nedlasting av en fil til datamaskinen for å starte veiviseren for **enhetsoppdatering**. Du kan for eksempel få tilgang til HPs Web-område for kundestøtte for å hente en oppdatering av enheten, basert på råd fra HPs kundestøtte.

**Merk** Hvis du er Windows-bruker, kan du angi at verktøyet for **programvareoppdatering** (del av **HP Image Zone**-programvaren som ble installert på datamaskinen) skal søke automatisk på Web-området for HPs kundestøtte etter enhetsoppdateringer ved angitte intervaller. Hvis du vil ha mer informasjon om verktøyet for **programvareoppdatering**, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

### Enhetsoppdatering (Windows)

Bruk ett av følgende for å hente en oppdatering for enheten:

- Bruk nettleseren til å laste ned en oppdatering for HP all-in-one fra [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Filen vil være en selvtupakkende kjørbar fil med filtypen EXE. Når du dobbeltklikker på EXE-filen, åpnes veiviseren for **enhetsoppdatering** på datamaskinen.
- Bruk verktøyet for **programvareoppdatering** for å søke automatisk på Web-området for HPs kundestøtte etter enhetsoppdateringer ved angitte intervaller.

**Merk** Når verktøyet for **programvareoppdatering** er installert på datamaskinen, søker det etter enhetsoppdateringer. Hvis du ikke har den nyeste versjonen av verktøyet for **programvareoppdatering** når du installerer, vises det en dialogboks på datamaskinen der du blir bedt om å oppgradere. Godta oppgraderingen.

### Slik bruker du enhetsoppdateringen:

- 1 Gjør ett av følgende:
  - Dobbeltklikk på EXE-filen til oppdateringen du lastet ned fra [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - Når du bedt om det, godtar du enhetsoppdateringen som ble funnet ved hjelp av verktøyet for **programvareoppdatering**.
- 2 Veiviseren for **enhetsoppdatering** åpnes på datamaskinen.
- 3 I **Velkomstbildet** klikker du på **Neste**.  
Skjerm bildet **Select a Device** (Velg en enhet) vises.
- 4 Velg HP all-in-one fra listen, og klikk deretter på **Neste**.  
Skjerm bildet **Important Information** (Viktig informasjon) vises.
- 5 Kontroller at datamaskinen og enheten oppfyller kravene som vises.
- 6 Hvis du oppfyller kravene, klikker du på **Update** (Oppdater).  
En lampe begynner å blinke på kontrollpanelet til HP all-in-one.

## Kapittel 13

- Skjermbildet på fargegrafikkskjermen blir grønt mens oppdateringen lastes ned og pakkes ut på enheten.
- 6 Ikke koble fra, slå av eller forstyrр enheten mens oppdateringen utføres.
- Merk** Hvis du forstyrrer oppdateringen, eller en feilmelding viser at oppdateringen mislyktes, kan du ringe HPs kundestøtte for å få hjelp.
- Når HP all-in-one startes på nytt, vises det et skjermilde for fullført oppdatering på datamaskinen.
- 7 Enheten er oppdatert. Det er nå trygt å bruke HP all-in-one.

### Enhetsoppdatering (Macintosh)

Ved hjelp av installasjonsprogrammet for enhetsoppdatering kan du bruke oppdateringer for HP all-in-one på denne måten:

- 1 Bruk nettleseren til å laste ned en oppdatering for HP all-in-one fra [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- 2 Dobbeltklikk på den nedlastede filen.  
Installasjonsprogrammet åpnes på datamaskinen.
- 3 Følg ledeteksten på skjermen for å installere oppdateringen for HP all-in-one.
- 4 Start HP all-in-one på nytt for å fullføre prosessen.

# 14 Få støtte fra HP

Hewlett-Packard tilbyr kundestøtte via Internett og telefon for HP all-in-one.

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du får støtte via Internett, kontakter HPs kundestøtte, henter frem serienummeret og service-IDen, ringer i Nord-Amerika i garantiperioden, ringer HPs kundestøtte i Japan, ringer HPs kundestøtte i Korea, ringer andre steder i verden, ringer Australia utenfor garantiperioden og klargjør HP all-in-one for transport.

Hvis du ikke finner svaret du trenger, i den trykte eller elektroniske dokumentasjonen som leveres sammen med produktet, kan du kontakte en av HPs støttetjenester, som er oppført på de neste sidene. Noen kundestøttetjenester er bare tilgjengelige i USA og Canada, mens andre er tilgjengelige i mange land/regioner over hele verden. Hvis et nummer til en kundestøttetjeneste ikke står oppført for ditt land/din region, kan du kontakte den nærmeste autoriserte HP-forhandleren for å få hjelp.

## Få støtte og annen informasjon via Internett

Hvis du har Internett-tilgang, kan du få hjelp her:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Web-området tilbyr teknisk støtte, drivere, rekvisita og bestillingsinformasjon.

## HPs kundestøtte

HP all-in-one kan inneholde programmer fra andre selskaper. Hvis du får problemer med noen av disse programmene, får du den beste tekniske assistansen ved å kontakte fagpersonale i disse selskapene.

Hvis du trenger å kontakte HPs kundestøtte, må du gjøre følgende før du ringer.

- 1 Kontroller at:
  - a HP all-in-one er koblet til og slått på.
  - b De angitte blekkpatronene er riktig satt inn.
  - c Det anbefalte papiret er lagt riktig i innskuffen.
- 2 Tilbakestille HP all-in-one:
  - a Slå av HP all-in-one ved å trykke på **På**-knappen.
  - b Trekk ut strømledningen på baksiden av HP all-in-one.
  - c Koble strømledningen til HP all-in-one igjen.
  - d Slå av HP all-in-one ved å trykke på **På**-knappen.
- 3 Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).  
Web-området tilbyr teknisk støtte, drivere, rekvisita og bestillingsinformasjon.
- 4 Hvis du fremdeles har problemer og trenger å snakke med en representant for HPs kundestøtte, gjør du følgende:
  - a Ha tilgjengelig det spesifikke navnet på HP all-in-one, slik det vises på kontrollpanelet.
  - b Skriv ut en selvtestrapport. Du finner mer informasjon om hvordan du skriver ut en selvtestrapport, i [Skrive ut en selvtestrapport](#).
  - c Lag en fargekopi som du har tilgjengelig som en prøveutskrift.
  - d Vær forberedt på å gi en detaljert beskrivelse av problemet.
  - e Ha serienummeret og service-IDen klar. Du finner mer informasjon om hvordan du henter frem serienummeret og service-IDen i [Hente frem serienummeret og service-IDen](#).
- 5 Ring HPs kundestøtte. Pass på å være i nærheten av HP all-in-one når du ringer.

## Hente frem serienummeret og service-IDen

Du får tilgang til viktig informasjon ved hjelp av Informasjon-menyen på HP all-in-one.

**Merk** Hvis HP all-in-one ikke er slått på, finner du serienummeret ved å se på etiketten over den bakre utrensingsdøren. Serienummeret er koden med 10 tegn opp til høyre på etiketten.

### Slik henter du frem serienummeret og service-IDen:

- 1 Trykk på og hold inne **OK**. Mens du holder inne **OK**, trykker du på **4**. Dette viser **Informasjon-menyen**.
- 2 Trykk på ► inntil **Modellnummer** vises, og trykk deretter på **OK**. Nå vises service-IDen. Skriv ned hele service-IDen.
- 3 Trykk på **Avbryt** og deretter på ► inntil **Serienummer** vises.
- 4 Trykk på **OK**. Nå vises serienummeret. Skriv ned hele serienummeret.
- 5 Trykk på **Avbryt** for å avslutte **Informasjonsmenyen**.

## Ringe i Nord-Amerika i garantiperioden

Ring **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Telefonstøtte i USA er tilgjengelig på både engelsk og spansk 24 timer i døgnet, 7 dager i uken (dager og tidspunkt for denne støtten kan endres uten forvarsel). Denne tjenesten er gratis i garantiperioden. Utenfor garantiperioden kan denne tjenesten være gebyrbelagt.

## Ringe andre steder i verden

Numrene nedenfor gjaldt idet denne håndboken gikk i trykken. Hvis du vil ha en oppdatert liste over numre til HPs internasjonale støttetjeneste, kan du besøke adressen nedenfor [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) og velge ditt eget land/din egen region eller språk.

Du kan ringe HPs kundestøttesenter i landene/regionene som er angitt nedenfor. Hvis ditt land/din region ikke står oppført, kan du kontakte din lokale forhandler eller HPs nærmeste salgs- og servicekontor for å finne ut hvordan du kan få hjelp.

Støttetjenesten er gratis i garantiperioden, men vanlige takster for fjernsamtaler gjelder likevel. I noen tilfeller vil en flat takst bli avkrevd for hver enkelt henvendelse.

Hvis du vil vite mer om telefonstøtte i Europa, kan du finne detaljer om og betingelser for telefonstøtte i ditt land/din region ved å gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Du kan eventuelt spørre forhandleren eller ringe HP på telefonnummeret som er oppgitt i denne veilederen.

Vi prøver kontinuerlig å forbedre telefonstøttetjenesten vår, og råder deg derfor til å besøke Webområdet vårt regelmessig for å finne ny informasjon om tjenestetilbud og levering.

Land/region	HPs tekniske støtte	Land/region	HPs tekniske støtte
Algerie <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Luxembourg (fransk)	900 40 006
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Luxembourg (tysk)	900 40 007
Australia i garantiperioden	131047	Malaysia	1-800-805405
Australia utenfor garantiperioden (gebyr per samtale)	1902 910 910	Marokko <sup>1</sup>	+212 22 404747

(forts.)

Land/region	HPs tekniske støtte	Land/region	HPs tekniske støtte
Bahrain	800 171	Mexico	01-800-472-6684
Bangladesh	faks til: +65-6275-6707	Mexico (Mexico by)	(55) 5258-9922
Belgia (fransk)	+32 070 300 004	Midt-Østen (internasjonal)	+971 4 366 2020
Belgia (nederlandsk)	+32 070 300 005	Nederland (0,10 euro/ min.)	0900 2020 165
Bolivia	800-100247	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Demais Localidades)	0800 157751	Nigeria	+234 1 3204 999
Brasil (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Norge <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Brunei	faks til: +65-6275-6707	Oman	+971 4 883 8454
Canada i garantiperioden	(905) 206 4663	Østerrike	+43 1 86332 1000
Canada utenfor garantiperioden (gebyr per samtale)	1-877-621-4722	Pakistan	faks til: +65-6275-6707
Chile	800-360-999	Palestina	+971 4 883 8454
Colombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Panama	001-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Peru	0-800-10111
Danmark	+45 70 202 845	Polen	+48 22 5666 000
Den dominikanske republikk	1-800-711-2884	Portugal	+351 808 201 492
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Puerto Rico	1-877-232-0589
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Qatar	+971 4 883 8454
Egypt	+20 2 532 5222	Romania	+40 (21) 315 4442
Engelsk, internasjonalt	+44 (0) 207 512 5202	Russland, Moskva	+7 095 7973520
Filippinene	632-867-3551	Russland, St. Petersburg	+7 812 3467997
Finland	+358 (0) 203 66 767	Saudi-Arabia	800 897 1444
Forente arabiske emirater	800 4520	Singapore	65 - 62725300
Frankrike (0,34 Euro/ min.)	+33 (0)892 69 60 22	Slovakia	+421 2 50222444
Guatemala	1800-999-5105	Sør-Afrika, republikken	086 0001030

Land/region	HPs tekniske støtte	Land/region	HPs tekniske støtte
Hellas (gratisnummer fra Kypros til Athen)	800 9 2649	Sør-Afrika, utenfor republikken	+27 11 2589301
Hellas, i landet/regionen	801 11 22 55 47	Spania	+34 902 010 059
Hellas, internasjonalt	+30 210 6073603	Sri Lanka	faks til: +65-6275-6707
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Storbritannia	+44 (0) 870 010 4320
India	91-80-8526900	Sveits <sup>3</sup>	+41 0848 672 672
India (gratisnummer)	1600-4477 37	Sverige	+46 (0)77 120 4765
Indonesia	62-21-350-3408	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Irland	+353 1890 923 902	Thailand	0-2353-9000
Israel	+972 (0) 9 830 4848	Trinidad og Tobago	1-800-711-2884
Italia	+39 848 800 871	Tsjekkia	+420 261307310
Jamaica	1-800-711-2884	Tunisia <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
Japan	+81-3-3335-9800	Tyrkia	+90 216 579 71 71
Jemen	+971 4 883 8454	Tyskland (0,12 Euro/min.)	+49 (0) 180 5652 180
Jordan	+971 4 883 8454	Ukraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520
Kambodsja	faks til: +65-6275-6707	Ungarn	+36 1 382 1111
Karibia og Mellom-Amerika	1-800-711-2884	USA	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
Kina	86-21-38814518, 8008206616	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Korea	+82 1588 3003	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kuwait	+971 4 883 8454	Vest-Afrika	+351 213 17 63 80
Libanon	+971 4 883 8454	Vietnam	84-8-823-4530

1 Dette kontaktsenteret støtter fransktalende kunder i følgende land/regioner: Marokko, Tunisia og Algerie.

2 Oppkoblingspris per samtale: 0,55 NOK (0,08 Euro), kundepris per minutt: 0,39 NOK (0,05 Euro).

3 Dette kontaktsenteret støtter tysk-, fransk- og italiensktalende kunder i Sveits. (0,08 CHF/min. i rushtiden, 0,04 CHF/min. utenfor rushtiden).

## Call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

## Call HP Korea customer support

### HP 한국 고객 지원 문의

\*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003

\*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700

\* 전화 상담 가능 시간:  
평일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일, 공휴일 제외)

## Call HP Japan support

### カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1～3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、  
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)  
 :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)  
 サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで  
 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。  
 祝祭日および1月1日から3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Klargjøring av HP all-in-one for transport

Hvis du etter å ha kontaktet HPs kundestøtte eller returnert til kjøpsstedet blir bedt om å sende inn HP all-in-one til service, må du følge retningslinjene nedenfor for å unngå ytterligere skade på HP-produktet.

**Merk** Denne informasjonen gjelder ikke for kunder i Japan. Hvis du vil ha informasjon om servicealternativene i Japan, kan du se [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- Slå på HP all-in-one. Hvis HP all-in-one ikke kan slås på, hopper du over dette trinnet og går til trinn 2.
- Åpne dekselet til blekkpatronene.
- Vent til blekkpatronene står stille, og ta dem deretter ut av sporene. Du finner mer informasjon om hvordan du bytter blekkpatroner i [Bytte ut blekkpatronene](#).


**Merk** Hvis HP all-in-one ikke kan slås på, kan du trekke ut strømledningen, og deretter manuelt skyve blekkpatronvognen helt til høyre for å ta ut blekkpatronene. Når du er ferdig, flytter du manuelt blekkpatronvognen til utgangsposisjonen (til venstre).

- Legg blekkpatronene i en blekkpatronbeskytter eller en lufttett plastbeholder, slik at de ikke tørker ut, og legg dem til side. Ikke send dem med HP all-in-one med mindre du blir bedt om det av representanten for HPs kundestøtte.
- Lukk dekselet til blekkpatronvognen, og vent noen minutter til blekkpatronvognen er tilbake i utgangsposisjon (på venstre side).

**Merk** Kontroller at skanneren har gått tilbake i parkert posisjon før du slår av HP all-in-one.

- Trykk på **På**-knappen for å slå av HP all-in-one.

- 7 Trekk ut strømledningen, og koble den deretter fra HP all-in-one. Ikke returner strømledningen med HP all-in-one.
- !** **Advarsel** Erstatningsproduktet for HP all-in-one leveres ikke med strømledning. Oppbevar strømledningen på et trygt sted til erstatningsproduktet for HP all-in-one ankommer.
- 8 Du fjerner kontrollpaneloverlegget på følgende måte:
- Kontroller at fargegrafikkskjermen ligger flatt mot HP all-in-one.
  - Løft opp lokket.
  - Plasser tommelen langs sporet på venstre side av kontrollpaneloverlegget. Fjern kontrollpaneloverlegget forsiktig fra enheten, slik det vises nedenfor.

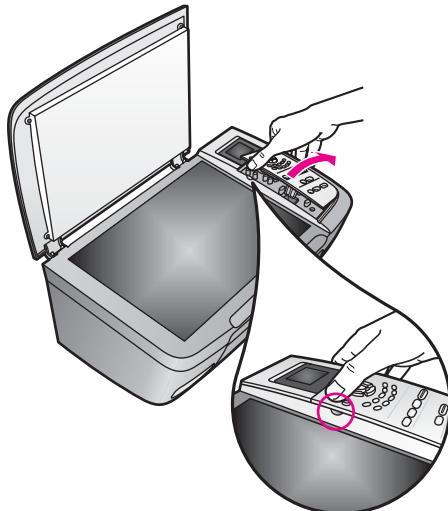


- 9 Behold kontrollpaneloverlegget. Ikke returner kontrollpaneloverlegget med HP all-in-one.

**Tips** Se installeringseveledningen som fulgte med HP all-in-one, hvis du vil ha informasjon om hvordan du fester kontrollpaneloverlegget.

**!** **Advarsel** Det er ikke sikkert at det følger et kontrollpaneloverlegg med erstatningsproduktet for HP all-in-one. Oppbevar kontrollpaneloverlegget på et trygt sted, og når du får erstatningsproduktet for HP all-in-one, setter du overlegget på plass igjen. Du må sette kontrollpaneloverlegget på plass for å kunne bruke kontrollpanelfunksjonene på erstatningsproduktet for HP all-in-one.

- 10 Hvis du har originalemballasjen eller emballasjen til en erstatningsenhet, bruker du denne til å pakke HP all-in-one for transport.

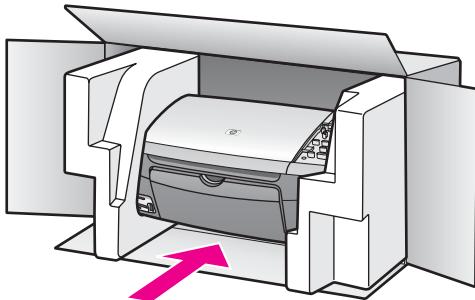

Hvis du ikke har originalemballasjen, må du bruke annen egnet emballasje. Transportskader som skyldes uriktig emballering og/eller uriktig transport, dekkes ikke av garantien.

- 11 Sett returetiketten på utsiden av kartongen.
- 12 Kartongen bør inneholde følgende:
  - En fullstendig beskrivelse av symptomene for servicepersonalet (prøver på problemer med utskriftskvaliteten er til god hjelp).
  - En kopi av kvitteringen eller et annet kjøpsbevis som fastsetter garantiperioden.
  - Navn, adresse og telefonnummer der du kan nås på dagtid.

# 15 Garantiinformasjon

HP all-in-one leveres med begrenset garanti, som beskrives i denne delen. Det gis også informasjon om hvordan du kan få garantiservice, og hvordan du kan oppgradere fabrikkgarantien, som er standard.

Dette kapitlet inneholder informasjon om varigheten av begrenset garanti, garantiservice, garantioppgraderinger, før du returnerer HP all-in-one for service, og inneholder erklæringen om Hewlett-Packards begrensede internasjonale garanti.

## Varighet for begrenset garanti

Varighet for begrenset garanti (maskinvare og arbeid): 1 år

Varighet for begrenset garanti (CD-medier): 90 dager

Varighet for begrenset garanti (blekkpatroner): Inntil HP-blekket er brukt opp eller datoen for "garantislutt" som er trykket på produktet, er nådd – det som skjer først. Denne garantien dekker ikke HP-blekkprodukter som er etterfylt, byttet ut, endret, anvendt feilaktig eller rettet på.

## Garantiservice

Du må kontakte HPs servicekontor eller et HP-kundestøttesenter for grunnleggende problemløsing før du kan benytte deg av HPs hurtigservice. Se [HPs kundestøtte](#) for informasjon om hva du må gjøre før du ringer kundestøtte.

Hvis HP all-in-one behøver utskifting av en mindre del som du selv kan bytte, vil HP forhåndsbetale frakt, toll og avgifter, gi telefonassistanse om utskiftningen og betale frakt, toll og avgifter for eventuelle deler som HP ønsker å få returnert. Ellers vil HPs kundestøttesenter sende deg videre til et autorisert servicekontor som er sertifisert av HP til å utføre service på produktet.

**Merk** Denne informasjonen gjelder ikke for kunder i Japan. Hvis du vil ha informasjon om servicealternativene i Japan, kan du se [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

## Garantioppgraderinger

Avhengig av land/region kan HP tilby en garantioppgradering som utvider eller forbedrer standard produktgaranti. Tilgjengelige alternativer kan være prioritert telefonstøtte, returservice eller bytte neste arbeidsdag. Vanligvis starter servicedekningen på den dagen produktet ble kjøpt, og må anskaffes innen en begrenset tid fra produktet ble innkjøpt.

Hvis du vil ha mer informasjon:

- I USA ringer du 1-866-234-1377 for å snakke med en HP-rådgiver.
- Utanfor USA kan du kontakte ditt lokale HP-kundestøttekontor. Se [Ringe andre steder i verden](#) for å få en oversikt over internasjonale kundestøttenumre.
- Gå til [www.hp.com/support](#).

Hvis du blir bedt om det, velger du land/region, og finner deretter garantiinformasjonen.

## Returnere HP all-in-one for service

Før du returnerer HP all-in-one for service, må du kontakte HPs kundestøtte. Se [HPs kundestøtte](#) for informasjon om hva du må gjøre før du ringer kundestøtte.

**Merk** Denne informasjonen gjelder ikke for kunder i Japan. Hvis du vil ha informasjon om servicealternativene i Japan, kan du se [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

## Erklæring om Hewlett-Packards begrensede internasjonale garanti

### Omfang av begrenset garanti

Hewlett-Packard ("HP") garanterer overfor sluttbrukeren ("Kunden") at alle HP PSC 2350 series all-in-one-produkter ("Produkt"), inkludert tilhørende programvare, tilleggsutstyr, utskriftsmateriale og rekvisita, er uten material- eller produksjonsfeil, for en periode som begynner på Kundens kjøpsdato.

For maskinvareprodukter er varigheten av HPs begrensede garanti ett (1) år for deler og ett (1) år for utførelse. For alle andre produkter er varigheten av HPs begrensede garanti for både deler og utførelse nitti (90) dager.

For alle programvareprodukter gjelder HPs begrensede garanti bare for feil ved utførelse av programinstruksjoner. HP garanterer ikke at driften av noe Produkt vil være uavbrutt og feilfri.

HPs begrensede garanti dekker bare defekter som oppstår som et resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke andre problemer, inkludert de som oppstår som et resultat av (a) feilaktig vedlikehold eller endringer, (b) programvare, tilleggsutstyr, medier eller rekvisita som ikke er levert av HP, eller (c) bruk av produktet utenfor dets spesifikasjoner.

Ikke for noen av maskinvareproduktene vil bruk av blekkpatron fra andre leverandører enn HP eller bruk av etterfylt blekkpatron få betydning for kundens garanti eller eventuell vedlikeholdsavtale med HP. HP vil imidlertid fakturere standard arbeids- og materialekostnader for å yte service på produktet ved feil eller skade, dersom feilen eller skaden på produktet skyldes bruk av blekkpatron fra andre leverandører enn HP eller etterfylt blekkpatron.

Hvis HP mottar en melding om en feil på et Produkt i garantitiden, skal HP etter eget valg reparere eller erstatte den defekte delen. Dersom arbeidspenger ikke dekkes av HPs begrensede garanti, skal reparasjonen utføres etter HPs standardpriser for slikt arbeid.

Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte et defekt Produkt som dekkes av HPs garanti, skal HP, innen rimelig tid etter å ha fått melding om defekten, refundere kjøpesummen for produktet.

HP har ingen forpliktelser til å reparere, erstatte eller refundere før Kunden returnerer det defekte produktet til HP.

Et erstatningsprodukt kan være nytt eller nesten nytt, forutsatt at det har minst samme funksjonalitet som produktet som blir erstattet.

HP-produkter, inkludert hvert Produkt, kan inneholde byttedeler, -komponenter eller -materialer som har samme ytelse som nye.

HPs begrensede garanti for hvert Produkt er gyldig i alle land/regioner eller steder hvor det gjeldende HP-produktet distribueres av HP. Avtaler om ekstra garantiservice, f.eks. service på stedet, er tilgjengelig hos autoriserte HP-servicesteder i land/regioner hvor produktet distribueres av HP eller av en autorisert representant.

### Begrensning på garanti

I DEN GRAD DET IKKE STRIDER MOT LOKAL LOVGIVNING, GIR IKKE HP ELLER HPs UNDERLEVERANDØRER NOEN ANNEN GARANTI ELLER SETTER VILKÅR AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDÉ KVALITET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

### Begrensning av ansvar

I den grad det ikke strider mot lokal lovgivning, er rettighetene i denne begrensede garantierklæringen kundens eneste rettsmidler.

I DEN GRAD DET IKKE STRIDER MOT LOKAL LOVGIVNING, OG BORTSETT FRA FORPLIKTELSENE SOM ER ANGITT I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, SKAL IKKE HP ELLER HPs UNDERLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, LOVVERK OM STRAFFEMESSIG

## SKADESERSTATNING ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER OG UAVHENGIG AV KJENNSKAP TIL MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

### Lokal lovgivning

Denne begrensede garantierklæringen gir Kunden spesifikke juridiske rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra delstat til delstat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land til land eller region til region i resten av verden.

I den grad denne begrensede garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgrunnlag, skal den betraktes som endret i samsvar med slik lokal lovgrunnlag. Under slik lokal lovgrunnlag kan bestemte ansvarsfraskrivelser og begrensninger i denne erklæringen være ugyldige for kunden. For eksempel kan enkelte stater i USA og noen forvaltninger utenfor USA (inkludert provinser i Canada):

Oppheve ansvarsfraskrivelserne og begrensningene i denne erklæringen som begrenser lovfestede forbrukerrettigheter (for eksempel i Storbritannia)

På annen måte begrense en produsents muligheter til å håndheve slike ansvarsfraskrivelser og begrensninger, eller

Gi kunden tilleggsgarantier, spesifisere varigheten av underforståtte garantier som produsenten ikke kan fraskrive seg, eller ikke tillate begrensninger i varigheten av underforståtte garantier.

**FORBRUKERSALG I AUSTRALIA OG NEW ZEALAND: VILKÅRENEN I DENNE BEGRENSEDE GARANTIERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN GRAD DET ER LOVMESSIG TILLATT, UTELUKKER, BEGRENSER ELLER ENDRER IKKE, OG KOMMER I TILLEGG TIL, DE LOVMESSIGE RETTIGHETER SOM GJELDER SALG AV HP-PRODUKTENE SOM DEKKES, TIL SLIKE KUNDER.**

### Informasjon om begrenset garanti for EU-land/-regioner

Nedenfor finner du navn og adresse til HP-enheter som tildeles HPs begrensede garanti (produsentens garanti) i EU-land/-regioner.

**Det kan hende at du også har lovbestemte rettigheter ovenfor selgeren som følge av kjøpsavtalen, i tillegg til produsentgarantien, som ikke er begrenset av produsentgarantien.**

Belgia/Luxembourg Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Irland Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød	Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
Frankrike Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos

	P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Østerrike Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
Spania Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Hellas Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgränd 9S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Storbritannia Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

# 16 Teknisk informasjon

De tekniske spesifikasjonene og de internasjonale forskriftene for HP all-in-one finnes i denne delen.

Dette kapitlet inneholder informasjon om systemkrav for Windows og Macintosh, papir, blekk, kopi, minnekort, spesifikasjoner for skanning, fysiske problemer, strøm- og miljøproblemer, forskriftsmessige merknader og declaration of conformity.

## Systemkrav

Systemkrav for programvaren finnes i Viktig-filen. Du kan du åpne Viktig-filen ved å dobbeltklikke på ikonet i rotmappen på CD-ROM-platen med HP all-in-one-programvare. Hvis Windows-programvare allerede er installert, kan du åpne Viktig-filen fra **Start**-knappen på oppgavelinjen. Velg **Programmer, Hewlett-Packard, HP PSC 2400 Series, Vis Viktig-filen**.

## Papirspesifikasjoner

Denne delen inneholder informasjon om papirkuffkapasitet, papirstørrelser og utskriftsmargspesifikasjoner.

### Papirkuffkapasitet

Type	Papirvekt	Innskuff <sup>1</sup>	Utskuff <sup>2</sup>
Vanlig papir	16 til 24 pund (60 til 90 g/m <sup>2</sup> )	100 (20 pund papir)	50 (20 pund papir)
Legal-papir	20 til 24 pund (75 til 90 g/m <sup>2</sup> )	100 (20 pund papir)	50 (20 pund papir)
Kort	110 pund maks indeks (200 g/m <sup>2</sup> )	20	10
Konvolutter	20 til 24 pund (75 til 90 g/m <sup>2</sup> )	10	10
Transparentfilm	I/T	30	15 eller færre
Etiketter	I/T	20	10
4 x 6 tommer (10 x 15 cm) fotopapir	236 g/m <sup>2</sup> (145 lb.)	30	15
8,5 x 11 tommer (216 x 279 mm) fotopapir	I/T	20	10

1 Maksimumskapasitet.

2 Kapasiteten til utskuffen avhenger av hvilken papirtype og hvor mye blekk du bruker. HP anbefaler at du tømmer skuffen jevnlig.

### Papirstørrelser

Type	Størrelse
Papir	Letter: 216 x 280 mm

Type	Størrelse
	A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184,2 x 266,7 mm Legal:
Konvolutter	US nr. 10: 105 x 241 mm US nr. 9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Transparentfilm	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotopapir	102 x 152 mm
Kort	76 x 127 mm Kartotekkort: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki-postkort: 100 x 148 mm
Etiketter	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Tilpass	76 x 127 mm opptil 216 x 356 mm

### Utskriftsmargspesifikasjoner

	Topp (forkant)	Bunn (bakkant) <sup>1</sup>
Papir eller transparentfilm		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) og JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Konvolutter		
	3,2 mm ()	6,7 mm
Kort		
	1,8 mm	6,7 mm

- 1 Denne morgen er ikke kompatibel, men det totale skriveområdet er kompatibelt. Skriveområdet er forskjøvet fra midten med 5,4 mm (0,21 tommer), noe som gir asymmetriske topp- og bunnmarger.

## Utskriftsspesifikasjoner

- 600 x 600 dpi svart
- 1200 x 1200 dpi farge med HP PhotoREt III
- Metode: Termisk blekkskriver (drop-on-demand)
- Språk: HP PCL Level 3, PCL3 GUI eller PCL 10
- Utskriftshastighetene varierer, avhengig av hvor sammensatt dokumentet er.
- Driftssyklus: 500 utskriftssider per måned (gjennomsnitt)
- Driftssyklus: 5000 utskriftssider per måned (maksimum)

Modus		Oppløsning (dpi)	Hastighet (ppm)
Best	Svart	1200 x 1200	2
	Farge	1200 x 1200 opptil 4800 dpi optimalisert <sup>1</sup>	0,5
Normal	Svart	600 x 600	7
	Farge	600 x 600	4
Rask	Svart	300 x 300	23
	Farge	300 x 300	18

1 Opptil 4800 x 1200 optimalisert dpi fargeutskrift på premium fotopapir, 1200 x 1200 dpi inndata.

## Kopispesifikasjoner

- Digital bildebehandling
- Opptil 99 kopier av originalen (varierer fra modell til modell)
- Digital zoom fra 25 til 400 % (varierer fra modell til modell)
- Tilpass til siden, plakat, mange på en side
- Opptil 23 eksemplarer per minutt i svart farge. 18 eksemplarer per minutt i farge (varierer fra modell til modell)
- Kopieringshastighetene varierer avhengig av hvor sammensatt dokumentet er.

Modus		Hastighet (ppm)	Utskriftsoppløsning (dpi)	Skanneoppløsning (dpi) <sup>1</sup>
Best	Svart	opptil 0,8	1200 x 1200	1200 x 2400
	Farge	opptil 0,8	1200 x 1200 <sup>2</sup>	1200 x 2400
Normal	Svart	opptil 7	600 x 1200	600 x 1200
	Farge	opptil 4	600 x 600	600 x 1200
Rask	Svart	opptil 23	300 x 1200	600 x 1200
	Farge	opptil 18	600 x 300	600 x 1200

1 Maksimum ved 400 % skalering.

2 På fotopapir eller premium papir.

## Minnekortspesifikasjoner

- Maksimalt anbefalt antall filer på et minnekort er: 1000
- Maksimalt anbefalt individuell filstørrelse er: 12 megapiksler, 8 MB maksimum
- Maksimalt anbefalt minnekortstørrelse: 1 GB (bare hel status)

**Merk** Hvis du nærmer deg anbefalte maksimumsgrenser for et minnekort, kan det føre til at HP all-in-one blir tregere enn forventet.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

## Skannespesifikasjoner

- Bilderedigeringsprogram følger med
- Integrt OCR-programvare konverterer automatisk skannet tekst til redigerbar tekst
- Skannehastighetene varierer, avhengig av hvor sammensatt dokumentet er
- Twain-kompatibelt grensesnitt
- Opplosning: opptil 1200 x 4800 dpi optisk, 19 200 dpi forbedret (programvare)
- Farge: 48 bits farger, 8 bits gråtoner (256 grånyanser)
- Maksimal skannestørrelse fra glass: 21,6 x 29,7 cm

## Fysiske spesifikasjoner

- Høyde: 17,2 cm (fargegrafikk vises i den nedre posisjonen)
- Bredde: 44 cm
- Dybde: 28,4 cm
- Vekt: 5,5 kg

## Strømsspesifikasjoner

- Strømforbruk: Maksimalt 80 W
- Inngangsspenning: AC 90 til 240 V ~ 1 A 47–63 Hz, jordet
- Utgangsspenning: DC 32 Vdc==1630 mA

## Miljøspesifikasjoner

- Anbefalt driftstemperatur: 15° til 32° C (59° til 90° F)
- Tillatt driftstemperatur: 5° til 40° C (41° til 104° F)
- Fuktighet: 15 til 85 % RH, ikke-kondenserende
- Lagringstemperatur: -4° til 60° C (-40° til 140° F)
- I tilfelle det finnes felt med høye elektromagnetiske verdier, er det mulig at utdataene fra HP all-in-one kan forstyrres
- HP anbefaler at du bruker en USB-kabel mindre enn eller lik 3 m (10 fot) for å minimere støy som skyldes felt med potensielt høye elektromagnetiske verdier

## Tilleggsspesifikasjoner

Minne: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Hvis du har Internett-tilgang, kan du finne mer informasjon om lyd på HPs web-område: Gå til: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Miljøprogram for produktforvaltning

Denne delen inneholder informasjon om hvordan du tar vare på miljøet, osonutslipp, energiforbruk, papirbruk, plast, informasjonsark om materialsikkerhet og resirkuleringsprogrammer.

### Ta vare på miljøet

Hewlett-Packard har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte. Dette produktet er utformet med flere egenskaper som skal minimere påvirkningen på miljøet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke HPs web-område Commitment to the Environment på:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### Osonutslipp

Dette produktet genererer ingen merkbare mengder av osongass (O3).

### Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

### Papirbruk

Dette produktet er tilpasset bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

### Plast

Plastdeler som veier over 25 gram, er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å identifisere plast for resirkulering ved slutten av produktets levetid.

### Informasjonsark om materialsikkerhet

Informasjonsark om materialsikkerhet kan du få fra HPs Web-område på adressen:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

Kunder uten tilgang til Internett kan ta kontakt med HPs lokale kundesupportkontorer.

## Resirkuleringsprogram

HP kan tilby et økende antall programmer for produktreturnering og -resirkulering i mange land, samt samarbeid med noen av verdens største sentre for resirkulering av elektronikk. HP sparer også ressurser gjennom bruktsalg av populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder følgende materialer som kan kreve håndtering som spesialavfall når de skal kastes:

- Kvikksølv i skannerens lysstøffrør (< 2 mg)
- Bly i loddemetallet

## Resirkuleringsprogram for HP inkjet-rekvisita

HP har forpliktet seg til å ta vare på miljøet. Resirkuleringsprogrammet for hp inkjet-rekvisita er tilgjengelig i mange land/regioner, og lar deg resirkulere brukte blekkpatroner gratis. Du finner mer informasjon på følgende Web-område:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Spesielle bestemmelser

HP all-in-one oppfyller produktkravene fra offentlige instanser i ditt land/din region.

Denne delen inneholder informasjon om det forskriftsmessige modellidentifikasjonsnummeret for HP all-in-one, FCC statement, og egne merknader for brukere i Australia, Japan og Korea.

## Forskriftsmessig modellidentifikasjonsnummer

For forskriftsmessige identifikasjonsformål har produktet fått tildelt et forskriftsmessig modellnummer. Det forskriftsmessige modellnummeret for produktet er SDGOB-0401-02. Dette forskriftsmessige nummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP PSC 2350 series all-in-one) eller produktnummeret (Q5786A).

## FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Forsiktig** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

#### Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Notice to users in Korea

#### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

## Declaration of conformity

	<b>DECLARATION OF CONFORMITY</b> <small>according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014</small>	
<p><b>Manufacturer's Name:</b> Hewlett-Packard Company</p> <p><b>Manufacturer's Address:</b> 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA</p> <p><b>Regulatory Model Number:</b> <u>SDGOB-0401-02</u></p> <p><b>declares, that the product:</b></p> <p><b>Product Name:</b> HP PSC 2350 Series (<b>Q5786A</b>)</p> <p><b>Model Number(s):</b> PSC 2350 (<b>Q5792A</b>, <b>Q5792B</b>), PSC 2352 (<b>Q5797C</b>), PSC 2353 (<b>Q5796C</b>), PSC 2355 (<b>Q5789A</b>, <b>Q5789B</b>, <b>Q5795C</b>), PSC 2355xi (<b>Q5790A</b>), PSC 2355v (<b>Q5791A</b>), PSC 2357 (<b>Q5794B</b>), PSC 2358 (<b>Q5788D</b>)</p> <p><b>Power Adapter(s) HP part#:</b> 0950-4491</p> <p><b>conforms to the following Product Specifications:</b></p> <p><b>Safety:</b> IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002 IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) UL 60950-1: 2003 CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001</p> <p><b>EMC:</b> CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998</p> <p><b>Supplementary Information:</b> The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.</p> <p>1) The product was tested in a typical configuration.</p>		
18 March 2004 <input type="checkbox"/> Date <input type="checkbox"/>	 Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. <input type="checkbox"/>	
<small>European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)</small>		

# Stikkordregister

## Symboler/tall

10 x 15 cm fotopapir, legge i 33  
4 x 15,24 cm fotopapir, legge i 33

## A

A4-papir, legge i 31

antall eksemplarer

kopiere 54

avbryt-knapp 8

avbryte

kopiere 61

skanne 65

utskriftsjobb 69

## B

best kopikvalitet 53

bestille

blekkpatroner 79

brukerhåndbok 80

installeringshåndbok 80

papir 79

programvare 80

blekknivåer, kontrollere 82

blekkpatronbeskytter 88

blekkpatroner

bestille 79

bytte ut 84

deler, navn 84

fotoblekkpatron 87

håndtere 84

justere 89

kontrollere blekknivåer 82

løse problemer 108

oppbevare 88

rengjøre 89

rengjøre

blekksyseområdet 91

rengjøre kontakter 90

bytte ut blekkpatroner 84

## C

CompactFlash-minnekort 37

## D

declaration of conformity

European Economic

Area 129

USA 130

digitalt kamera

PictBridge 46

dokumentstøtte på lokket,

rengjøre 81

DPOF-fil 47

## E

enhetsoppdatering

Macintosh 110

oversikt 109

Windows 109

etiketter, legge i 34

## F

fabrikkinnstillinger,

gjenopprette 93

farge

intensitet 58

kopier 59

fargegrafikkskjerm

endre mål 99

endre språk 98

ikoner 9

skjermbeskytter 9

FCC statement 128

flere programmer (OS X

HP Image Zone) 16

forsinkelse 93

forskriftsmessige merknader

declaration of

conformity 130

declaration of conformity

(European Economic

Area) 129

FCC statement 128

forskriftsmessig

modellidentifikasjonsnummer 128

merknad for brukere i

Korea 129

merknader for brukere i

Korea 129

foto

meny 10

menyknapp 8

fotografier

forbedre kopier 59

fotoblekkpatron 87

HP Image Zone 75

hurtigutskrift 47

lysbildefremvisning 48

oppheve valg 46

sende fra et minnekort 72

sende skannede bilder 73

skrive ut fra DPOF-fil 47

uten kantlinje 46

fotografier uten kantlinje

skrive ut fra minnekort 46

fotopapir, legge i 33

full hele siden 56

fysiske spesifikasjoner 126

## G

garanti

oppgraderinger 119

gjenopprette

fabrikksstandarder 93

gjøre lysere

kopier 58

gjøre mørkere

kopier 58

glass

legge i original 29

rengjøre 81

gratulasjonskort, legge i 34

## H

Hagaki-kort, legge i 33

hastighet

kopiere 53

hjelpe for HP (OS X

HP Image Zone) 16

HP all-in-one

Klargjøring for

transport 116

oversikt 5

HP Director  
manglerende ikoner 104  
HP Dirigent  
HP Instant Share 77  
start 11  
HP Galleri  
OS 9 HP Image Zone 16  
OS X HP Image Zone 14  
HP Image Print (HP-bildeutskrift) (OS X)  
HP Image Zone) 14  
HP Image Zone  
HP Instant Share 75, 76  
Macintosh 12, 15, 76  
oversikt 11  
Windows 11, 12, 75  
HP Instant Share  
e-post 48  
elektroniske albumer 48  
HP Image Zone 75  
kvalitetsutskrifter 48  
om 71  
oppsett (USB) 72  
sende bilder 72  
sende bilder fra HP Image Zone (USB) 75  
sende fotografier fra et minnekort (USB) 72  
sende fotografier via e-post fra et minnekort (USB) 72  
sende fotografier via e-post fra HP Image Zone (USB) 75  
sende skannede bilder 73  
sende til en enhet 72, 75  
HP JetDirect  
sette opp 20  
HP på Internett (OS X)  
HP Image Zone) 16  
HPs kundestøtte  
før du ringer 95  
hurtigutskrift 47

I  
innstillingar  
utskriftsalternativer 68  
Instant Share. se HP Instant Share  
  
J  
justere blekkpatroner 89

K  
kontrollpanel  
oversikt 6  
konvolutter, legge i 34  
kopier uten kantlinje  
foto på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) 55  
fyll hele siden 56  
kopiere  
antall eksemplarer 54  
avbryte 61  
fargeintensitet 58  
flere på én side 57  
forbedre lyse områder 59  
forstørre til plakat 60  
fotografier til Letter eller A4-papir 56  
fotografier, forbedre 59  
hastighet 53  
kopispesifikasjoner 125  
kvalitet 53  
meny 9  
papirstørrelse 51  
papirtyper, anbefalt 52  
påstrykningspapir 61  
standardinnstillinger 54  
svart/hvitt-dokument 54  
tekst, forbedre 59  
kundestøtte  
Australia 114  
før du ringer 95  
garanti 119  
HP Quick Exchange Service (Japan) 116  
Japan 115  
kontakt 111  
Korea 115  
Nord-Amerika 112  
ressurser 95  
serienummer 112  
service-ID 112  
utenfor USA 112  
Web-område 111  
kvalitet  
kopiere 53  
  
L  
lag kopier  
knapp (HP Dirigent) 12  
OS 9 HP Image Zone 16  
OS X HP Image Zone 14  
lagre  
fotografier på datamaskinen 38  
Legal-papir, legge i 31  
legge i  
10 x 15 cm fotopapir 33  
4 x 15,24 cm fotopapir 33  
A4-papir 31  
etiketter 34  
gratulasjonskort 34  
Hagaki-kort 33  
konvolutter 34  
Legal-papir 31  
Letter-papir 31  
original 29  
papir i full størrelse 31  
påstrykningspapir 34  
postkort 33  
transparenter 34  
Letter-papir, legge i 31  
løse problemer  
drift 107  
feil mål 99  
fotominnekort 108  
installeringsoversikt 96  
kontakte HPs  
kundestøtte 95  
kundestøtteressurser 95  
maskinvareinstallering 96  
oversikt 95  
programvareinstallering 102  
lysbildefremvisning 48  
  
M  
medier. se papir  
Memory Stick-minnekort 37  
MicroDrive-minnekort 37  
Miljøprogram for produktforvaltning 127  
miljøspesifikasjoner 126  
minnekort  
lagre filer på datamaskinen 38  
oversikt 37  
sende fotografier 72  
sette inn et kort 38  
skrive ut DPOF-fil 47  
skrive ut fotografier 45  
utskriftsark 39  
minnekortspesifikasjoner 126  
MultiMediaCard (MMC)-minnekort 37

- N**  
normal kopikvalitet 53  
nummertaster 8
- O**  
OK-knapp 8  
oppsett  
    knapp 8  
    meny 11  
overfør bilder  
    OS 9 HP Image Zone 16  
    OS X HP Image Zone 13  
overfør bilder-knapp  
(HP Dirigent) 12
- P**  
på-knapp 7  
papir  
    anbefalte  
    kopieringstyper 52  
    Anbefalte typer 30  
    bestille 79  
    inkompatible typer 30  
    legge i 31  
    papirstørrelser 123  
    stopp 35, 107  
papirkuffunksjoner 123  
papirspesifikasjoner 123  
påstrykningspapir  
    kopiere 61  
påstrykningspapir, legge i 34  
patroner. se blekkpatroner  
PictBridge 46  
pil høyre 8  
pil ned 8  
pil opp 8  
pil venstre 8  
plakater  
    kopiere 60  
postkort, legge i 33  
program, skrive ut fra 67  
programvareoppdatering. se  
enhetsoppdatering
- R**  
rapporter  
    selvtest 82  
rask kopikvalitet 53  
redusere/forstørre kopier  
    endre størrelse for å få  
    plass på Letter eller A4 58
- få plass til flere på én  
    side 57  
    plakat 60  
ren gjøre  
    blekkpatronens  
    blekkydseområde 91  
    blekkpatroner 89  
    blekkpatronkontakter 90  
    dokumentstøtte på  
    lokket 81  
    glass 81  
    utside 82  
resirkulering 128  
resirkulering av inkjet-  
rekvisita 128  
returnere HP all-in-one 116  
roter-knapp 8
- S**  
Scan to OCR (Skann til OCR)  
(OS X HP Image Zone) 14  
Secure Digital-minnekort 37  
selvtestrapport 82  
sende til en enhet  
    fra et minnekort 72  
    HP Dirigent (Macintosh) 77  
    HP Image Zone  
        (Macintosh) 76  
    HP Image Zone  
        (Windows) 75  
    skannede bilder 73  
serienummer 112  
service 111  
    se også kundestøtte  
service-ID 112  
skann bilde  
    OS 9 HP Image Zone 16  
    OS X HP Image Zone 14  
skann bilde-knapp  
(HP Dirigent) 12  
skann dokument (OS 9  
    HP Image Zone) 16  
skann dokument-knapp  
(HP Dirigent) 12  
skann til-menyen  
    USB - Macintosh 10  
    USB - Windows 10  
skanne  
    fra frontpanelet 64  
    HP Instant Share 73  
    knapp 8  
    skannespesifikasjoner 126  
    stopp 65
- til minnekort 64  
utskriftsark 41  
skanningsglass  
    legg i original 29  
    ren gjøre 81  
skjermbeskytter 9  
skrive ut  
    avbryte jobb 69  
    fotografier fra DPOF-fil 47  
    fotografier fra minnekort 45  
    fra datamaskinen 67  
    fra et program 67  
    hurtigutskrift 47  
    selvtestrapport 82  
    utskriftsalternativer 68  
    utskriftsark 39  
    utskriftsspesifikasjoner 125
- skriverdeling  
    Macintosh 20  
    Windows 19, 20  
SmartMedia-minnekort 37  
spesielle bestemmelser 128  
spesifikasjoner. se teknisk  
informasjon  
standardinnstilling  
    gjenopprette 93  
START Farge 8  
START Svart 8  
stopp  
    kopiere 61  
    skanne 65  
    utskriftsjobb 69  
stopp, papir 35, 107  
strømsparingsmodus 92  
strømpesifikasjoner 126  
systemkrav 123
- T**  
teknisk informasjon  
    fysiske spesifikasjoner 126  
kopipespesifikasjoner 125  
miljøspesifikasjoner 126  
minnekortspesifikasjoner 126  
papirkuffkapasitet 123  
papirspesifikasjoner 123  
papirstørrelser 123  
skannespesifikasjoner 126  
strømpesifikasjoner 126  
systemkrav 123  
utskriftsmargspesifikasjoner  
124  
utskriftsspesifikasjoner 125  
vekt 126

tekst  
forbedre på kopier 59  
telefonnumre,  
kundestøtte 111  
tilkoblings typer som støttes  
i nettverk 20  
skrivedeling 20  
USB 19  
tilpass til siden 58  
transparenter, legge i 34

## **U**

USB-kabelinstallering 97  
utskriftsark  
fylle ut 40  
meny 10  
skanne 41  
skrive ut 39  
utskriftsmargspesifikasjoner 124

## **V**

vedlikehold  
bytte ut blekkpatroner 84  
forsinkelse 93  
gjenopprette  
fabrikkinnstillinger 93  
justere blekkpatroner 89  
kontrollere blekknivåer 82  
rengjøre blekkpatronene 89  
rengjøre dokumentstøtten  
på lokket 81  
rengjøre glass 81  
rengjøre utsiden 82  
selvtestrapport 82  
strømsparringsmodus 92

## **W**

Webscan 22

## **X**

xD-minnekort 37

## **Z**

zoom-knapp 8



i n v e n t



Trykt på papir med minst 50 % resirkulerte fibre  
med minst 10 % gjenbrukspapir

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



**Q5786-90193**